


POWER OAK

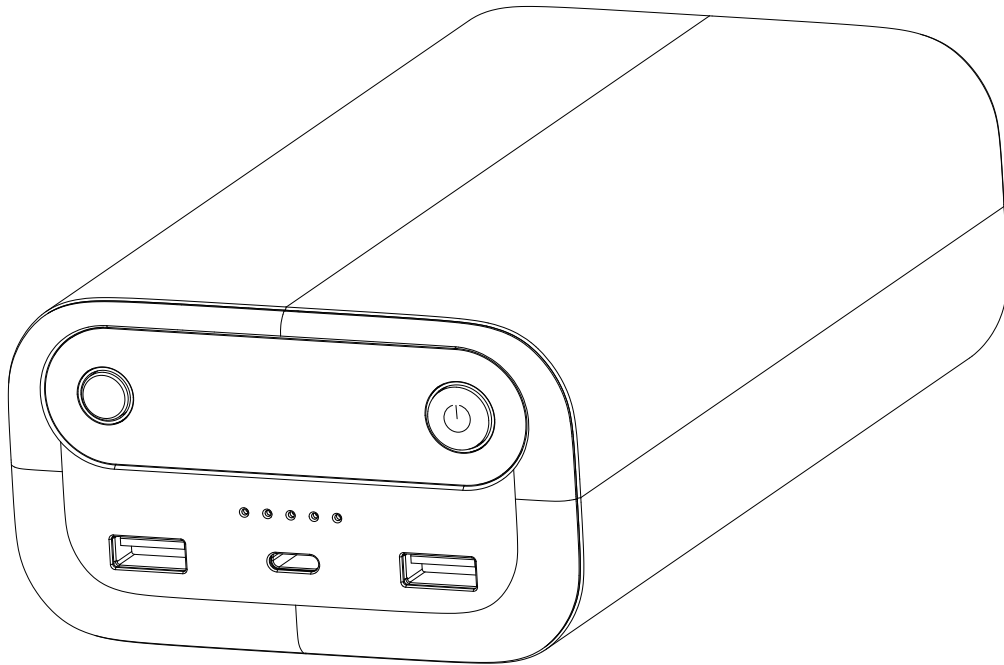

【輸入販売元】〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17
パワーオーク株式会社

【 代理店 】株式会社ホームテイスト
(連絡先)poweroak@hometaste.co.jp

POWEROAK蓄電池をお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます

お買い上げいただきました商品や、サービスについてお気づきの点、ご意見などがございましたら、
お買い上げ販売店または代理店にお気軽にお申し付けください。

【代理店】

株式会社ホームテイスト
(連絡先)poweroak@hometaste.co.jp

取扱説明書について

この取扱説明書は

- ・本製品をご使用の際は、必ず携帯してください。
- ・本製品を貸与または譲渡される場合は、取扱説明書と一緒にお渡してください。
- ・紛失や損傷したときは、お買い上げ販売店または代理店にご注文ください。

はじめてバッテリーを使用する際の動作確認

バッテリー本体、ACアダプターを取り出し、バッテリー本体の充電を行ってください。

1.【充電確認 - ACアダプターの動作確認】

バッテリー本体にACアダプターを接続し、家庭用コンセントに接続します。

- ・バッテリーが充電中の場合は、電池容量表示ランプが点滅状態
- ・バッテリーが満充電の場合は、電池容量表示ランプが点灯状態

2.【動作確認 - バッテリー本体】※ACアダプターを本体から外してください。

a.DC/AC電源ボタンを1秒以上長押しし、電池容量表示ランプが点灯するか確認します。

b.各端子に電子機器を接続していただき、下記3点を確認します。

- ・正常に動作するか
- ・端子に緩みがないか
- ・端子の抜き差しが固すぎたりしないか

目 次

	安全に関する指示	4ページ
	安全にお使いいただくために	5ページ
	危険	6ページ
	警告	6ページ
	注意	7ページ
	持ち運びと設置の注意	7ページ
1.	内容物一覧	8ページ
2.	各部詳細	9ページ
3.	充電について	10ページ
3-1.	どのような製品に利用できるか	10ページ
3-2.	ACアダプターセットによる充電	11ページ
4.	使用について	12ページ
5.	製品仕様	13ページ
6	トラブルシューティング	14ページ
7.	故障かなと思ったら	14ページ
8.	よくある質問 (FAQ)	15ページ
9.	保管方法	16ページ
10.	リチウムイオン電池の寿命	16ページ
11.	廃棄およびリサイクル	16ページ
12.	保証および顧客サービス	17ページ
13.	重要な安全に関する注意事項	17ページ
14.	保証書	18ページ

はじめに

この取扱説明書は、お買い上げいただいた蓄電池を安全かつ効率的に使用するために編集されたものです。
取扱説明書の中には、本機の正しい取り扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明してあります。
本機をお使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、本機の操作に習熟してください。

安全に関する指示

安全に使用するために下記の指示に従ってください。

 安全にお使いいただくために	安全にお使いいただくための項目のまとめです。
 危険	重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
 警告	重大な傷害につながる可能性があります。
 注意	怪我や物的損害が発生する可能性があります。
 持ち運びと設置の注意	製品が破損する可能性があります。

深刻な傷害には、失明、火傷、感電、骨折、中毒などがあり、合併症、入院または永続的な治療につながる可能性があります。
傷害には、入院や恒久的な治療につながる、火傷、感電などがあります。物的損害：建物、所有物、ペットなどを含みます。

安全に使用するために取扱説明書およびラベルに記載されている説明書に従って製品を使用してください。

安全にお使いいただくために

- ①濡れた手で本機や充電池を取り扱わないでください。
→ 感電する恐れがあります。
- ②雨や水、海水などの液体でぬらさないでください。また、液体のかかる場所で使用しないでください。
→ 発熱や発火、感電の原因となります。
- ③家庭用AC100V電源、または自動車のDC12V電源、もしくは14V~40Vの電圧範囲のソーラーパネル(別売)で充電してください。また必ず国内で充電してください。
→ 海外などで異なる電源電圧で使用すると、火災や故障の原因になります。
- ④車載充電ケーブルは12V車のソケットに差し込んでください。
→ 発熱や発火の原因となります。
- ⑤湯気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどが多い場所では使用しないでください。
→ 発熱や発火、感電の原因となります。
- ⑥充電池本体やコード、プラグを破損するようなことはしないでください。
→ 傷んだまま使用すると、発火や感電の原因となります。
- ⑦分解や改造をしないでください。
→ 発熱や発火、感電の原因となります。
- ⑧火の中へ入れたり、加熱をしないでください。また、火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車内など、高温の場所で使用しないでください。
→ 発熱や破裂、発火の原因になります。
- ⑨交流出力は電力会社からの電気配線や屋内配線には絶対に接続しないでください。
→ 感電や火災の原因になります。
- ⑩充電の際は、必ず専用の充電池をご使用ください。
→ 感電や火災の原因になります。
- ⑪充電時に異臭、発熱、変色、変形がおきたときには、充電池の電源プラグをコンセントから抜いてください。
→ 電池の液漏れや発熱、発火の原因になります。
- ⑫医療機器には使用しないでください。思わぬ事故を起こす可能性があります。
- ⑬お子様の手の届かない所で使用・保管してください。
→ 感電やケガの原因となります。
- ⑭保管中に異臭、発熱、変色、変形がおきたときは、使用しないでください。
→ 電池の液漏れや発熱、発火の原因になります。
- ⑮本機に電気機器の電源プラグを接続する際は、プラグを根元まで確実に差し込んでください。
→ 差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。
- ⑯雨や水、海水など水分のあたるところ、また湿気やほこりの多いところや、高温となるところには保管しないでください。
→ 絶縁性能が低下し、発熱・発火の原因となります。
また、高温下での保管はバッテリーの寿命を縮める場合があります。
- ⑰ご使用の際は充電池の電源プラグとコンセントの間にほこりがたまってないことを確認してください。
→ 発熱、発火による火災発生の原因になります。
- ⑱万一、電池の液漏れが起きた場合すぐに火気から遠ざけてください。
→ 濡れた液や気体に引火して発火のおそれがあります。液が目に入った場合は、こすらず、すぐにきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- ⑲電気の取り出し中に異臭、発熱、変色、変形がおきたときは、お使いの電気機器の電源プラグを本機のコンセントから抜いてください。
→ 電池の液漏れや発熱、発火の原因になります。



重大な傷害または死亡につながる可能性があります

- ・本製品やバッテリーを分解、修理、改造しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・本製品やバッテリーに損傷を与えないでください。火災や感電の原因となります。
- ・本製品が落下する可能性がある棚などに保管しないでください。
- ・本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物とともに廃棄しないでください。
- ・落下などで本製品に衝撃を与えると、火災や感電の原因となることがあります。
- ・火災が発生する可能性がありますので、本製品を火のそばに置いたり、火の中に入れたり、直射日光に長時間晒すなど、極端に温度が上昇する環境に晒さないでください。
- ・感電する恐れがありますので、浴室または雨や湿気の多い場所で装置を充電、使用または保管しないでください。
- ・別の電化製品を充電する用途にのみ利用し、そのほかの用途で利用しないでください。
- ・感電する恐れがありますので、手が濡れている場合は、本製品やプラグに触れないでください。
- ・感電や火災の原因となりますので、AC入力または出力、DC出力または入力、USB出力部分に、金属物を接触しないでください。
- ・本製品内部の液体が目に入った場合は目をこすらず、直ちに流水で洗い流し専門の医師を受診してください。
- ・火災や感電の原因となることがありますので、不適切な電源コードを使用しないでください。
- ・ACアダプターで本製品を充電する場合、本製品に付属しているACアダプター電源コードセット以外をご利用にならないでください。
- ・また、本製品に付属している本ACアダプター電源コードセットは、本製品専用です。
- ・本製品が応答しない場合は、使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・充電中や給電中に本製品を移動しないでください。火災や感電の原因となります。



重大な傷害につながる可能性があります

- ・清潔で乾燥した環境でのみ利用してください。
- ・濡れた状態や、極端に湿度が高い環境、煙の充満した環境でのご利用は控えてください。
- ・煙や火災の発生源となりますので、濡れた環境やほこりの多い環境では使用しないでください。
- ・本製品に損傷や異常が判明した場合は本製品の利用を中断し、販売店または代理店に連絡してください。
- ・電源コードに亀裂や損傷がある場合は製品の使用を中断し、販売店または代理店に連絡してください。
- ・本製品は子供が使用しては危険です。子供の手の届くところに保管しないでください。
- ・煙や火災の発生源となりますので、コネクタが緩んだり変形したりする場合は、電源コードを使用しないでください。
- ・製品内部の液体が、肌に触れたり目に入った場合は、直ちに水道水にて洗浄し、お近くの病院にて診察を受けてください。
- ・台風や落雷の発生時は、コンセントから過電流が発生することがあります。
- ・台風や落雷の発生時に本製品をコンセントから充電しないでください。
- ・火災の発生原因となりますので、100V～240V以外で動作する電源システムを使用して本製品を充電しないでください。
- ・予期せぬ事故の原因となりますので、本製品を使用中、または保管中に、横、または逆さまに置かないでください。
- ・直射日光に当たる場所や、夏の車内、火の近くなどでの利用は大変危険ですのでおやめください。
- ・本製品は製品の特性上、高温下での保管や使用に適しません。
夏場の車内などの高温になる場所で保管しないでください。
- ・ACアダプターなど付属のコードは、束ねたり重ねたりせずに、のばした状態でお使いください。
束ねて使用すると熱がこもり、故障の原因となる可能性があります。
- ・本製品は使用后、使用前に点検を行い異常がないか確認をお願いします。



注意



怪我や物的損害が発生する可能性があります

- ・錆や特有の臭い、過熱、その他の異常な状況が観察された場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・自動車内で輸送するときは、本製品が適切に固定されていることを確認してください。
- ・充電は、付属の専用本ACアダプター電源コードセットを使用してください。
- ・本製品を気温0～40℃の環境下以外で操作すると、過熱または性能低下を招く恐れがあります。
- ・本製品に接続しようとしている電気機器の指示をよく読んでください。
- ・接続しようとしているデバイスが突然起動すると事故やけがをする可能性があります。接続する前に接続しようとしているデバイスの電源を切ってください。
- ・電池が不必要に放電、及び電気ショックを防止するために、使用しない場合は本製品の電源を切ってください。



持ち運びと設置の注意



製品が破損する可能性があります

1. 本体をしっかり持って本製品を運ぶ

- 移動中に本製品に衝撃を与えないください。
- 本製品や手が濡れて滑りやすくなっていないか確認してください。

2. 本製品を安定した場所に置く

- 使用する際には、本製品を安定した場所に設置してください。


3. 本製品を平面以外の不安定な面に置いた場合

- 平らでない面や、滑りやすい面に本製品を置くことは危険です。
- 本製品には衝撃や振動を与えないでください。
- 使用する際は、必ず安定した場所に設置してください。

1.内容物一覧

No.	名称	数量
1	AC10 ポータブルバッテリー	1
2	AC充電アダプター	1
3	Type-Cケーブル	1
4	製品収納袋	1
5	取扱説明書	1
6	保証書	1
7	合格证	1

1

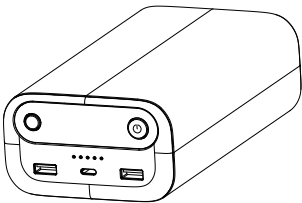

2




3



4



5

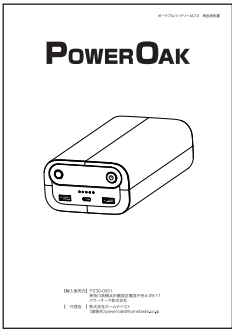

6




7



2.各部詳細

各部の名称

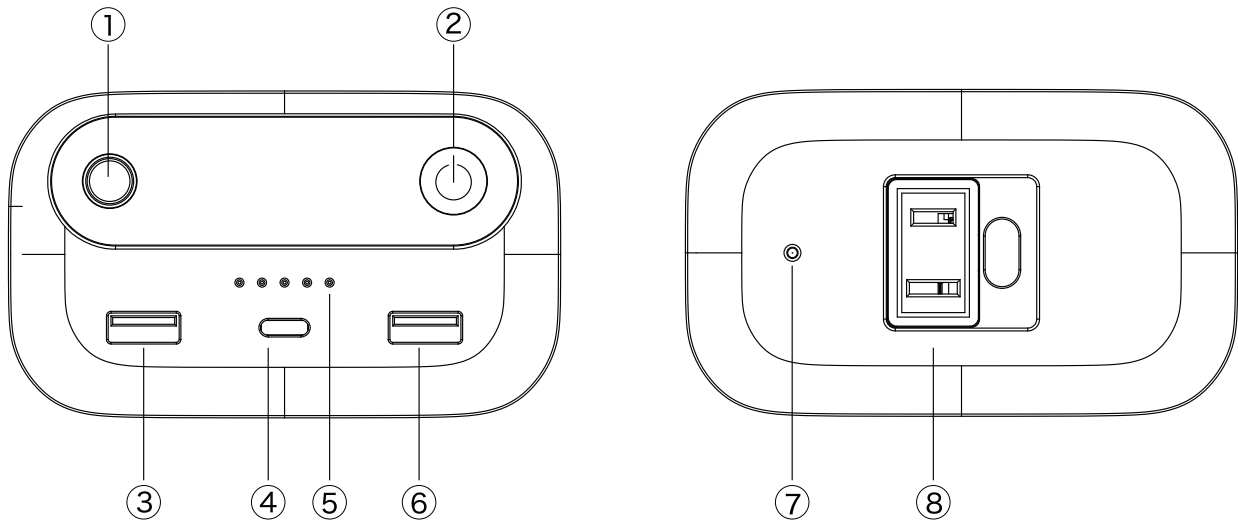

①LED照明ランプ

②DC/AC電源ボタン

③USB出力ポート

④Type-C入力/出力ポート

⑤電池容量表示ランプ

⑥USB出力ポート

⑦AC出力ランプ

⑧AC出力ポート

3.充電について

使用、または保管する前に本製品を満充電にしてください。
長期保管する場合は、3ヶ月に一度は再充電を行ってください。
本製品を使用中、0%まで電力を使い切ってしまうと、バッテリー性能が低下する可能性があります。
使い切る前に再充電を行ってください。

 **注意** 

本製品を充電する際の周囲温度は、0℃～+40℃の環境で行ってください。

3-1.どのような製品に利用できるか


スマホ


タブレット


パソコン


照明


カメラ


冷蔵庫


扇風機

and many more

Device	POWEROAK
LED ライト(3W)	約30時間
スマートフォン(5.5W)	約18時間
タブレット(25W～42W)	約2時間～3時間
デスクトップPC(95W)	約1時間
ミニ冷蔵庫(60W)	約1.5時間

使用時間の目安

99Wh

÷

消費電力(W)

=

約(時間)

- ・上記のデータは理論値となります。
- ・温度条件やバ ッテリーの劣化条件などにより下限します。
- ・本製品の出力が100W以下であっても、特定のタイプのデバイスが動作しないことがあります。
- ・過負荷 の場合、装置は自動的にオフになり、出力は中断されます。
- ・表示ワ ット数が100W以内であっても、電子ドラムなどの一部の家電では瞬間的に大きな電力を必要とする製品があります。このような製品の場合は保護機能が働き正常に動作しない場合があります。

 **注意** 

本製品は個人の安全に関連する製品のご利用には適しておりません。
医療機器の動作確認、動作保証は致しかねます。

3-2.AC充電アダプターによる充電

- ・家庭用コンセントからAC充電アダプターを利用して充電が可能です。
- ・AC充電アダプターは本製品専用です。他の製品でご利用にならないでください。
- ・充電を開始すると、電池容量表示ランプが点滅します。
- ・満充電の場合は、電池容量表示ランプが点灯します。
- ・満充電になった場合は必ず取り外してください。
- ・AC充電アダプターとType-Cケーブルをつなぎ、電源コードをボックスに差し込んで利用してください。
- ・充電中は最大約50℃まで温度が上昇し、手で触れるとかなり熱く感じられますが、自動回復設計になっておりますので、ご安心ください。
ご使用時は換気の良い場所で充電をお願いします。
- ・充電中に異常を感じた場合は、販売店または代理店にご相談ください。

4.使用について

使用機器

- ・USB: スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、などの電子デバイス
- ・Type-C PD: スマートフォン、タブレットなど
- ・AC: ノートパソコン、ディスプレイモニター、カメラなど他の交流電源設備

使用方法

- 1.DC/AC電源ボタンを1秒以上長押しすると、電池容量表示ランプ点灯し、DC出力がONになります。
- 2.さらにDC/AC電源ボタンを軽く押すとAC出力がONになります。
- 3.再度DC/AC電源ボタンを1秒以上長押しすると、DC/AC電源がOFFになります。

適切な利用方法

- ・高出力要件のデバイスを接続すると、本製品の充電レベルが急速に低下し、99Whのエネルギー全体を抽出できなくなることがあります。
- ・よりゆっくりと電力を消費するデバイス(タブレットなど)に充電する場合は、本製品から99Whのより多くの電力を取り出すことができます。
- ・本製品はパススルー充電に対応していますが、バッテリーを長持ちさせる場合は推奨しません。

適切な温度の使用

- ・本製品は、製品内部の温度が5℃～45℃の温度で充電できます。
 - ・本製品は、製品内部の温度が2℃～50℃の温度範囲でデバイスに電力を供給することができます。
 - ・本製品は、外気温が0℃～40℃の状態で作動します。
- ※バッテリーを長持ちさせる場合は、外気温が0℃～40℃の温度範囲でご使用する事を推奨します。
- ※低温(氷点下)や高温(40℃以上)の場合、本製品のバッテリー容量と出力電力の両方に影響を与える可能性があります。
- ※作業温度が上記の範囲外の場合、本製品の動作が停止することがあります。
- ※誤検知の範囲は、およそ±3℃です。

⚠ 注意 ⚠

- ・電源を入れている電子機器が使用前に正しく動作することを確認してください。
- ・電子機器のAC消費電力は100Wです。(LCDディスプレイに表示される消費電力が100Wである電子機器)
- ・異なる種類の電気機器を複数利用した場合、消費電力が100W未満であっても動作しない可能性があります。
- ・家屋内のAC電源と比較して、電子装置がより低い最大入力電力を受ける可能性もあります。
- ・本製品がラジオ、ビデオプレーヤー、テレビ画面などに接続されていると、電磁波障害が発生することがあります。
- ・動作が繰り返し中断された場合は、すぐにデバイスの使用を停止してください。

LED照明の使用方法

- 1.LED照明ボタンを1秒以上長押しすると、電池容量表示ランプが点灯し、LED照明が50%点灯します。
 - 2.さらにLED照明ボタンを軽く押すと、100%点灯します。
 - 3.さらにLED照明ボタンを軽く押すと、SOSモードに点灯します。
 - 4.再度LED照明ボタンを1秒以上長押しすると、LED照明がOFFになります。
- (LED50%点灯 ⇒ LED100%点灯 ⇒ SOSモード ⇒ LED OFF)

5.製品仕様

出力		
AC出力	定格電圧	100-120Vac
	定格パワー	100W(R負荷)
	ピークパワー	140W
	過負荷能力	105W≤負荷≤140W@10s; 140W≤負荷@0.5s;
	周波数	50/60Hz(調整可)
USB-C*2 出力	QCタイプ	BC1.2,Apple,Samsung
	定格電圧	5V
	定格出力	3A
USB-C 出力	QCタイプ	PD3.0(45W)
	定格電圧電流	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A
LED照明	電源スイッチON:LEDランプスイッチを押す LED点灯順番:半分点灯⇒完全点灯⇒SOS信号⇒消灯	
入力		
USB-C入力	PDアダプター	5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A
電池		
公称容量		99Wh
公称容量電圧		14.4Vdc
電圧		12.8-16.8Vdc
その他		
IPレベル		IP21
使用条件		湿度:5～90%
		温度:0～40℃
サイズ		180×98.5×58.5mm
重量		1.25kg

6. トラブルシューティング

ご利用の電子機器に給電できない場合は下記のステップでご確認ください。

- 1. 電源スイッチを押し、ONにしてください。
 - 2. 電池容量表示ランプが点灯しているか確認します。
 - 3. 電池容量表示ランプが1つしか点灯していない場合は充電をしてください。
 - 4. 使用する電子機器の電力が、本製品使用電力の範囲内であることを確認します。
複数の機器を接続している場合は、各出力ポートの最大範囲内かつ、
電力の合計が100W以内であることを確認してください。
- 以上のステップでも給電できない場合は、販売店または代理店にお問い合わせください。

7. 故障かなと思ったら

故障がある場合に下記の故障コードを参照して故障を排除してください。
故障を排除できない場合は、お買い上げ頂いた販売店、または代理店へお問い合わせください。

故障コード	故障メッセージ	保護条件	回復条件
電池容量表示 ランプ点滅	電池温度過温	>65℃	<50℃で自動回復
	電池温度過低	<0℃	>2℃で自動回復
	電池充電温度過温	>50℃	<45℃で自動回復
	電池充電温度過低	<0℃	>5℃で自動回復
AC表示 ランプ点滅	AC過負荷、ショット	105W≤負荷140W@10s; 140W≤負荷@0.5s	ボタンを押すと回復
	AC過温	インバーター温度>90℃	インバーター温度<70℃で自動回復

8.よくある質問(FAQ)

Q.放電深度(DOP)は何？

A.電池の寿命を長くするため、本製品のDOPは90%に設定し、電池容量の90%のみ放電します。
過放電によって電池が損害しないように、常に10%以上の電池容量をキープしています。

Q.同時に充電と放電は可能ですか？

A.可能ですが、電池に負荷がかかるため、電池の寿命が短くなることがあります。
電池を保護するため、同時充電放電の使い方はお勧めしません。

Q.50Hz/60Hz周波数は選択できますか？

A.はい、できます。以下のステップで選択ください。

ステップ1: DCをON、ACをOFFの状態、DC/AC電源ボタンとLED照明ボタンを同時に押すと
周波数調整モードに入ります。

ステップ2: 軽くDC/AC電源ボタンを押して周波数を調整します。電池容量表示ランプが2つ点滅は50Hzと代表し、
電池容量表示ランプが2つ点滅は60Hzと代表します。

ステップ3: 設定が終わったら、DC/AC電源ボタンとLED照明ボタンを同時に押して周波数調整完了です。
ステップ1を繰り返して周波数を確認することができます。

Q.本製品を2台連結接続できますか？

A.いいえ、できません。

9.保管方法

- 1・保管をする前に満充電にしてください。
- 2・湿った布で汚れを拭き取りクリーニングしてください。
- 3・すべてのスイッチをオフにし、ACアダプターを取り外して保管してください。
- 4・子供の手の届かない、乾燥したホコリの少ない場所に保管してください。
- 5・直射日光を避け、0～40℃以内の適切な温度にて保管してください。



注意

- ・ガソリン、シンナー、灯油、石油、ジッポーオイル、マニキュア落とし等、揮発性の溶剤は使用禁止です。
- ・完全放電状態はバッテリーにダメージを与え劣化の原因となります。
- ・1年に2回以上は本製品を充電してください。

10.リチウムイオン電池の寿命

- ・過負荷の場合、本製品の出力はバッテリーの動作時間を短縮するため自動的に停止します。
100W以上の連続負荷を掛けないでください。
- ・適切な温度である0～40℃以外の温度での保管を行うと、バッテリーが劣化します。
- ・完全に充電した後はバッテリーを充電しないでください。バッテリーが劣化します。
- ・充電完了後に、再充電しないでください。バッテリーが劣化します。
- ・本製品を使用しない場合は、本製品の電源を切ってください。
- ・不必要な電力消費はバッテリーの寿命を縮め、動作時間を減少させます。
- ・長時間使用しないで保管する場合は、1年に2回以上は充電してください。
- ・長時間保管した後、フル容量に達するためには、バッテリーを数回充放電する必要があります。

11.廃棄およびリサイクル



Li-ion

リチウムイオン電池

バッテリーの寿命が終わるとすぐに、リチウムイオン蓄電池全体をリサイクルすることができます。
本製品を開けたり、分解したりしないでください。
リサイクルに出すときは、製品の電力0%にしてからリサイクルに出してください。



電池装置

古い電池機器は、一般家庭の廃棄物とともに処分できません。
お住まいの地域の自治体の指示に従い、定められた方法にて廃棄してください。

- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を内蔵しており、一般家庭の廃棄物とともに処分できません。
- ・これらは危険な物質であり、特定の輸送および取り扱い規制の対象となります。
- ・リチウムイオン電池は、誤って取り扱くと発火することがあります。
- ・本製品を開けたり分解したりせず、リチウムイオン電池のリサイクルに出してください。
- ・廃棄する場合は、お住まいの地域の自治体の指示に従い、定められた方法にて廃棄してください。

12.保証および顧客サービス

POWEROAKに関するカスタマーサポート連絡先	
【輸入販売元】 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 パワーオーク株式会社	【代理店】 株式会社ホームテイスト (連絡先)poweroak@hometaste.co.jp

修理規約と条件

- 1・直販ECサイトよりご購入の場合、ご注文番号が必要です。
- 2・小売店での購入の場合、購入日の確認ができるレシートが必要です。
- 3・本製品は1年間の保証期間内において、修理または交換の保証を提供します。
- 4・製品が初期不良と認定される場合、往復送料と修理費用が無償となります。
- 5・初期不良と認定されない故障の場合、往復送料と修理費用をご負担いただきます。
- 6・保証期間を過ぎた製品の場合は有償修理となります。
- 7・推奨されていない利用方法にて故障した場合、有償修理、または交換は受け付けません。

13.重要な安全に関する注意事項

本製品を使用する際には、次のような基本的な注意事項を必ず守ってください。

- a)製品を使用する前に取扱説明書を全てお読みください。
- b)怪我防止のため、製品を子供の近くで使用する場合は十分な注意が必要です。
- c)本製品を分解し、製品内部の部品に指や手をかけないでください。
- d)電源プラグを抜くときは、コードを傷つけないようにプラグを引っ張ってください。
- e)損傷を受けた、または改造された製品、または部品を使用しないでください。破損または改造されたバッテリーは予期せぬ動作を起こし、火災、爆発または怪我の恐れがあります。
- f)コードやプラグが傷ついたり、出力ケーブルが破損した場合は、電源パックを操作しないでください。
- g)本製品に火をつけたり、過度の高温にさらさないでください。
火災や温度が130℃を超えると爆発の危険があります。
- h)感電の危険を減らすため、指示された点検を行う前に、コンセントから電源コードを抜いてください。
- i)ご利用になる前に製品の警告をよく確認し、正しく本製品をご使用ください。
- j)本製品を充電するときは、換気の良い場所で作業してください。
- k)本製品を分解しないでください。お客様の責任の上で修理をされる場合は、資格のあるサービスマンにお持ちください。誤って再組立てすると、火災や感電の危険があります。

14.保証書

【保証期間】 お買い上げ日より 1年間	必ず、お買い上げ店舗のレシートまたは購入が確認出来る書類を 本書(保証書)と一緒に保管してください。 万一修理の際は、現品と本書(保証書)と販売店のレシートまたは 購入を確認出来る書類を添え、購入された販売店にご相談ください。
--------------------------------------	--

- ・万一保証期間内に、本書に記載されている注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、本製品が故障した場合
には、本製品を無償で交換致します。
- ・本製品を使用しての事故やケガおよび、本製品に接続する事ができる別の取り付け機器本体の破損・故障・キズ・
変色・取り付け面への影響・紛失などにつきましては、一切の責任、保証を負いかねますのでご了承願います。
本製品に接続する事ができる別の取り付け機器のメモリーの破損や消失およびいかなる機械損失などに関しまし
ても、一切の責任を負いかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1.本製品(修理対象品)と、本書(保証書)およびレシートまたは購入を確認出来る書類のご提示がない場合。
- 2.「取扱上の注意」に記載した事項をお守りいただけてない場合。
- 3.個人売買および、オークションなどでご購入の場合。
- 4.地震・火災・落雷・台風などの災害により故障および損傷した場合。
- 5.お客様がご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。
- 6.保証書に販売店情報、お買い上げ日の記入がない場合。

※本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

商品名	POWEROAK ポータブルバッテリー	お名前	
型番	AC10	ご住所	Tel : Email :
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1年間有効
販売店			

【輸入販売元】
〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17
パワーオーク株式会社

【代理店】
株式会社ホームテイスト
(連絡先)poweroak@hometaste.co.jp