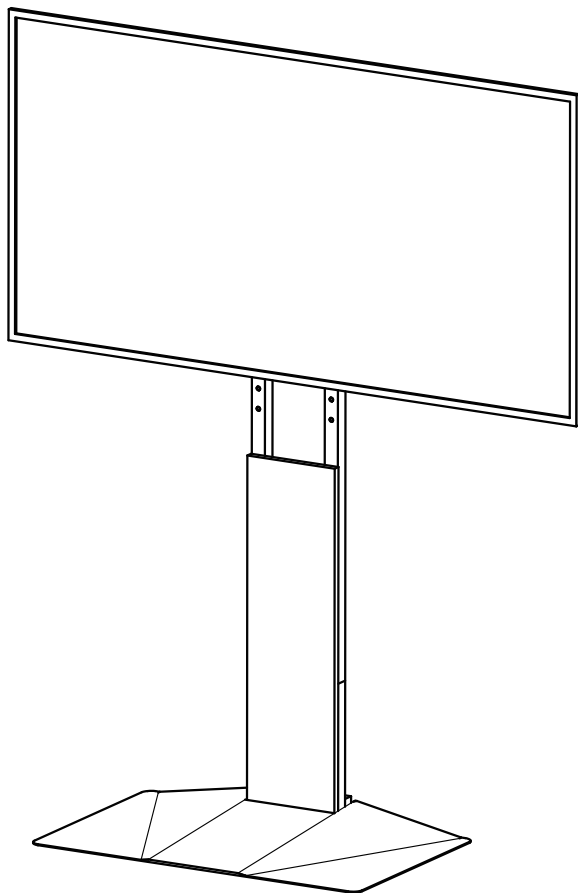


LWAT 組立説明書

LWAT 商品サイズ
幅約880x奥行約505x高さ約1250-1420mm主材 スチール MDF
表面加工 粉体塗装 PVC
原産国 中国

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・テレビの取付け部分は VESA 規格に基づき、M4・M6・M8 のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。
(その際はご使用のテレビに合ったネジのご用意をお願いいたします)
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途：室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- めれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。

- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。

- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。


点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。


この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

※ 必ず背面を壁に寄せてご使用ください ※

下記右図以外のご使用状況下での、商品・テレビの破損、その他損傷（床のキズなど）に関しましては、一切の責任を負いかねます。

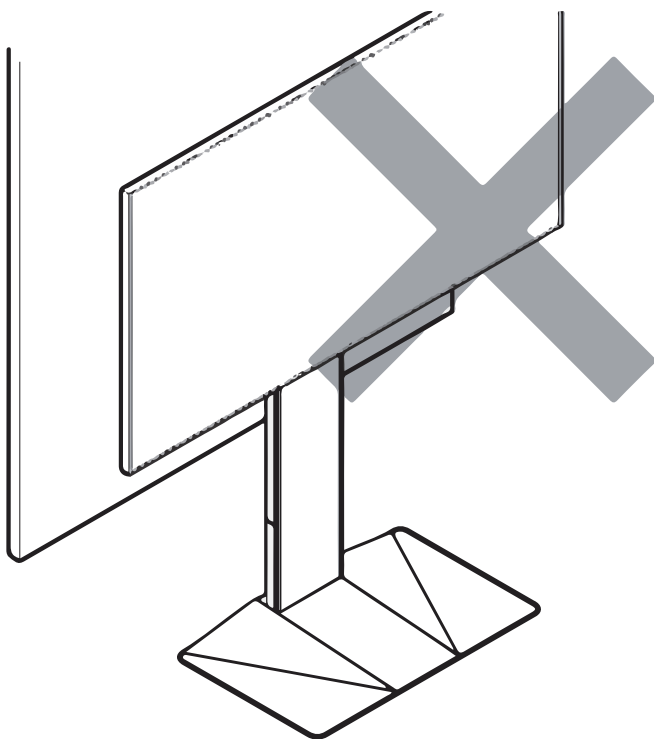

× 背面に壁がなく独立している状態

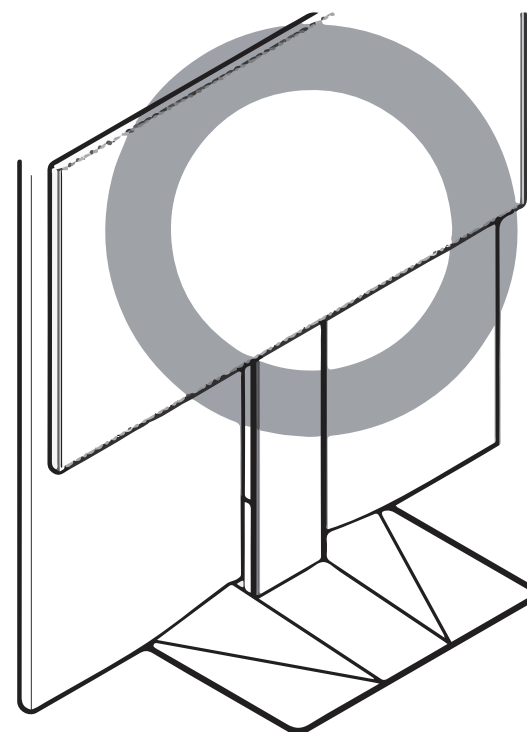

○ 壁に寄せて設置している状態

テレビ台を組み立てる前に、テレビの仕様がテレビ台の仕様と
▼ 合っているかどうかの確認をお願い致します ▼

取り付け可能


【対応サイズ】

43～85インチ

【テレビ重量】



55kg以下

○壁掛け用のネジ穴が4つあり、穴の間隔が下記A、Bの条件を満たしている


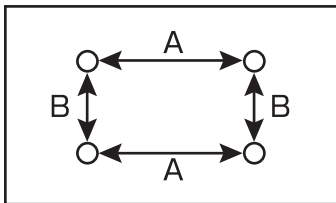


A→10・20・30・40・50・60cmのいずれかに該当
B→10～40cmの範囲以内

○液晶画面からネジ穴までの距離が4点同じ

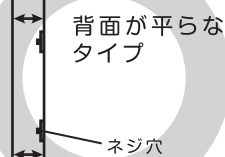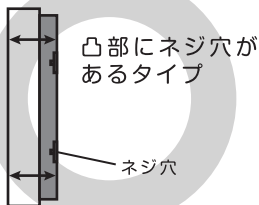

○背面スピーカーの厚さが0.5cm以下

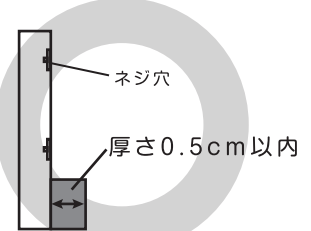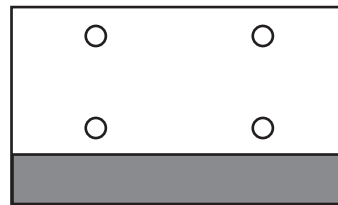

取り付け不可





×ネジ穴が4点ない

×本体からネジ穴までの距離が異なる

×ネジ穴が本体の奥まったところにある

×テレビの脚(スタンド)が取り外せない


×ネジ穴の間、または下側にでっぱりがある

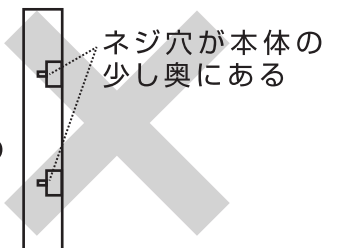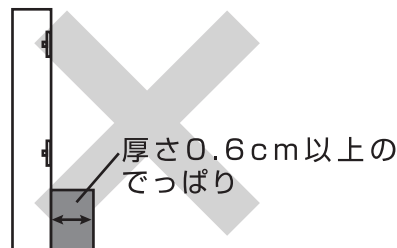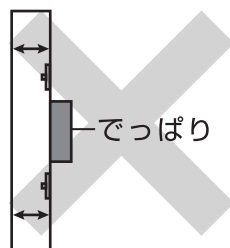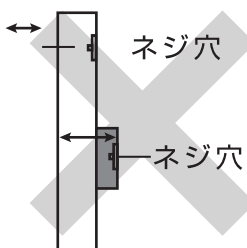


部品一覧

● 数量を確認しましょう。


① ベースプレート

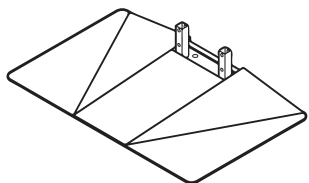


② 下部フレーム



③ 上部フレーム




④ テレビ用ブラケット A

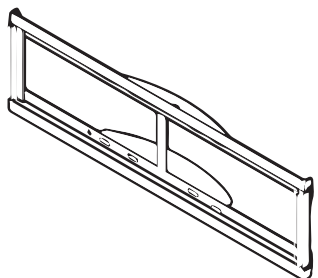



⑥ フレーム用板



⑤ テレビ用ブラケット B

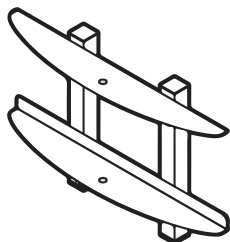

⑧ HDドライブ収納

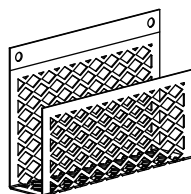⑦ テレビ用ブラケット C
×2



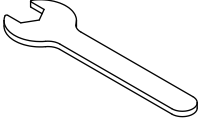
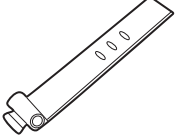
付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

A. ネジ  M6x15 ×4	B. ネジ  M6x35 ×4	C. ネジ (予備 1)  M6x40 ×6	D. ネジ  M6x65 ×4
E. ネジ  M8x45 ×2	F. ネジ  M8x68 ×2	G. ワッシャー (予備 2)  16x8 ×12	H. M6 ボルト  M6 ×4
I. 袋ナット  M8 ×4	J. M10x20 ネジ  M10x20 ×1	K. M10 ボルト  M10 ×1	L. ハンドル  ×1
M. M4 専用ワッシャー  16x5 ×4	N. M4x10 ネジ  M4x10 ×4	O. M6x10 ネジ  M6x10 ×4	P. M8x10 ネジ  M8x10 ×4
Q. 六角レンチ (細)  ×1	R. 六角レンチ (小)  ×1	S. 六角レンチ (中)  ×1	T. 六角レンチ (大)  ×1


付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

U. スパナ (小)  ×1	V. スパナ (中)  ×1	W. スパナ (大)  ×1	X. 結束バンド  ×3
---	---	---	---

ステップ1


使用金具

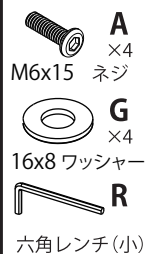

②フレーム下部を③フレーム上部に差し込み、R.六角レンチ (小) を使いA.ネジとG.ワッシャーで固定します。

【ご注意】

ネジは全て8割程度の「仮締め」をお願いします。
ネジの「本締め」はステップ7で行います。

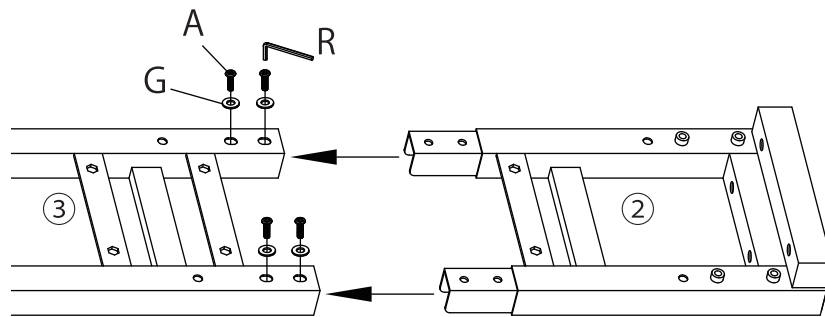

ステップ2


使用金具



ステップ1で組み立てたフレームに、⑥フレーム板をR.六角レンチ (小)、C.ネジを使って取り付けます。


【ご注意】

ネジは全て8割程度の「仮締め」をお願いします。
ネジの「本締め」はステップ7で行います。

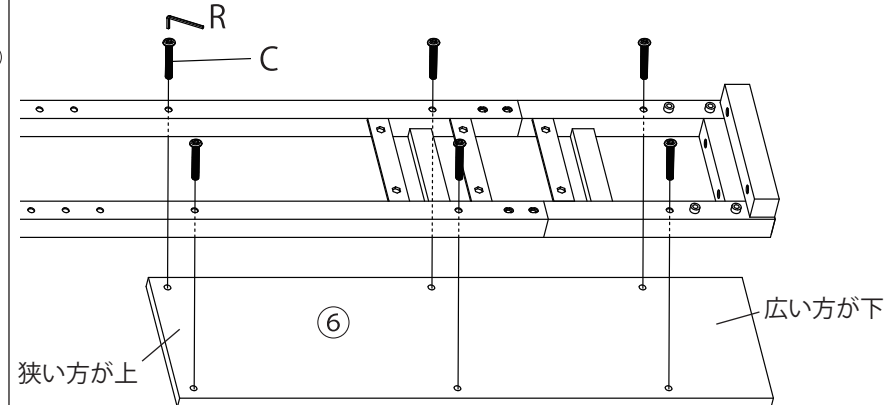


ステップ3

使用金具

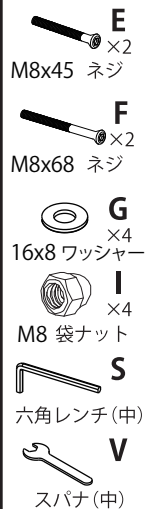


①ベースプレートにフレームをさし込みます
背面側2つのネジ穴にはE.ネジを、手前側の穴にはF.ネジを使って、G.ワッシャー、I.袋ナット、S.六角レンチ (中)、V.スパナ (中) で固定します。

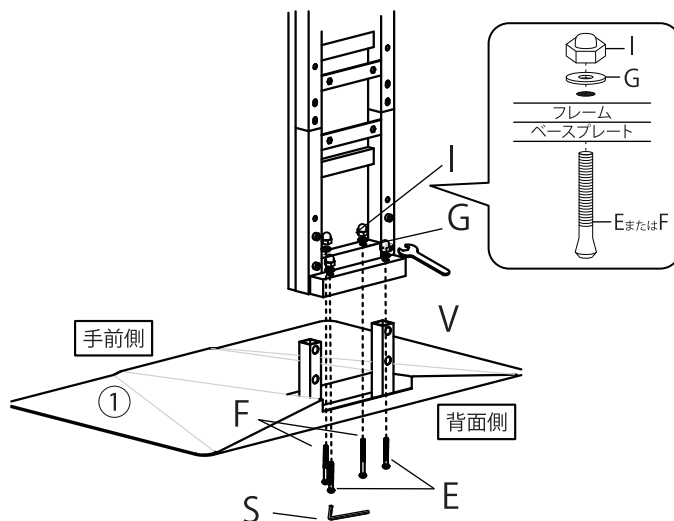


ステップ4


使用金具

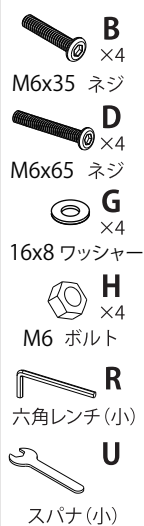

ステップ3でさし込んだフレームを、B.ネジとR.六角レンチ (小) を使って固定します。

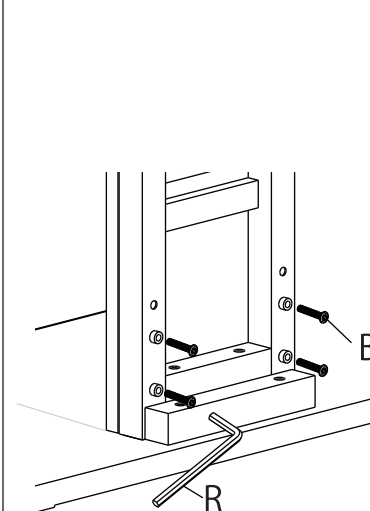

⑤テレビ用ブラケットBと⑧HDドライブ収納をD.ネジ、G.ワッシャー、H.ボルト、R.六角レンチ (小)、U.スパナ (小) を使って固定します。

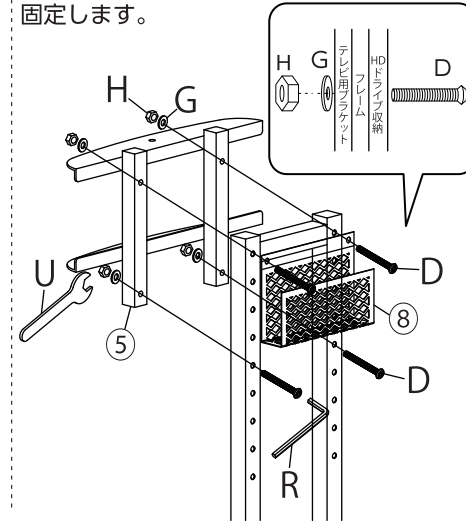


ステップ5

使用金具








-  J
×1
M10x20 ねじ
-  K
×1
M10 ボルト
-  L
×1
ハンドル
-  T
六角レンチ(大)
-  W
スパナ(大)

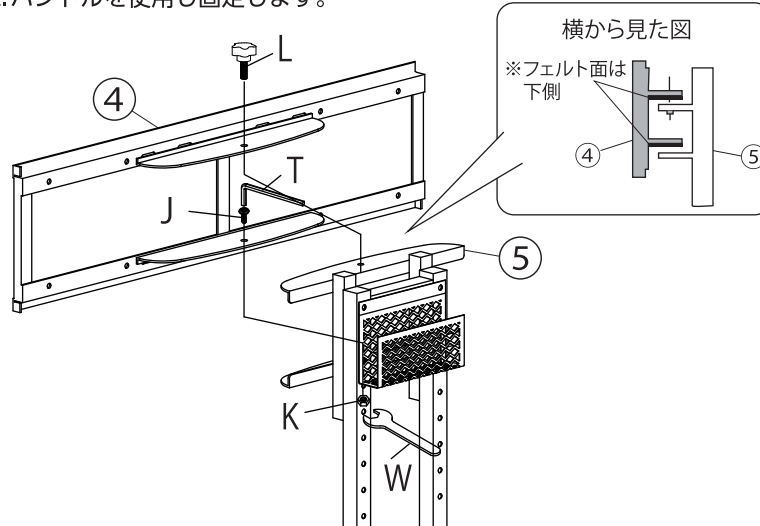④テレビ用ブラケットAを、⑤テレビ用ブラケットBに重ね、J.M10×20 ねじ、K.M10 ボルトをT六角レンチ(大)、Wスパナ(大)を使用して取り付けます。次に、L.ハンドルを使用し固定します。




ステップ6

使用金具

-  ×4 M
16x5
M4 専用ワッシャー
-  ×4 N
M4x10 ねじ
-  ×4 O
M6x10 ねじ
-  ×4 P
M8x10 ねじ
-  Q
六角レンチ(細)
-  R
六角レンチ(小)
-  S
六角レンチ(中)

テレビの裏面に⑦テレビ用ブラケットCを、N.M4×10 ねじとM.M4 ねじ専用ワッシャーもしくはO.M6×10 ねじか、P.M8×10 ねじと六角レンチを使用して取り付けます。
※テレビによって「N ねじ+専用ワッシャー」か「O ねじ」か「P ねじ」の取り付けのねじが異なります。
※N ねじはQ.六角レンチ(細)、O ねじはR.六角レンチ(小)、P ねじはS.六角レンチ(中)を使用します。

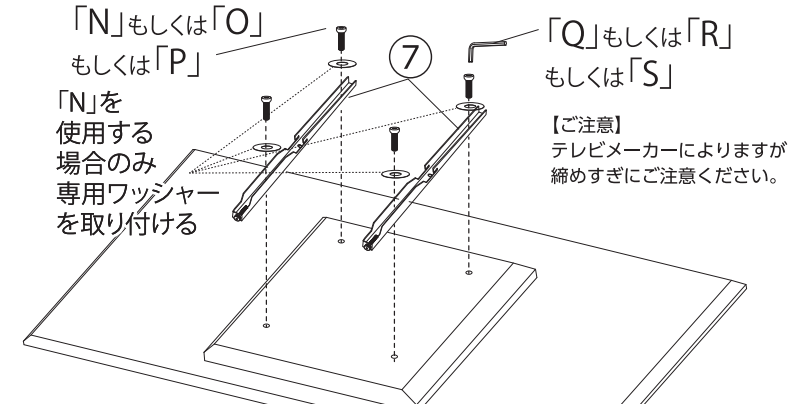


※ねじのN、O、Pのご使用につきましては、テレビ本体の仕様によって異なりますので、テレビに合うねじをご使用ください。

ステップ7

使用金具

⑦テレビ用ブラケットCを取り付けたテレビを、テレビ台中央に設置します。
※テレビの設置は必ず大人二名以上で行ってください。
テレビを設置後に、⑦テレビ用ブラケットCのねじを締めテレビ台に固定しすべてのねじを本締めして完成です。

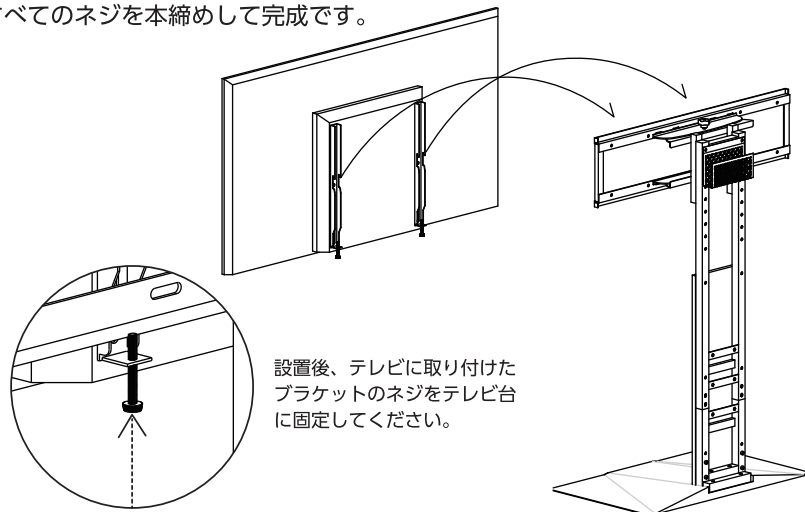

完成

●コード類をたばねる際は、X結束バンドをご使用ください。

