


MRD-5 組立説明書

MRD-5 商品サイズ

テーブル：約1080mmx×680mm×720mm
椅子：約400mm×300mm×430mm

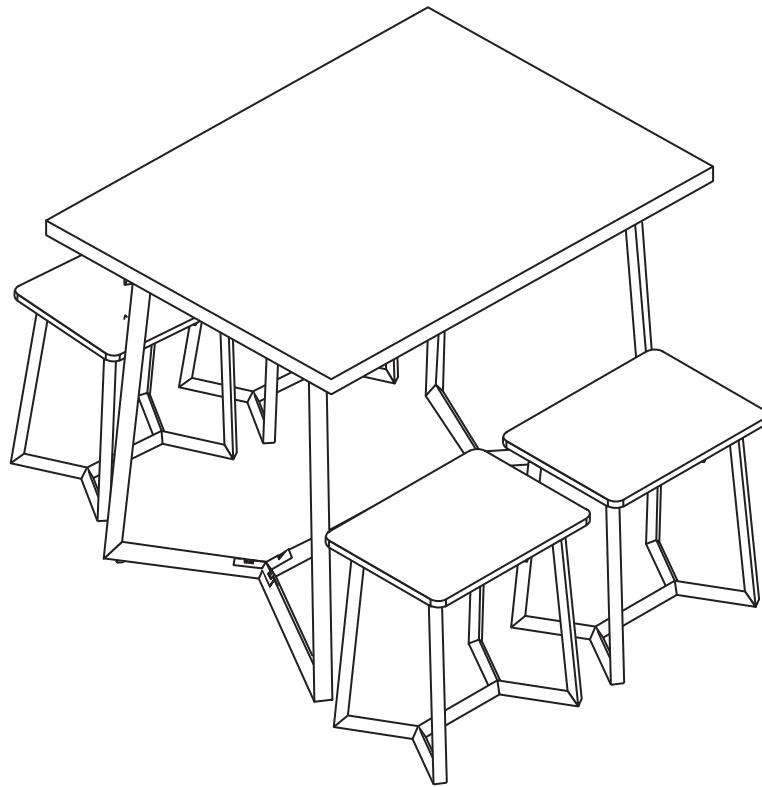

主材 スチール MDF
表面加工 粉体塗装 塩化ビニル樹脂
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少しきめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

●組み立て時の注意

- ・必ず説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

熱いままでのやかんや鍋、お皿を直接乗せると天板にテカリが発生することが御座います。
必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから乗せて下さい。

用途:室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、載せてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 熱いままでのやかんや鍋、お皿を直接乗せると天板にテカリが発生することが御座います。
必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから乗せて下さい。
- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。


点検・お手入れについて

- 汚れをとる際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。


部品一覧

●数量を確認しましょう。


①テーブル天板 ×1

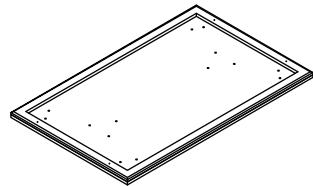


②上側テーブル脚 ×1

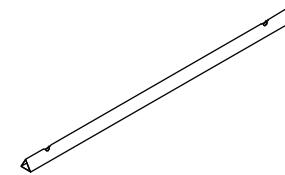


③下側テーブル脚 ×1

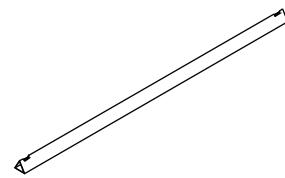


④テーブル脚 A×2

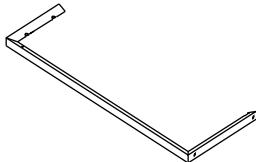


⑤テーブル脚 B×2

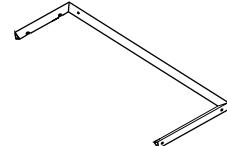


⑥椅子天板 ×4

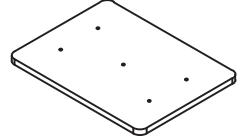


⑦上側椅子脚 ×4



⑧下側椅子脚 ×4



⑨椅子脚 ×16




付属部品一覧

●数量を確認しましょう。

A 脚連結パーツ A×8



B 脚連結パーツ B×2



C 脚連結パーツ C×12

D ネジ小 ×42
(予備 ×2 含む)

M6 × 12

E ネジ中 ×7
(予備 ×1 含む)

M6 × 25

F ネジ大 ×32
(予備 ×2 含む)

M6 × 28

G ナット ×7
(予備 ×1 含む)

M6

H アジャスター ×4




M6

I 固定パーツ ×8

J ワッシャー ×32
(予備 ×2 含む)

K 六角レンチ ×1




ステップ1

使用金具

×4
脚連結パーツC


②上側テーブル脚、③下側テーブル脚、④テーブル脚A、⑤テーブル脚Bを下図のように配置し、C脚連結パーツCで連結します。

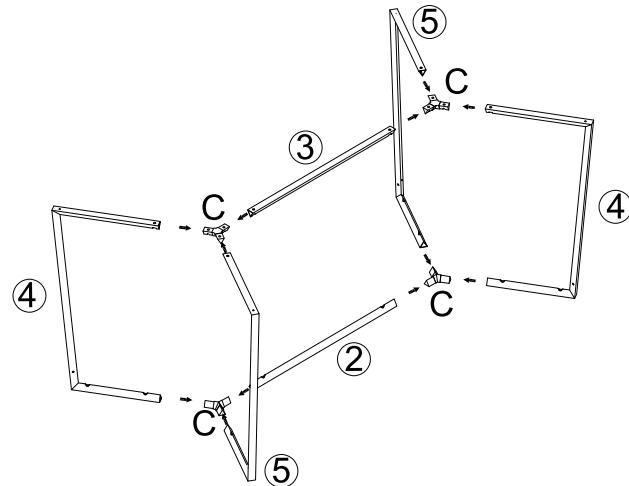**ステップ3**

使用金具

×16
ネジ小×8
固定パーツ×1
六角レンチ


①テーブル天板の裏面に、Dネジ小、I固定パーツを使用してテーブル脚を図のように固定します。

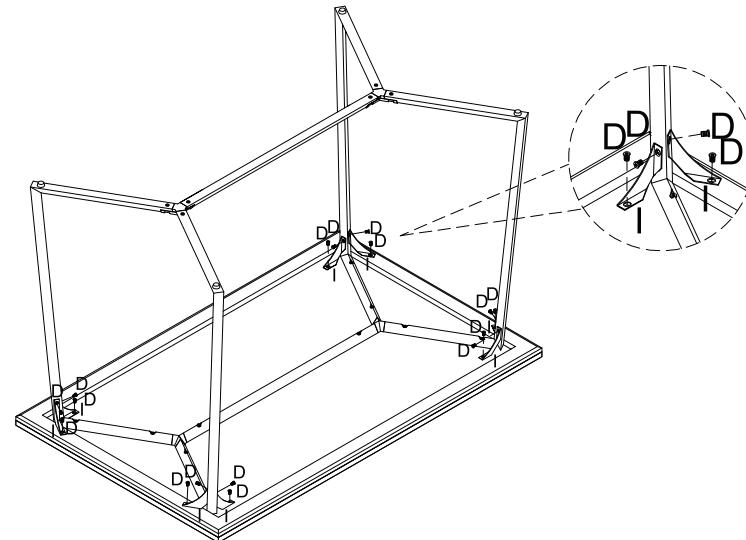**ステップ2**

使用金具

×2
脚連結パーツB×6
ネジ中×10
ネジ大×6
ナット×4
アジャスター×6
ワッシャー×1
六角レンチ


ステップ1で組み立てたものと、①テーブル天板をB脚連結パーツB、Eネジ中、Fネジ大、Gナット、Jワッシャーを使用して図のように取り付けます。次に、Hアジャスターを取り付けます。

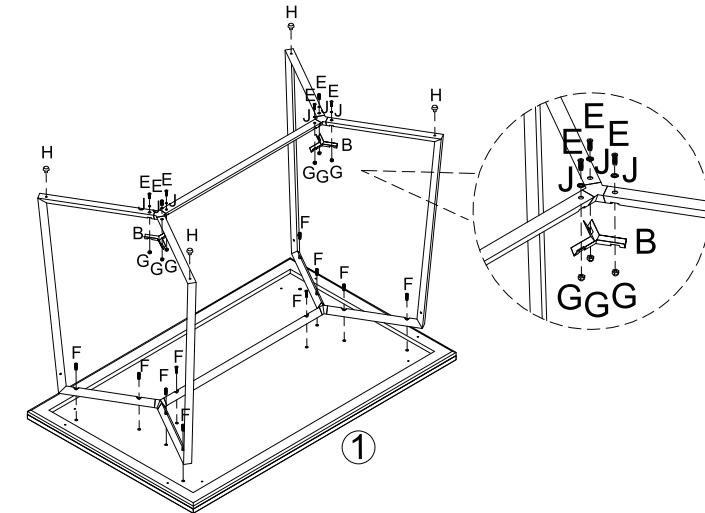**ステップ4**

使用金具

×8
脚連結パーツA×8
脚連結パーツC

⑦上側椅子脚、⑧下側椅子脚、⑨椅子脚を下図のように配置し、A脚連結パーツA、C脚連結パーツCで連結します。

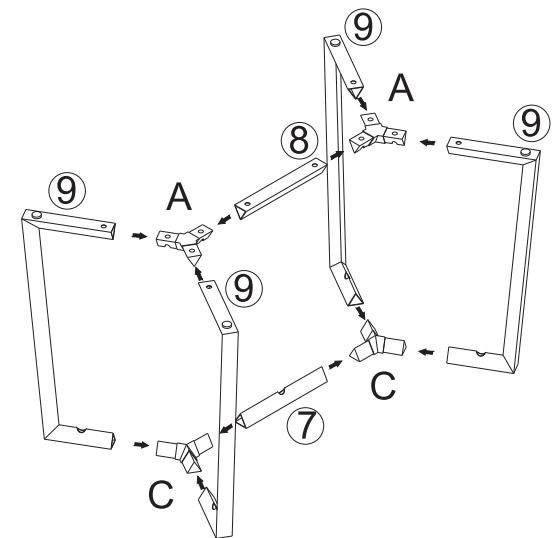

×4

ステップ5

使用金具



D

×24


ネジ小



F

×20

ネジ大



J

×24

ワッシャー




K

×1

六角レンチ

ステップ4で組み立てたものと、⑥椅子天板をDネジ小、Fネジ大、Jワッシャーを使用して図のように取り付けます。

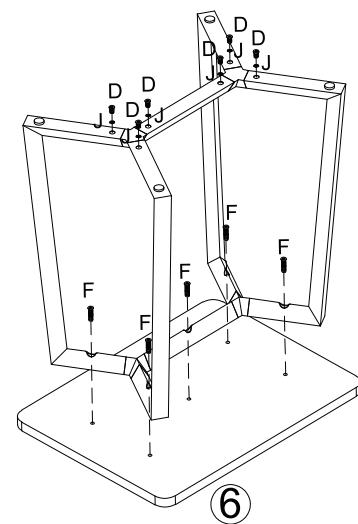


×4

ステップ6

使用金具

テーブルと椅子をゆっくり起こして完成です。
お疲れ様でした。

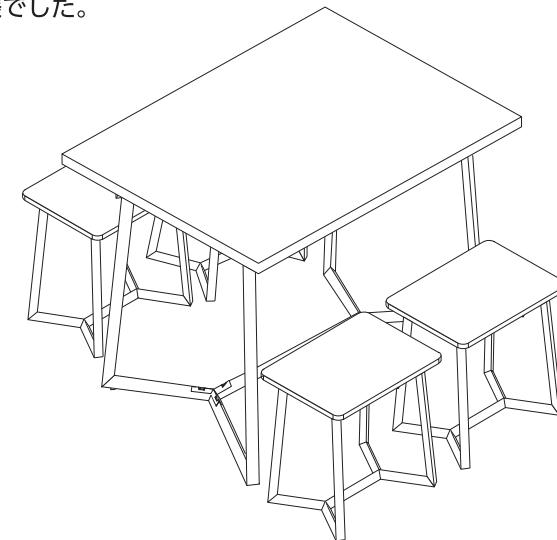

木製家具類の使用上注意

- 安全にご利用いただくため、この『使用上注意』とその他の説明がある場合は、合わせてよくお読みになり保管してください。
- 組立て及び取り付けは『組立説明書』に従い、確実に行ってください。組立不良・取り付け不良の場合、破損、転落、落下などで怪我の原因となる恐れがあります。

家具の置き方

- 地震で家具が倒れ、怪我をすることがありますので、建物の柱・床・天井等に固定用金具や固定用部材でしっかりと固定してください。又、家具の上に物を置きますと落下して怪我をする事がありますので、置く物や置き方にご注意ください。転倒防止補助金具や吊戸棚の取り付け金具は、必ず家具の心材のある所、壁も心材のある所か、柱等のしっかりとした木部に金具をネジで確実にしめて取り付け、家具が倒れないか落ちないか確認の上で使用ください。取り付け不良の場合、転倒や落下による怪我の原因になります。
- 高温・多湿の部屋では、空気が滞留すると、カビやダニが発生しやすくなり健康を害することがあります。家具の据え付けにあたっても、空気が流れるよう壁から少し離したり(10cm位が望ましい)部屋の換気をしてください。
- 直射日光や熱、冷暖房器の風などが直接当たらないようにしてください。変形・変色や加熱による火災の原因になります。
- 家具は水平を保つように置いてください。不安定なまま使用しますと、扉の開閉や引き出しの出入れがスムーズでなかったり、イスの強度が低下し家具が破損したり転倒したりして怪我の原因になります。

ご使用にあたって

- 家具の上に立ったり、飛んだり、踏み台代わりに使用したり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。安定をくずし倒れたり、壊れたりして怪我をする事があります。
- 扉・ハンガー・引き出しあり手・スライド棚等にぶら下がったり、上に乗ったり、腰掛けたり、中に入って遊んだり、無理な力で引っ張ったりしないでください。家具が壊れて怪我をする事があります。
- キャスター(移動用小車)付きの場合は、その上に立ったり、座ったまま激しく動かしたり、押して遊んだりしないでください。倒れて怪我をしたり、ほかの物をこわしたりする事があります。
- 引き出しが付いている場合、これをいっぱいに引き出すとぬけ落ちて怪我をする事があります。特に乳幼児だけでの取り扱いはやめさせてください。
- 扉を開閉する場合は、チョウバン等によって家具本体と扉に隙間が生じる事があります。そのとき身体の一部を挟んで怪我をしたり、衣類を破損したりする事があります。又、引き出しに衣類等を収納する場合は、中棚等とのすき間をあけてください。衣類等に木くずが付いたり、破損したりする事があります。
- 家具の裏側等、化粧板などを使用していない部分を素手で触ると木くず等で怪我をする場合もあります。
- 木材の接着剤等(ホルムアルデヒド)が残っている家具で、肌の弱い人は、アレルギー症状をおこす場合がありますので、換気を充分にして取り除くようにしてください。特に乳幼児の衣類を収納される場合は気をつけてください。
- 取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損や怪我をする事があります。
- 家具を移動するときは、落ちたり倒したりして物を壊したり、怪我をすることがないように手でしっかりと持って、水平を保って運んでください。家具をさかさまにしたり横にして運ぶと部品や部材がはずれ、落下して破損や怪我の原因になります。
- 家具を移動するときは、家具の本体を持ち、(引き出し等を持つと破損の原因になります)収納物や外れる部品、部材は全て外して運んでください。又、完全に持上げて移動してください。床等を破損したりする恐れがあります。
- ガラス製品の近くで物を投げたり、はねたりして遊ばないでください。ガラスが割れて怪我の原因になります。
- 家具本体の角や扉、引き出しの角には身体をぶつけないようにご注意ください。
- 家具に取り付けて使用する照明器具やコンセントは電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。感電や火災の原因になります。
- 家具に取り付けて使用するコンセントの使用限度は、製品ごとに定められています。使用する家電製品の定格消費力のワット(W)数の合計が製品並びに説明書に表示されたワット(W)数以下となることを確かめてから使用してください。ワット(W)数の合計が超えた場合、ヒューズがあるものはヒューズが使用できなくなりますが、ヒューズがないものは発熱、火災の原因になります。

保守・点検

- チョウバンや脚部取付け金具・組立てビス等の固定用ネジ類がゆるんでいないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかりとしめてください。ゆるんだまま使用していますと、家具が破損して怪我をする事があります。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられますので、放置すると拡大する恐れがあります。