




- 5 図のように、パーツ①に⑥⑦をネジ大を使って組み合せます。

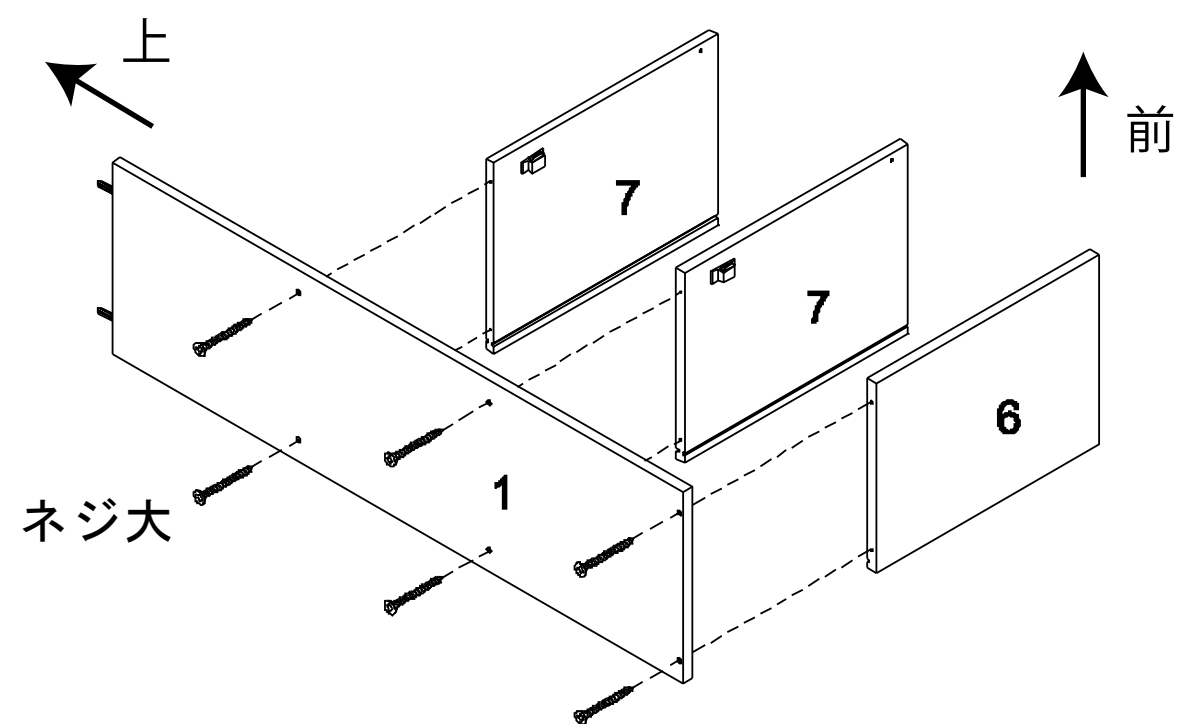

- 6 組み立てた本体を90度倒し、パーツ⑨を溝にあわせてしっかりと差し込みます。

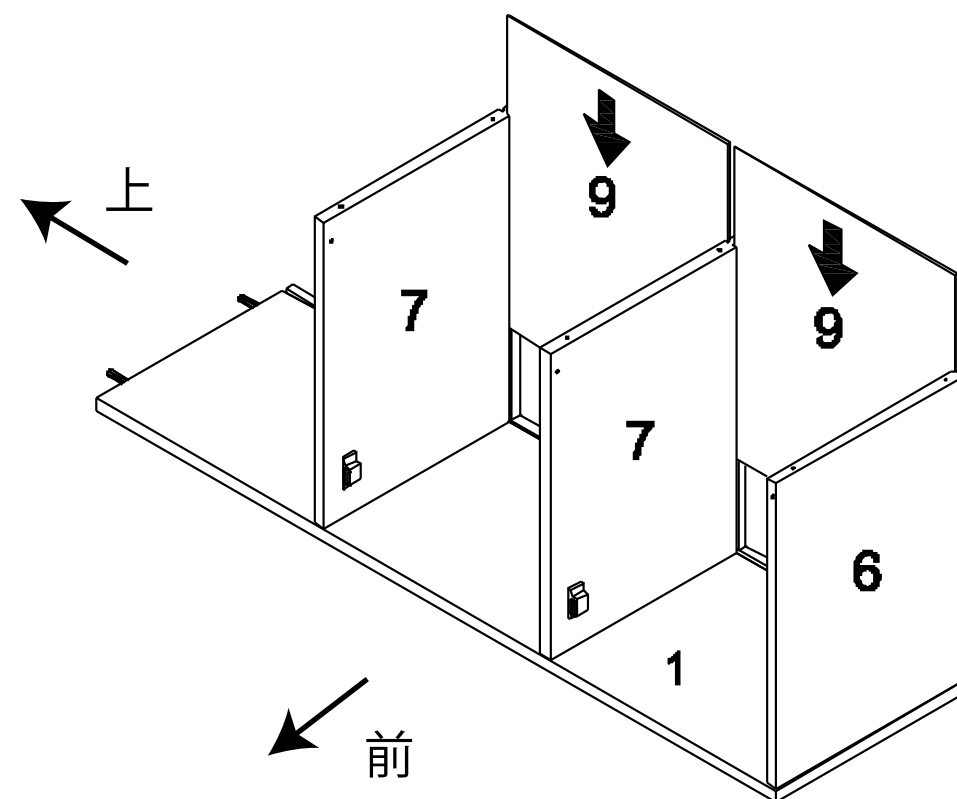

- 7 図のように、パーツ②を⑥⑦にネジ大を使って組み合せます。

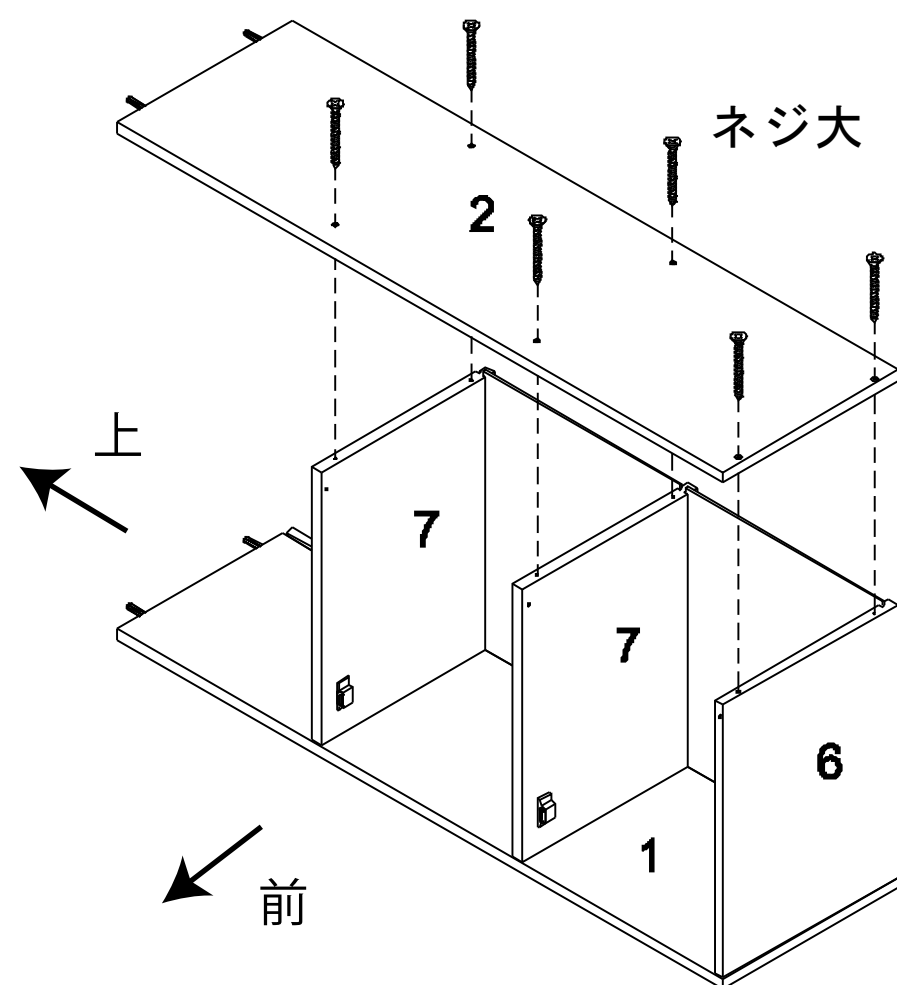

- 8 本体を起こし、パーツ⑨を溝にあわせてしっかりと差し込みます。

