


6

※この工程は二人組で行うことをおすすめします。

③中仕切り板にGカムロックボルトを貫通させ、⑥左固定板のカムロック受けに挿入し、締め付けて固定します。同様に、⑧中固定板にもGカムロック受けを取り付け、カムロックボルトを挿入し、カムロック受けを回転させて締め付け固定をします。


※カムロックの締め付け方は
1ページ目をご覧ください。

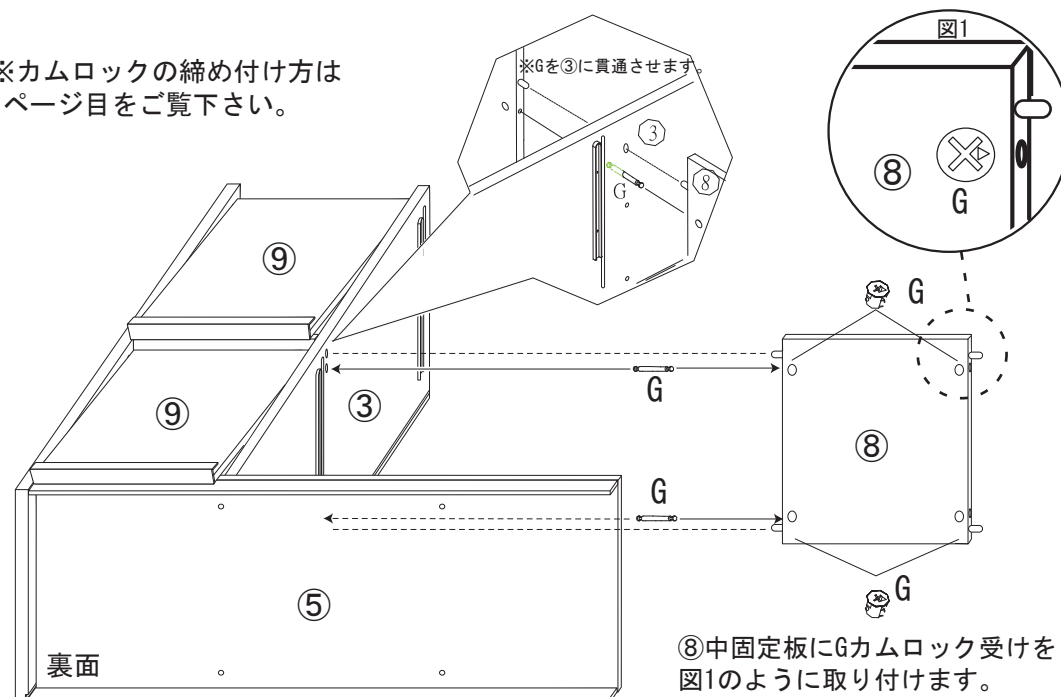

7

※この工程は二人組で行うことをおすすめします。


⑨フラップ扉のスライドピンを③中仕切り板の溝の中に差しこみます。

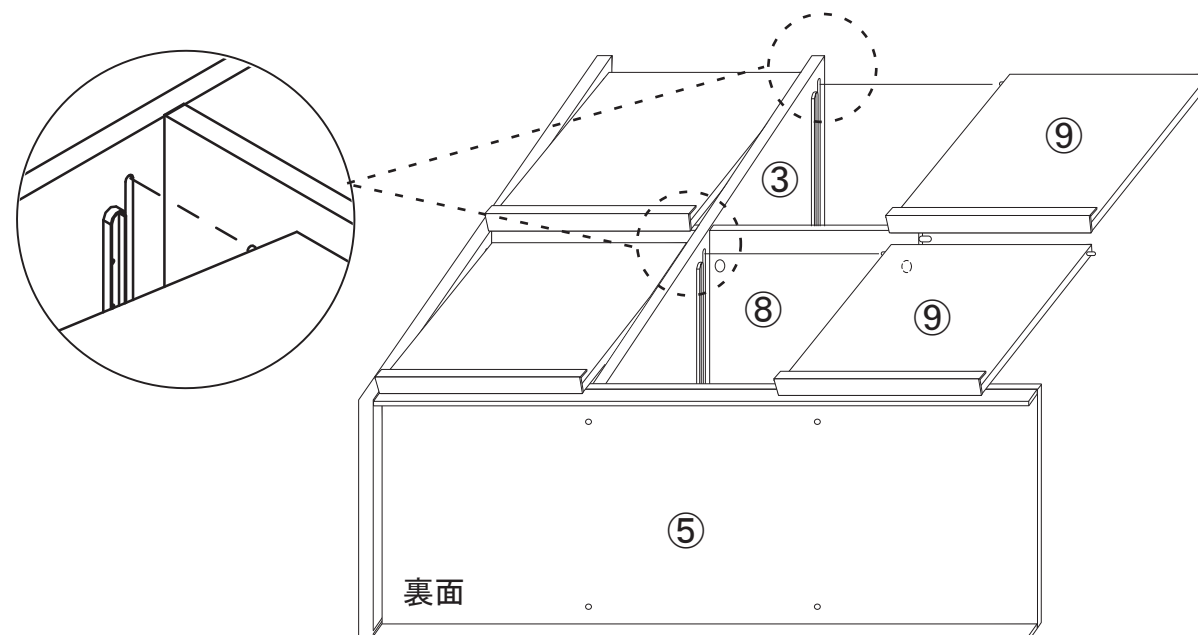

8

※この工程は二人組で行うことをおすすめします。

STEP5, 6と同様に、③中仕切り板をAネジで取り付け、Gカムロックボルトを使い、⑦右固定板を図の様に付けます。

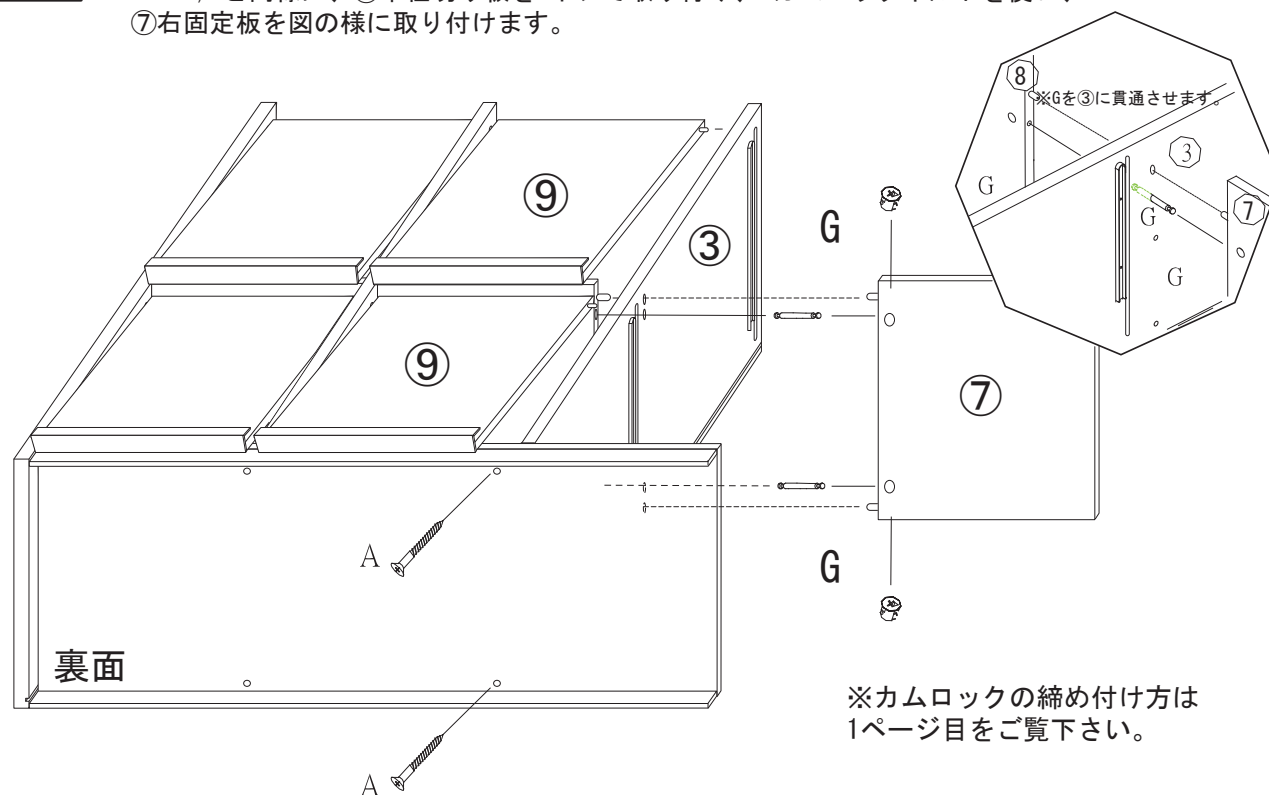

9

※この工程は二人組で行うことをおすすめします。

Aネジを使って、②右側板を本体に取り付けます。

