




- 1 ⑩引出用左右側板と⑪引出用背板をEボンドを使い図のように組み合わせます。  
また⑨引出用前板にはC引出用取っ手とDカムロック(ボルト)を図のように取り付けます。

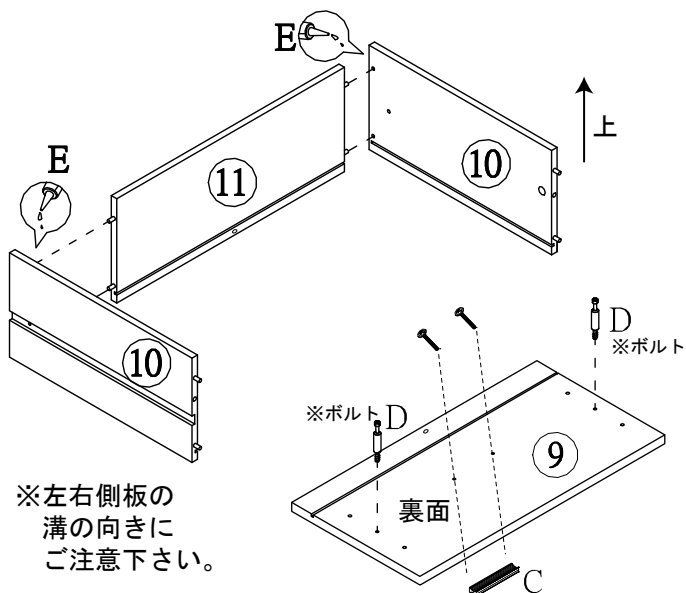


- 2 Step1で作成した引出本体に⑫引出用底板を差し入れ、⑧引出用補強板を図のように取り付けます。

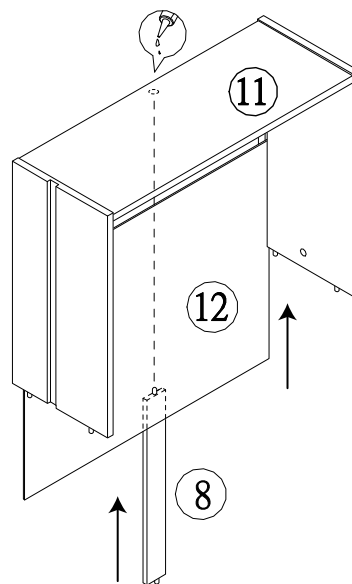


- 3 引出本体にDカムロック(受け)を取り付け、⑨引出用前板とEボンドを使い図のように組み合わせます。これで引出の完成です。(4杯作成します。)

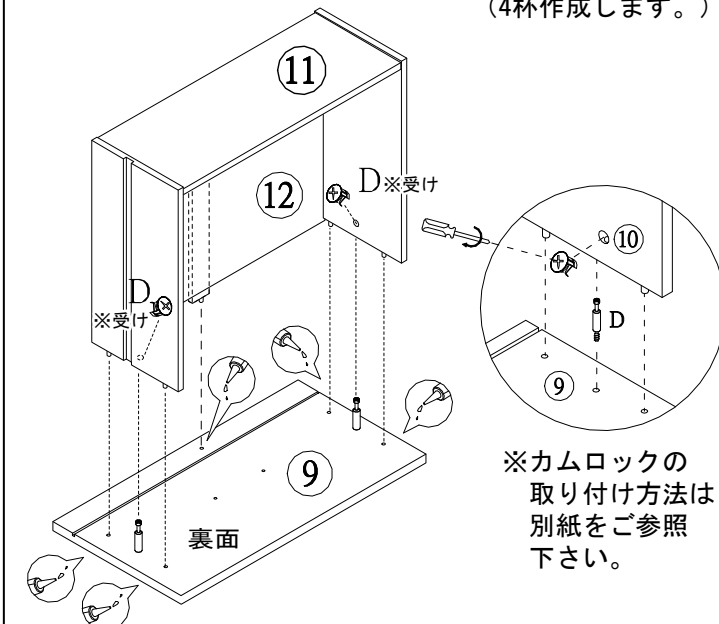

- 4 次に①左側板②右側板⑥補強板⑦横板をAネジとEボンドを使い図のように組み合わせます。

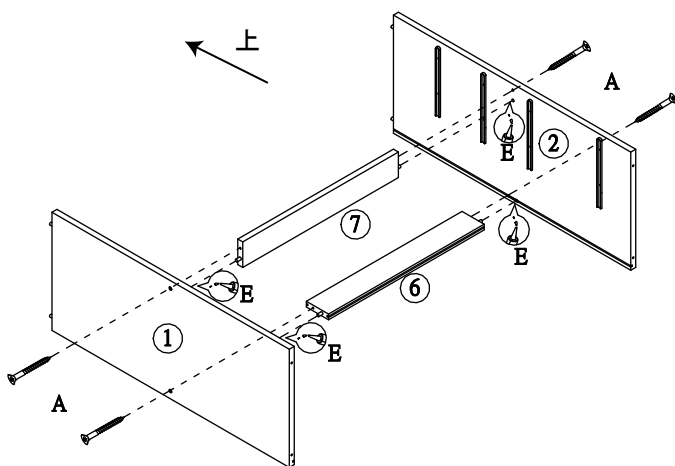

- 5 続けて、⑤背板を開き本体に差し入れ、④地板をAネジを使い図のように取り付けます。

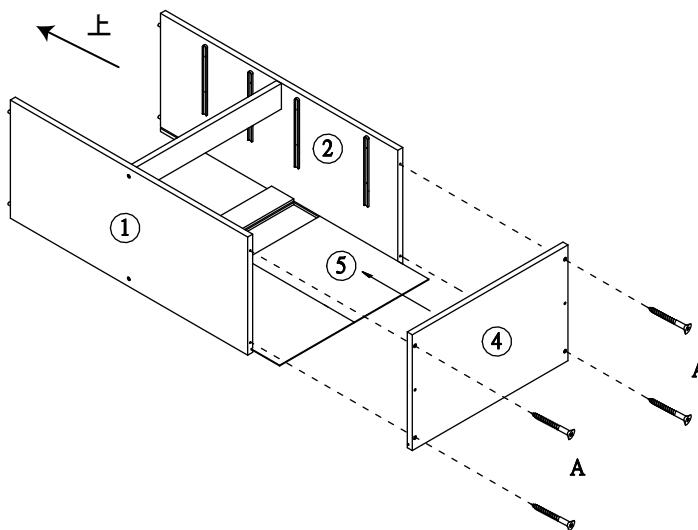

- 6 本体を静かに起こし、⑤背板を本体に差し入れ、③天板をEボンドを使い図のように取り付けます。

