

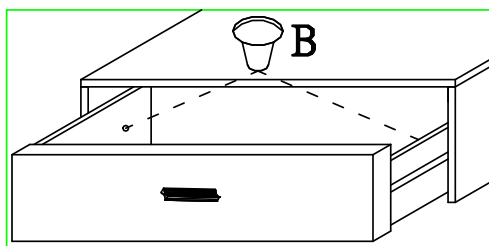
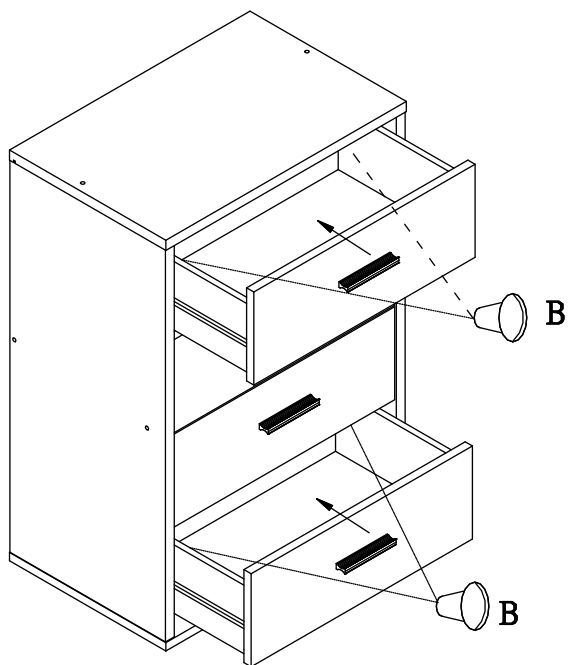


- 7 本体に引出を入れていきます。
引出内部に㊸引出用ストッパーを図のように
取り付けます。

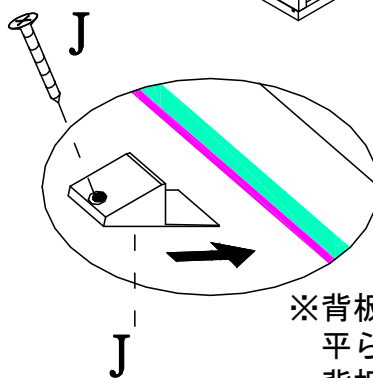

- 8 背面に㊹背板ストッパーを図のように取り付け、
㊺ネジ隠しシールを貼ります。

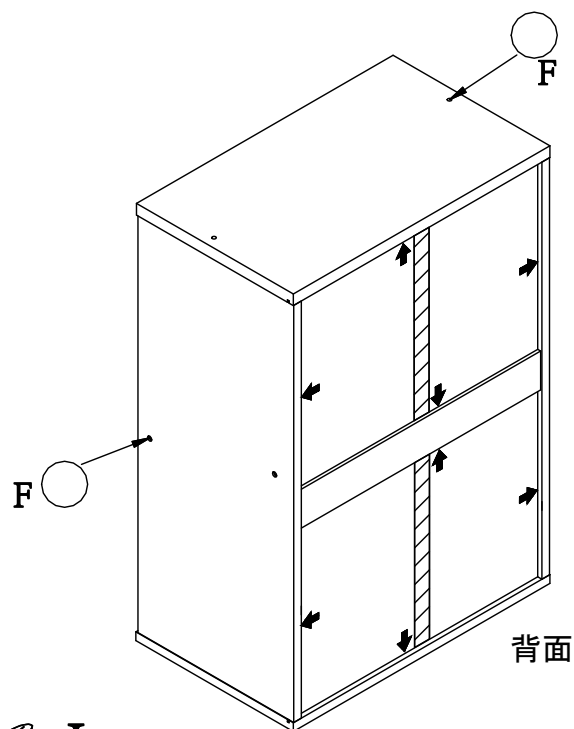

※背板ストッパーの
平らな部分を
背板の隙間に入れて
ネジで固定して下さい。

9

完成です。

