


1 まずフラップ扉を組み立てます。


⑦フラップ扉の裏面から、Bアルミ取っ手を専用ネジを使って図のように取り付けます。

さらにフラップ扉にEスライドピンを差し込みます。

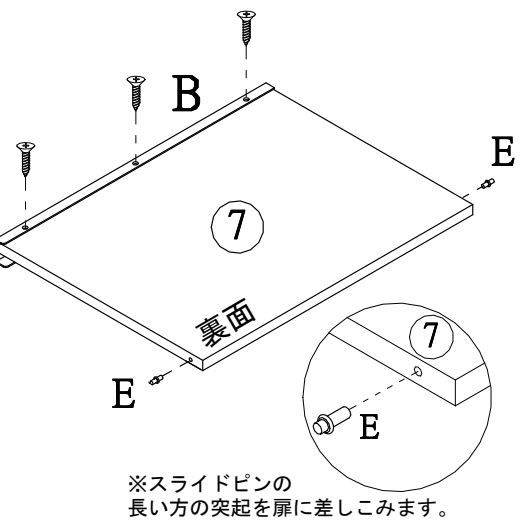


2 次に本体を組み立てます。

①左側板に⑤固定板をAネジを使って図のように取り付けます。

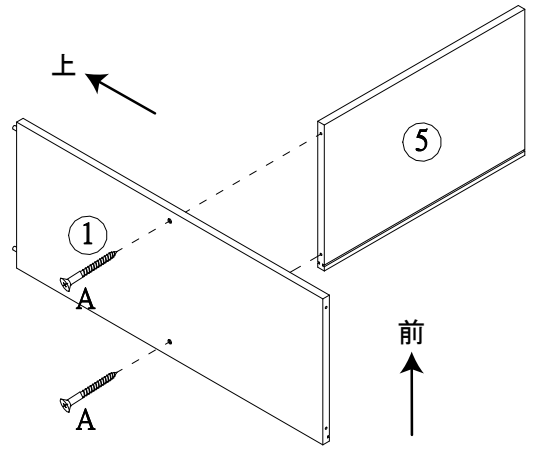


3 ※この工程は二人組で行うことをおすすめします。

STEP1で組み立てたフラップ扉のスライドピンを、①左側板のスライド溝に入れます。その際、お手伝いの方に扉を支えて頂くと、次の工程が組み立てやすいです。

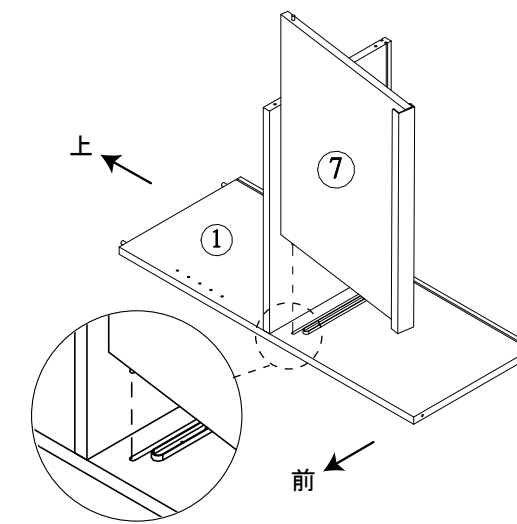


4 ※この工程は二人組で行うことをおすすめします。

②右側板をAネジを使って図のように取り付けます。

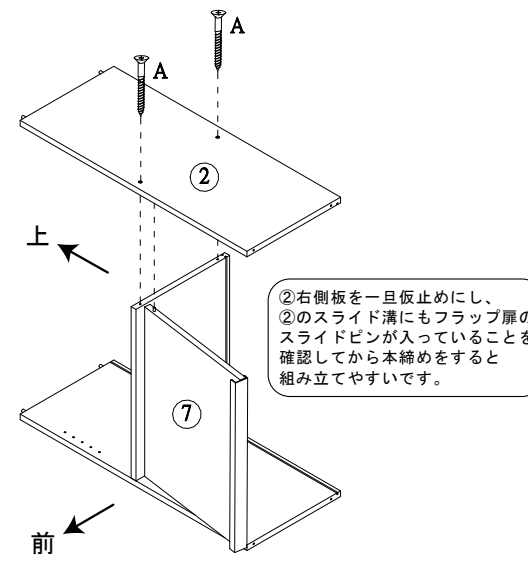


5

⑥背板を上げ、本体に差し込みます。さらに④地板を、Aネジを使って本体に取り付けます。※図では本体の向きを変えていますが、STEP4の状態のまま組み立てをしても大丈夫です。

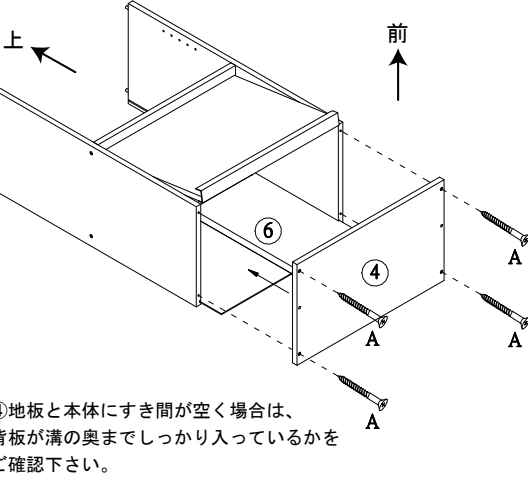


6

本体を静かに起こし、⑥背板を上げて本体に差し込みます。さらに③天板を、Cボンドを使って本体に取り付けます。

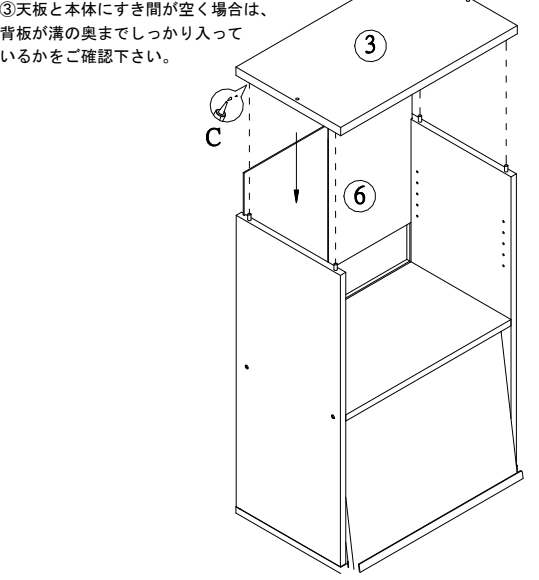

7

H棚ダボをお好みの高さに取り付け、⑧可動棚を静かに乗せます。

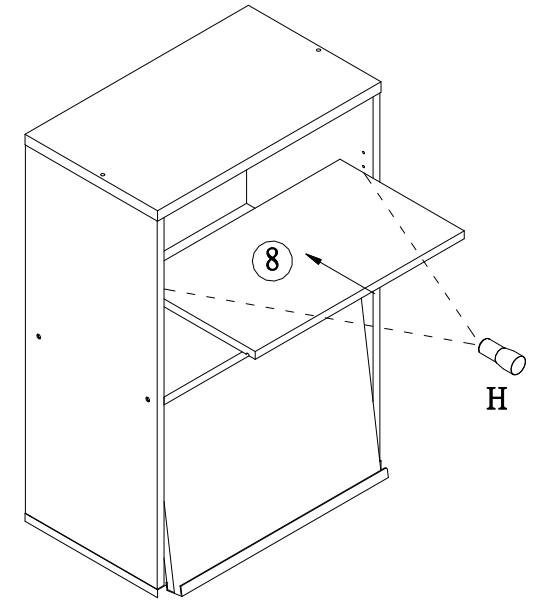

8

D背板ストッパーを取り付け、Iネジ隠しシールを貼って完成です。

