


1 まずフラップ扉を組み立てます。


⑦フラップ扉の裏面から、Bアルミ取っ手を専用ネジを使って図のように取り付けます。

さらにフラップ扉にEスライドピンを差し込みます。
(2枚の扉を同様の手順で組み立ててください。)

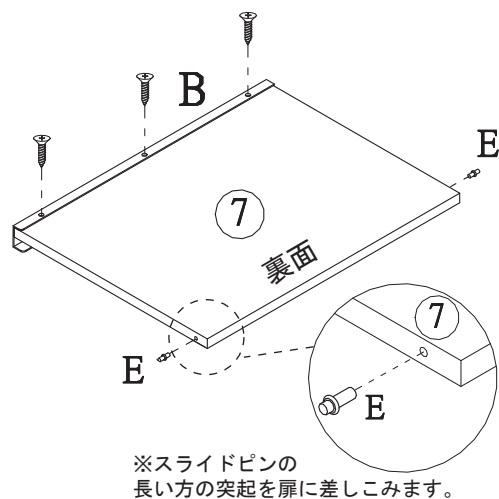


2 次に本体を組み立てます。

①左側板に⑤固定板をAネジを使って図のように取り付けます。

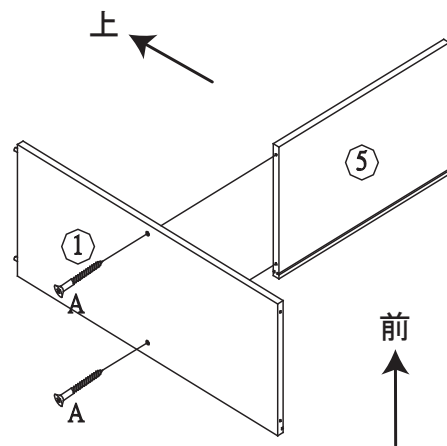

3 ※この工程は二人組で行うことをおすすめ致します。


STEP1で組み立てたフラップ扉のスライドピンを、
①左側板のスライド溝に入れます。
その際、お手伝いの方に扉を支えて頂くと、
次の工程が組み立てやすいです。

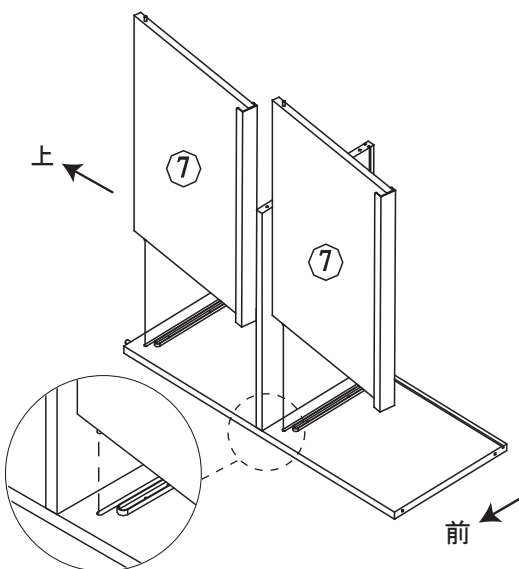

4 ※この工程は二人組で行うことをおすすめ致します。

②右側板をAネジを使って図のように
本体に取り付けます。


②右側板を一旦仮止めにし、
②のスライド溝にもフラップ扉の
スライドピンが入っていることを
確認してから本締めをすると
組み立てやすいです。

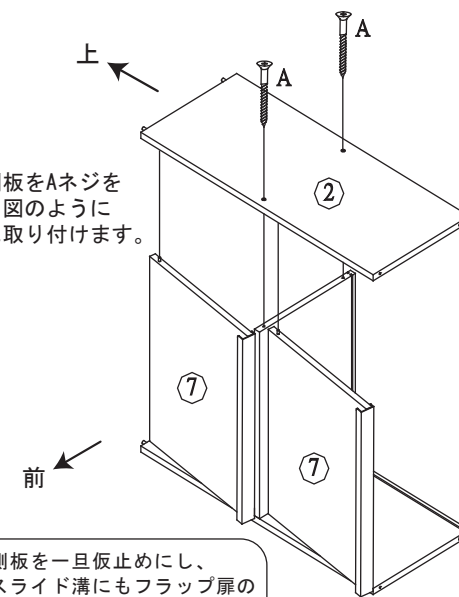

5 ⑥背板を広げ、本体に差し込みます。

さらに④地板を、Aネジを使って本体に取り付けます。


※図では本体の向きを変えていますが、STEP4の状態のまま組立てを
しても大丈夫です。

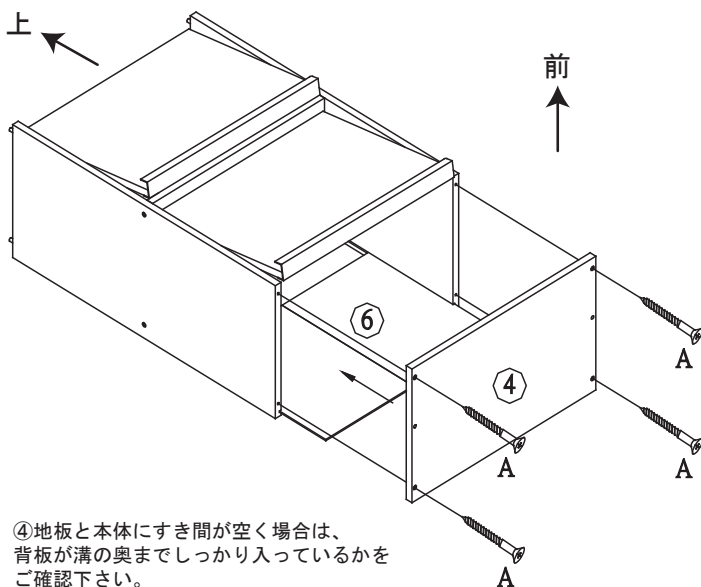


④地板と本体にすき間が空く場合は、
背板が溝の奥までしっかり入っているかを
ご確認ください。

6 本体を静かに起こし、⑥背板を広げて本体に差し込みます。 さらに③天板を、Gボンドを使って本体に取り付けます。

③天板と本体にすき間が空く場合は、
背板が溝の奥までしっかり入っているかを
ご確認ください。

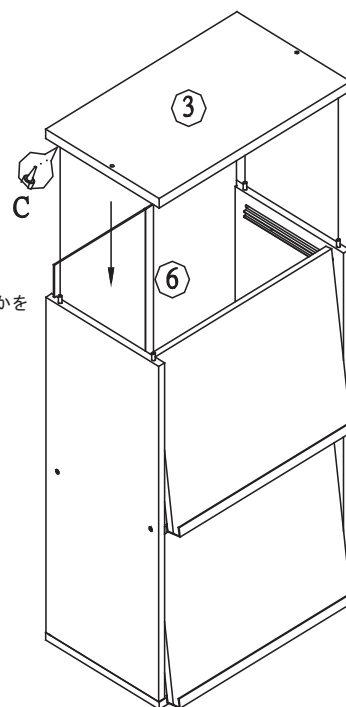

7 D背板ストッパーを取り付け、Hネジ隠しシールを貼って完成です。

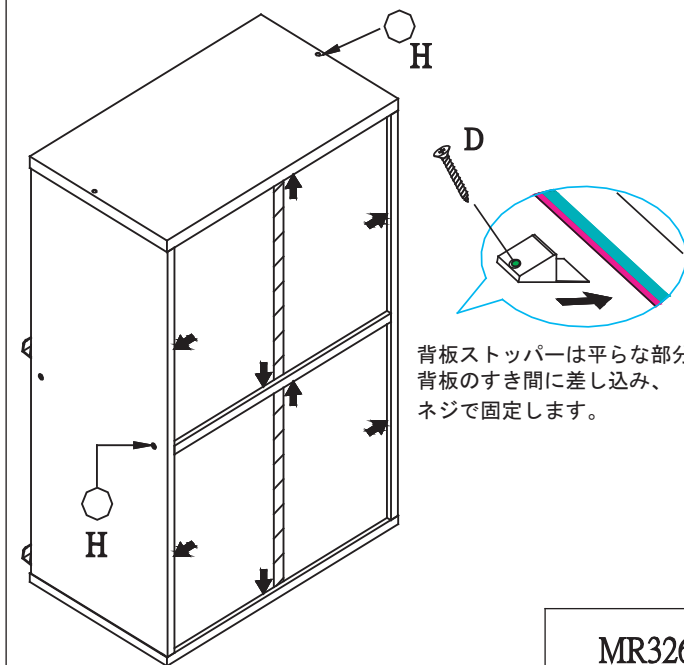

背板ストッパーは平らな部分を
背板のすき間に差し込み、
ネジで固定します。