




- 1 ①側板と④地板を、背板を入れる溝が合うようにAネジを使って取り付けます。

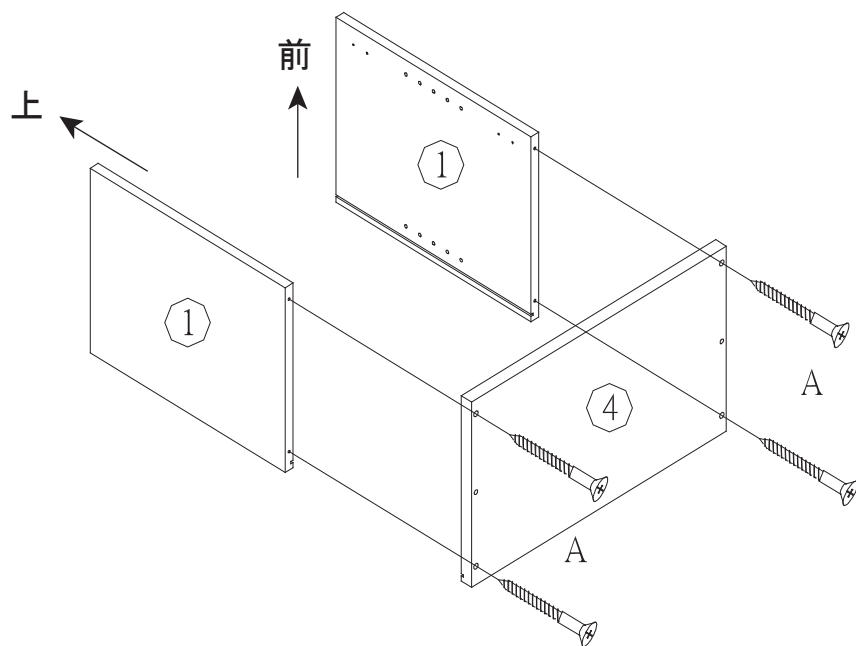


- 2 本体を起こし、⑥背板を開き、溝に差し込んで③天板をAネジで取り付けます。

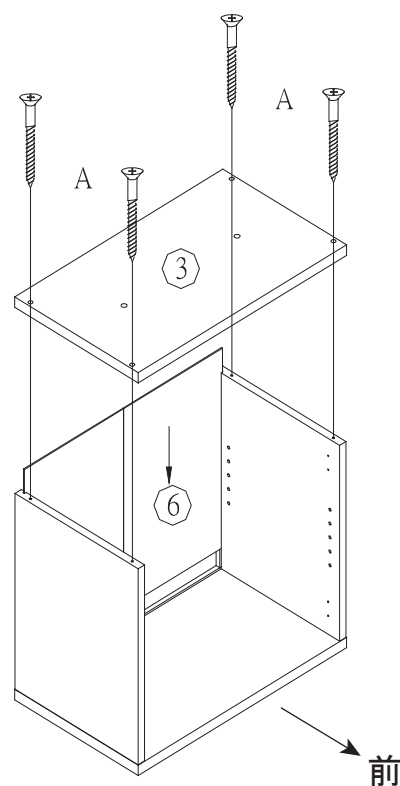



- 3 側板に、C棚ダボを専用ネジを使って図のように取り付けます。さらに、その上に⑦可動棚を据え付けます。

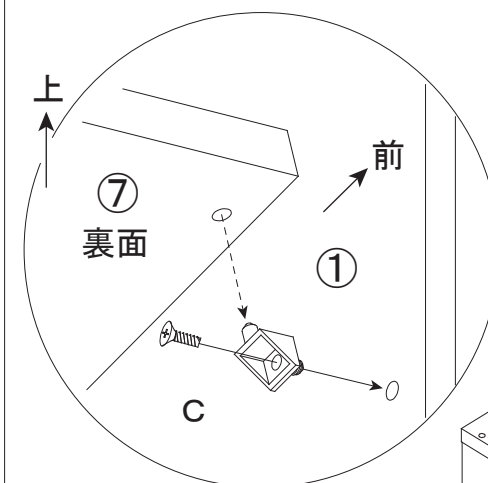


※C棚ダボの突起が上側に来るように取り付け、その突起に⑦可動板裏面のダボ穴が入るよう据え付けます。

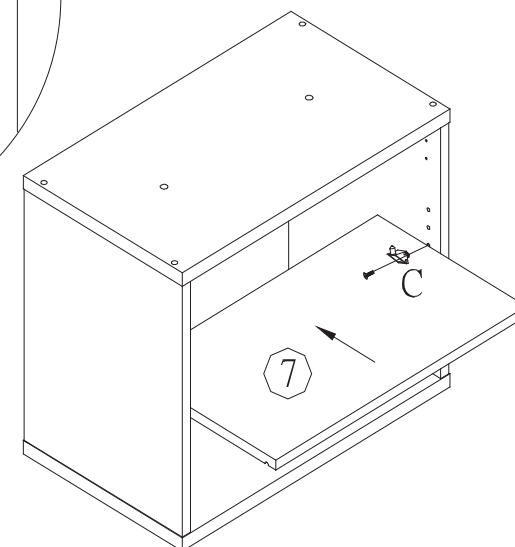

- 4 先に②左右扉にDドアヒンジを取り付け、その後、本体にヒンジを取り付けます。B取っ手を扉に取り付け、好みの位置にI戸当りシールを貼ります。F高さ調整ネジを取り付け、その上に⑤天井当たり板を据え付けます。

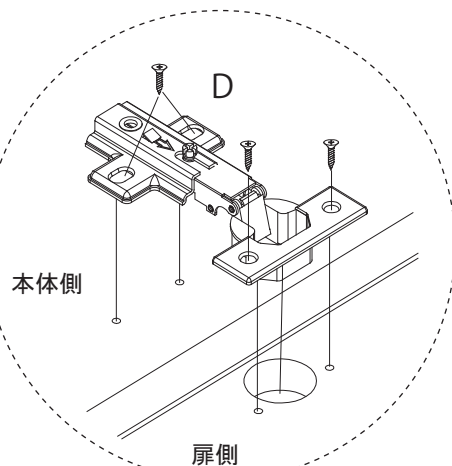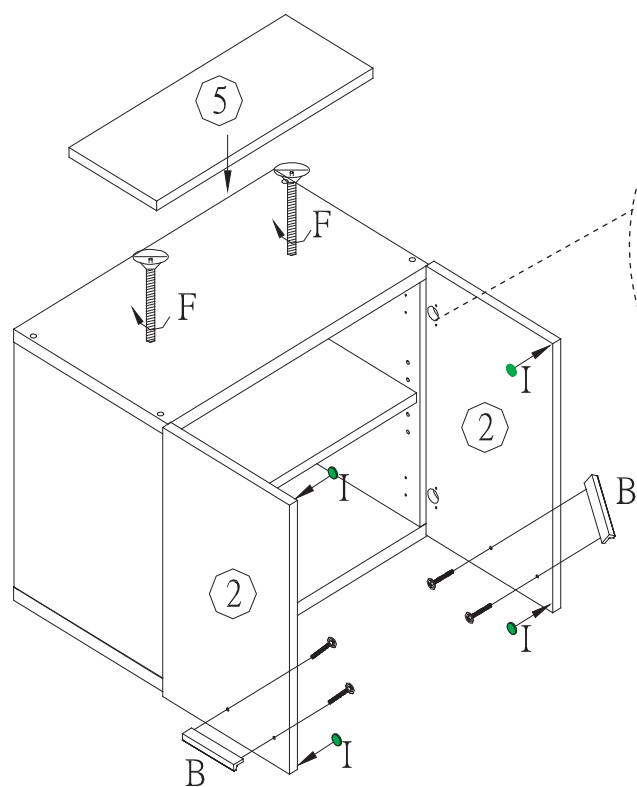


※ドアヒンジの調整方法は別紙をご覧ください。

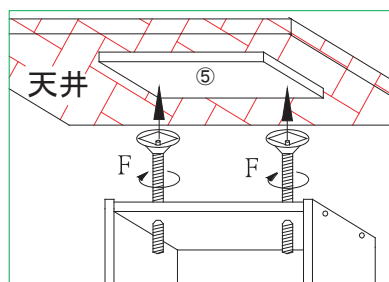


先にFをある程度まで伸ばし、天井とのすき間に⑤を差しこみ、最後にもう一度Fを強く締め付けて下さい。

- 5 背面に背板ストッパーを取り付けます。

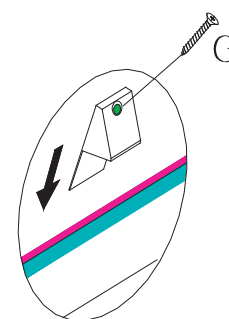

※背板ストッパーは平らな部分を背板のすき間に差し込み、ネジで固定します。

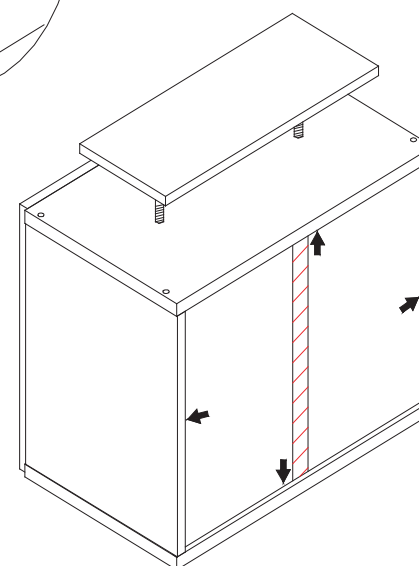

完成です！

