



- 1 図のように、パーツ①②⑨、⑥2枚、⑦2枚、②①2枚に木ダボをボンドを使って取り付けます。

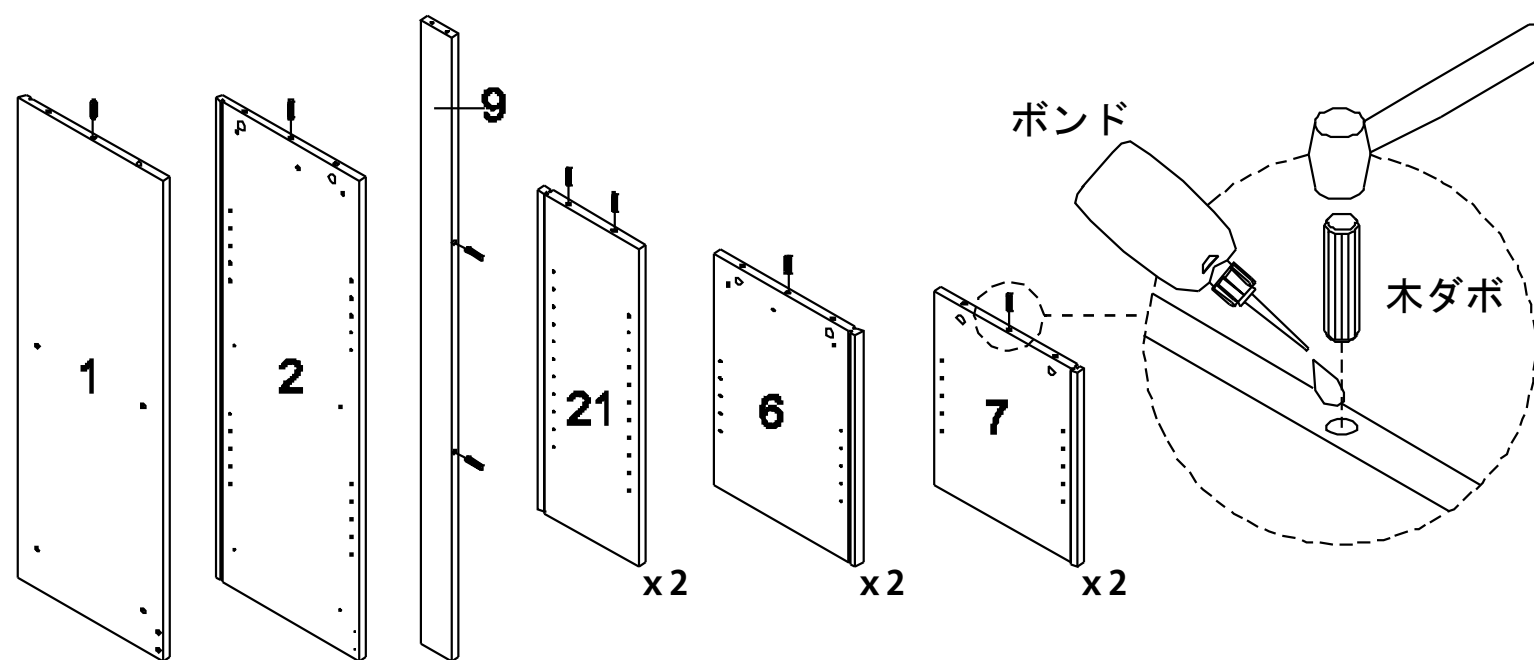

- 2 パーツ③⑤、⑩3枚に、カムロックボルトを取り付けます。

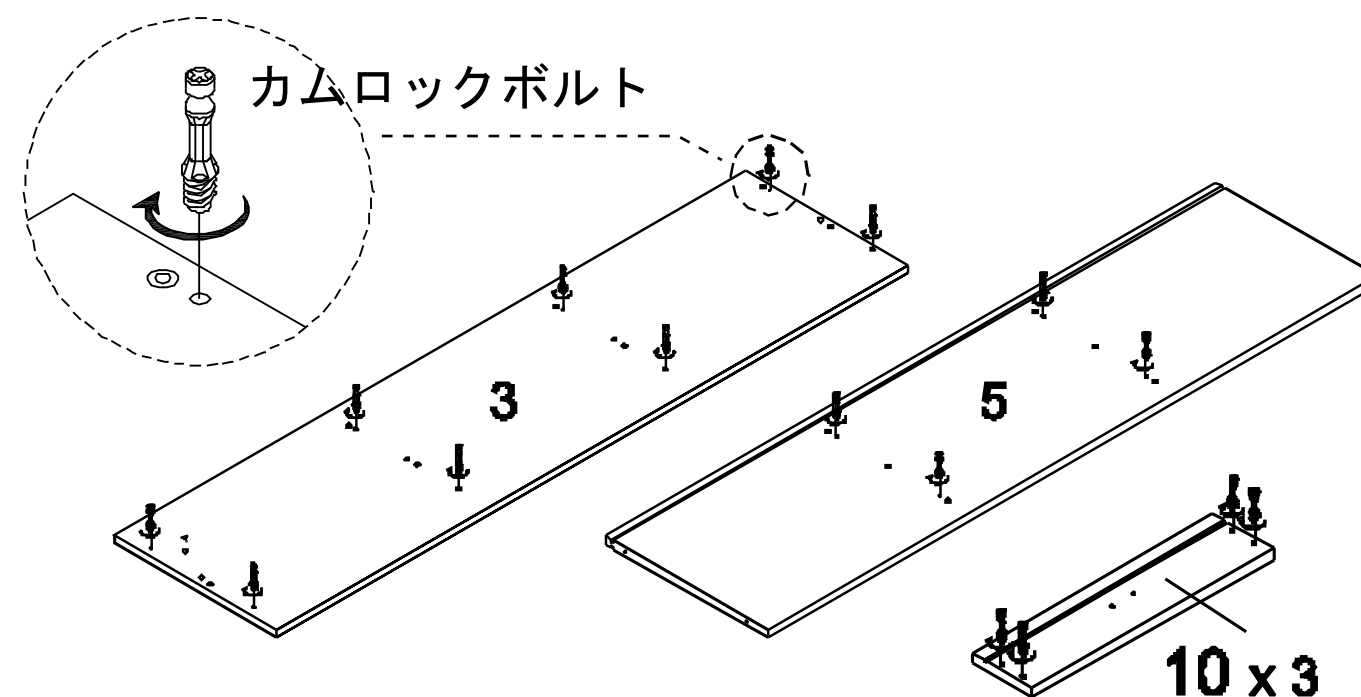

- 3 続けてパーツ⑥両面、①②にの図の箇所に、プラスチックランナーをハンマーを使いしっかりと図のように取り付けます。

プラスチックランナーをネジ小で固定します。
(各ランナーのネジ取付け箇所にご注意ください)

