




- 5 パーツ⑤に②をネジ大と木ダボとボンドを使って組み合わせます。

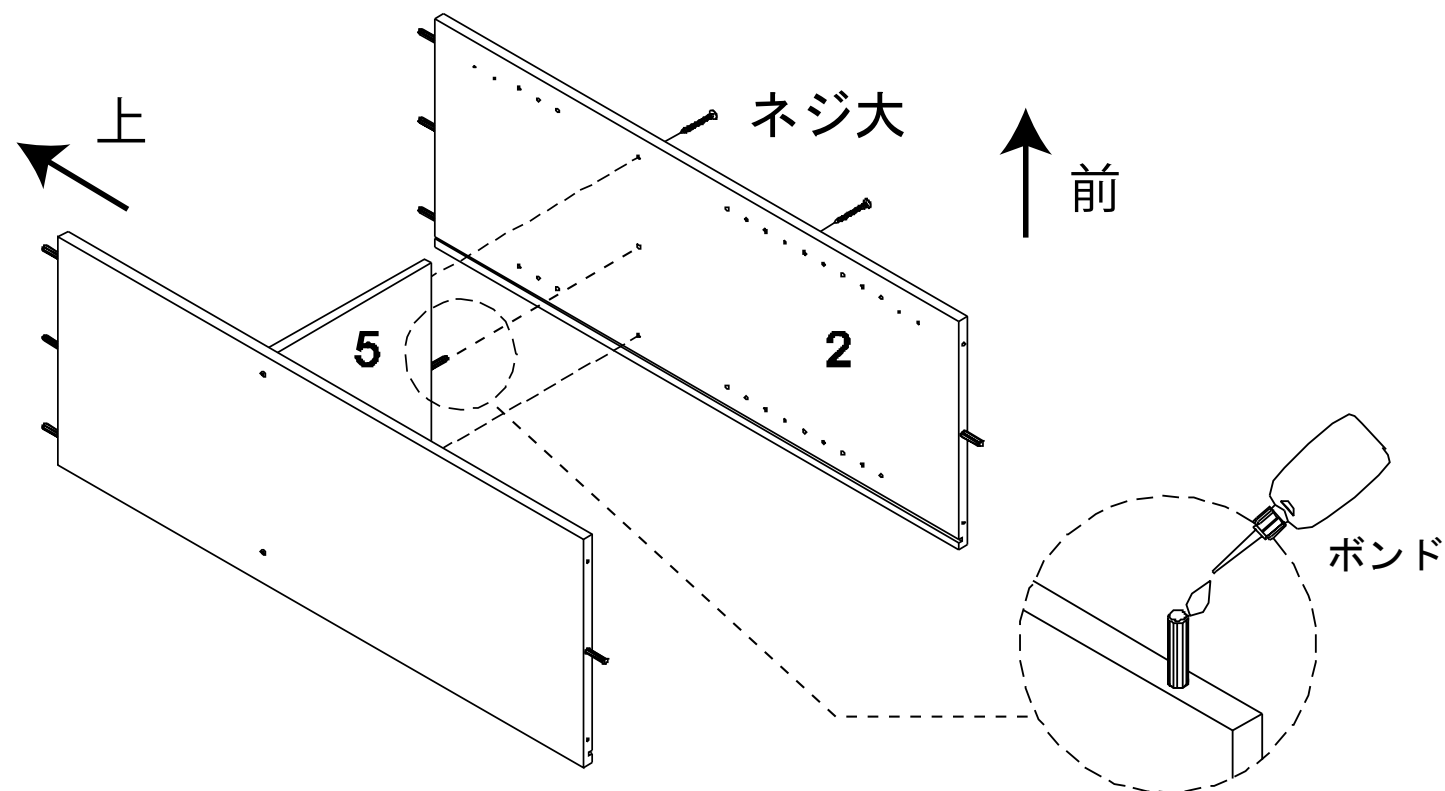

- 6 パーツ①②に、④をネジ大と木ダボとボンドを使って図のように取り付けます。

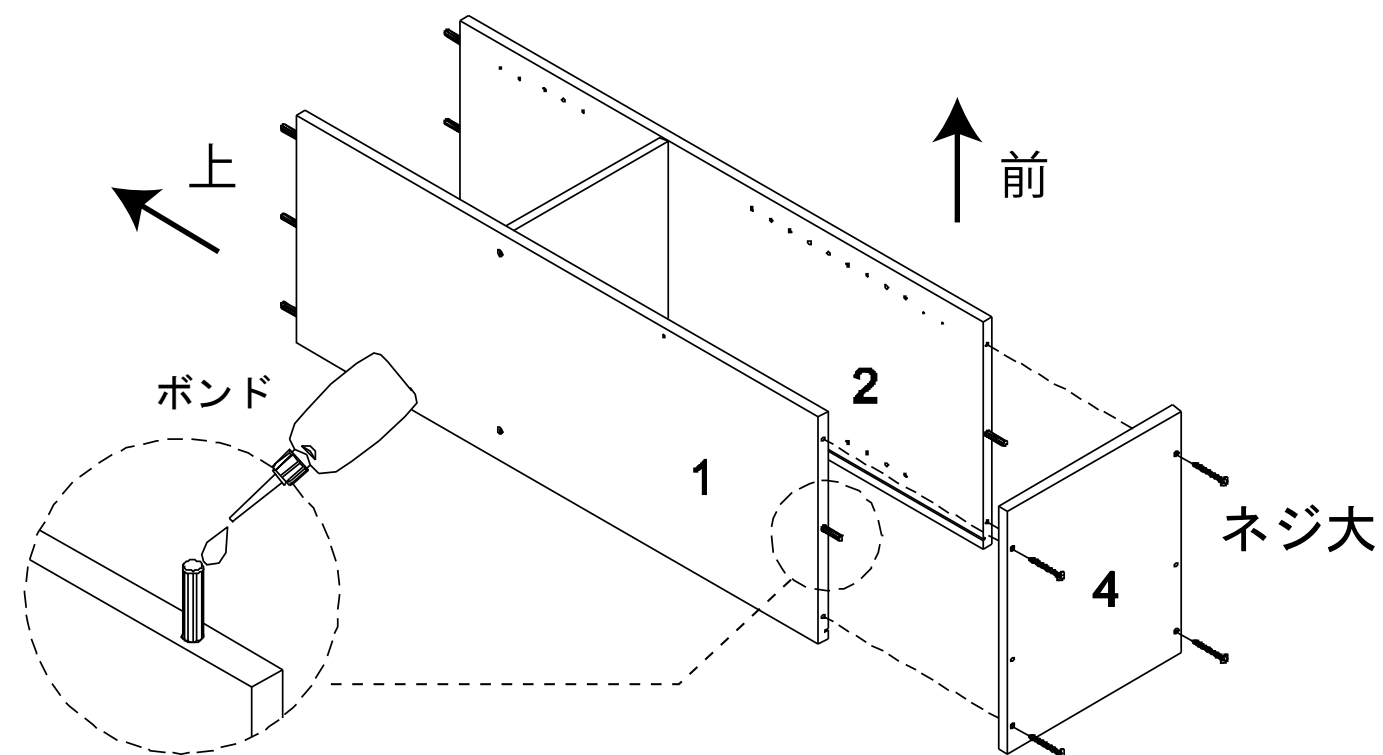

- 7 本体を起こし、パーツ⑦を溝にあわせてしっかりと差し込みます。

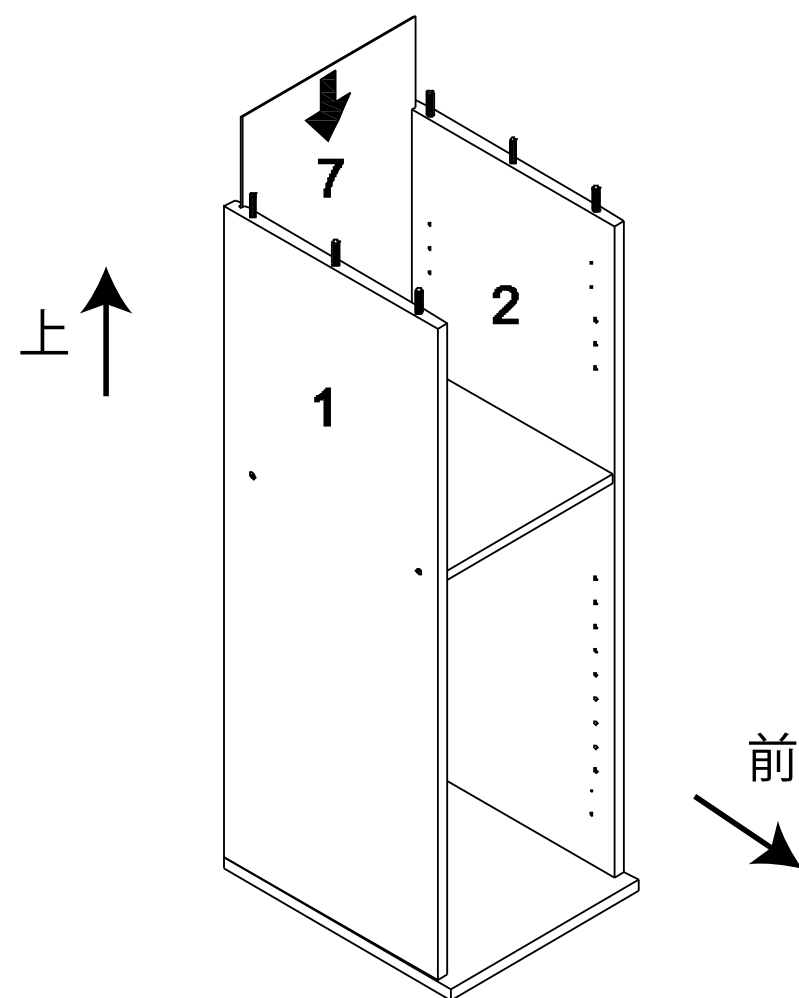

- 8 次にパーツ③を木ダボ、ボンドを使い図のように組み合わせます。

