

1

下段を組み立てます。


②フレーム（下段）と⑥サイドバーを

⑩ボルト（中）と⑭ワッシャーB、⑮六角レンチを使って


図のように組み立てます。

同様に上段も組み立てます。

■ ボルト部詳細

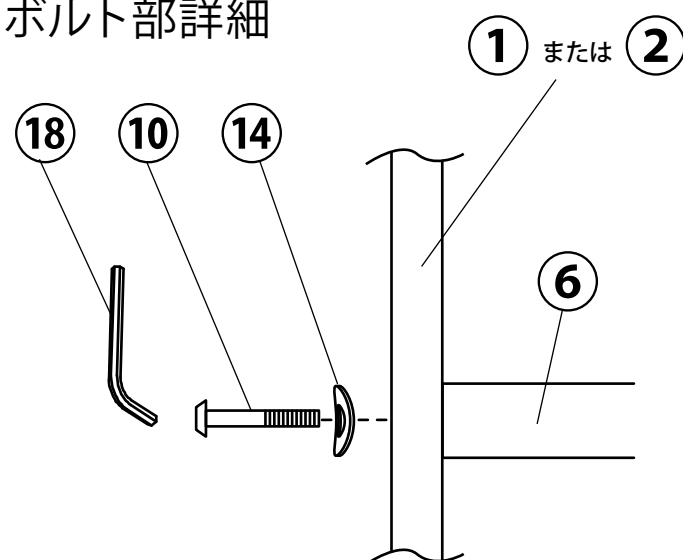

本体【上段】

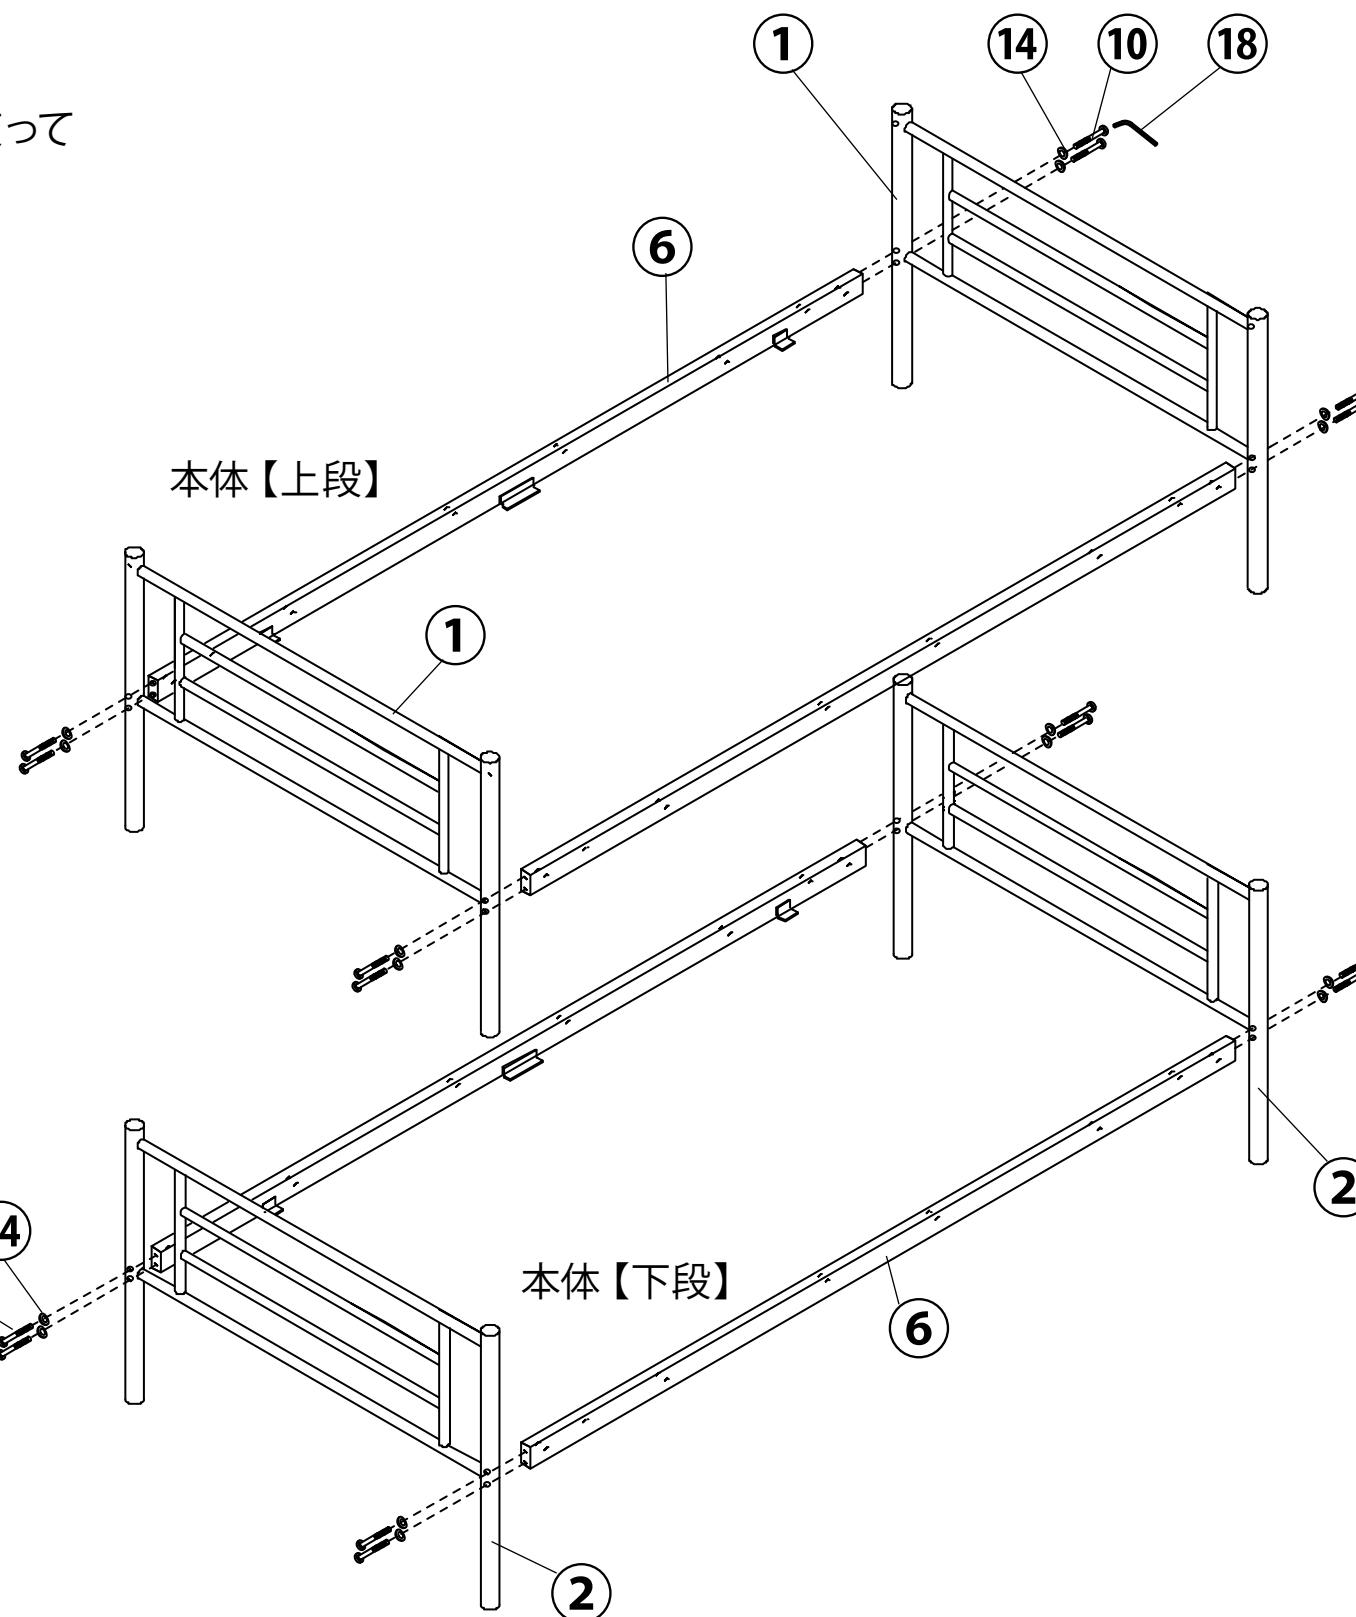

※組立の際は、
床など痛まないように
下に厚めのシートや
毛布等を敷いて
作業を行ってください。