



10

パーツ⑦に㊦カムロック受けをセットし、
パーツ③④の㊩カムロックボルトと組み合わせます。

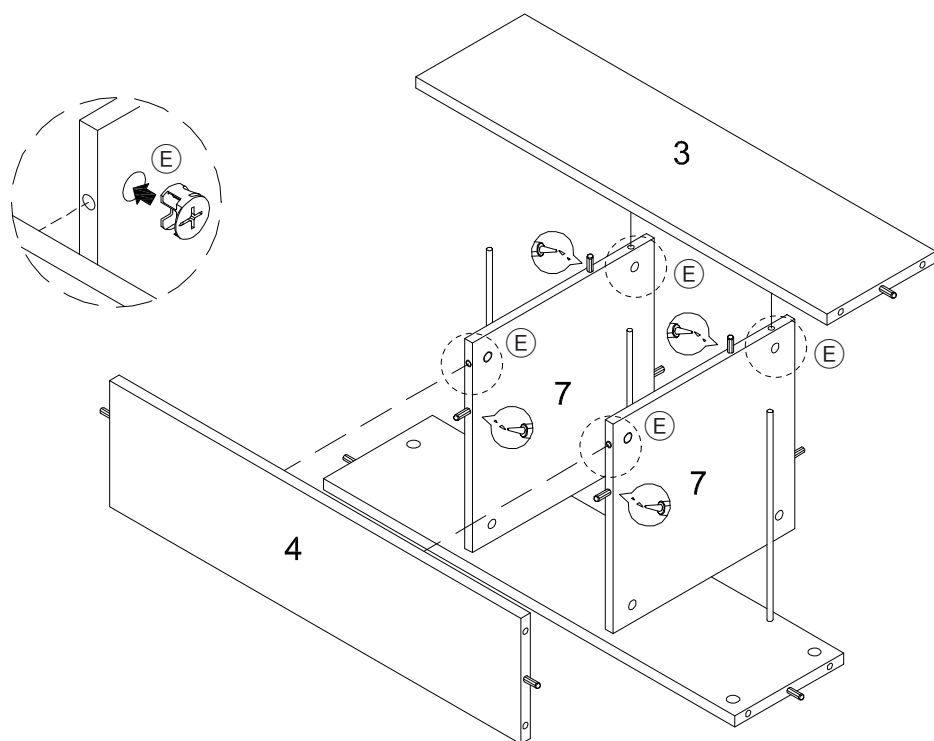


11

㊦金属バーを図のように差し込みます

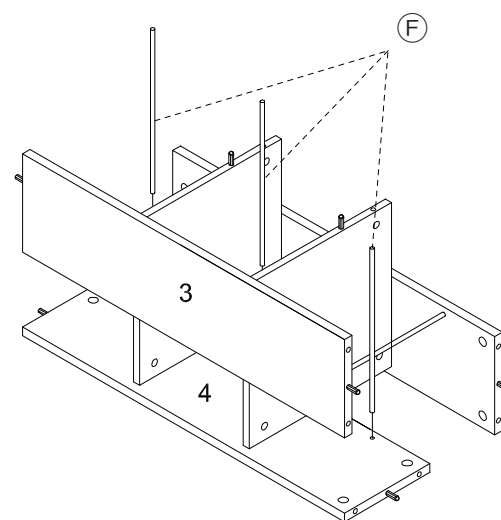


12

パーツ⑦に㊦カムロック受けをセットし、
パーツ④の㊩カムロックボルトと組み合わせます。

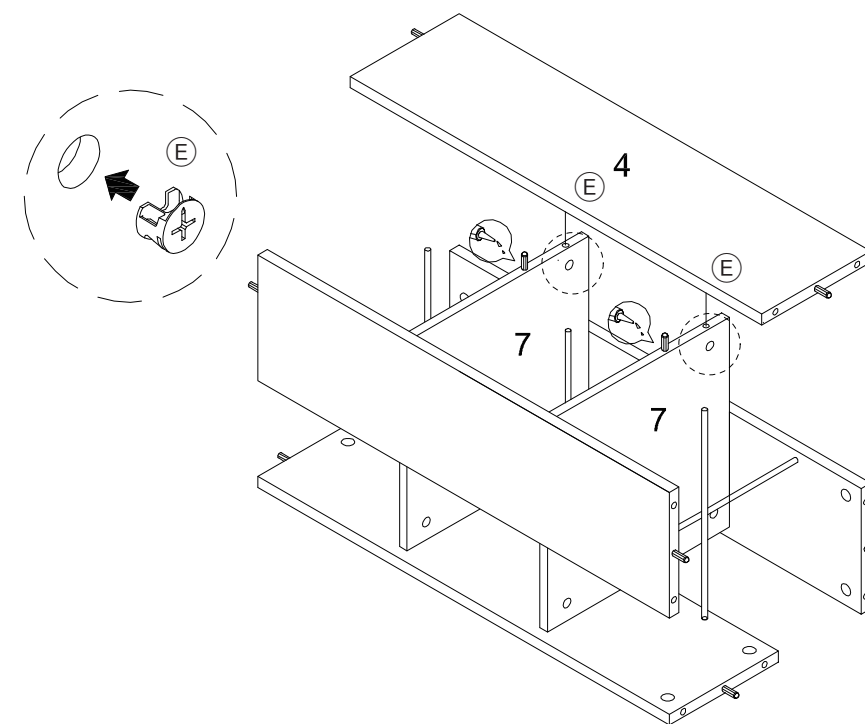

13

パーツ③④に㊦カムロック受けをセットし、
パーツ⑧の㊩カムロックボルトと組み合わせます。

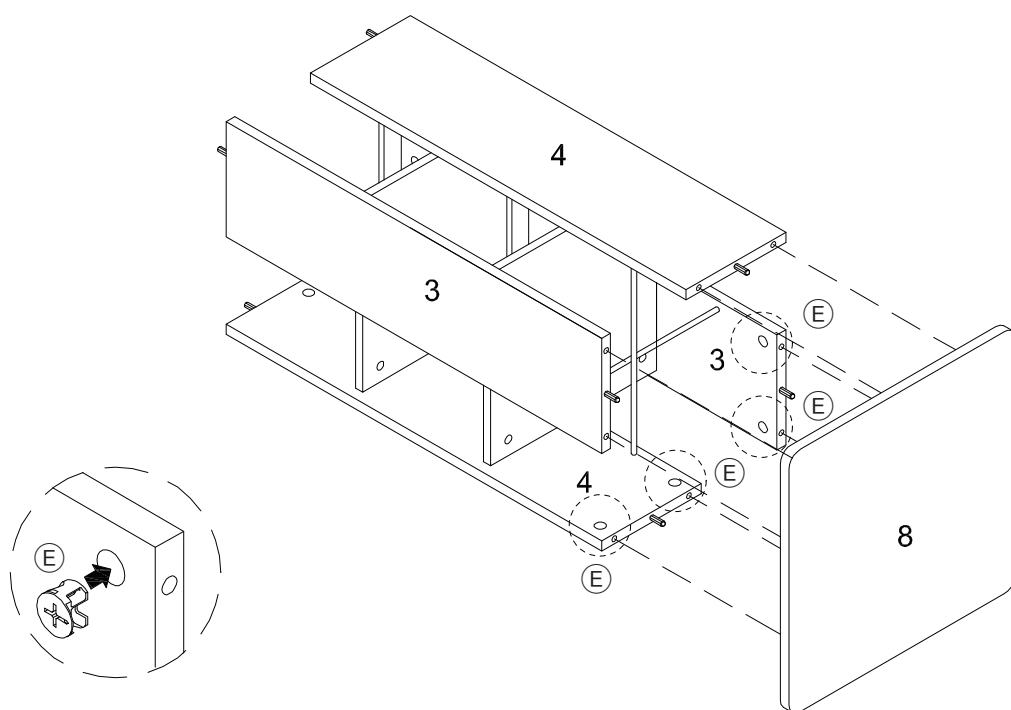

14

パーツ③④に㊦カムロック受けをセットし、
㊩カムロックボルトと組み合わせ、完成です。

