







組立動画はコチラ▼




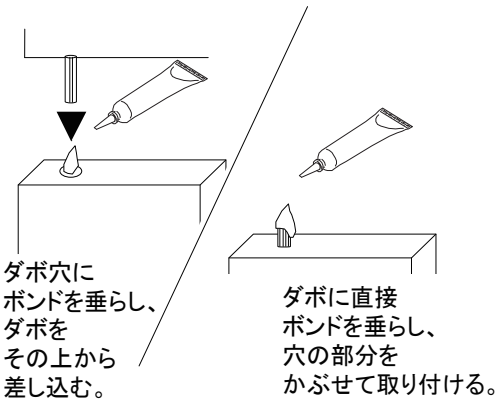
<https://youtu.be/fft2f9LkFR0>

	①A ボンド×2
	②B ネジ×8
	③C 木ダボ×40
	④D カムロックボルト×36
	⑤E カムロック受け×36
	⑥F 金属バー×14

● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。


○ボンド・ダボ(接着について)

 このボンドマークがあるところでは、下記のようにボンドを使用します。




○カムロック受け・固定方法

※カムロックはその取り付けが確実かどうか定期的に点検して下さい。

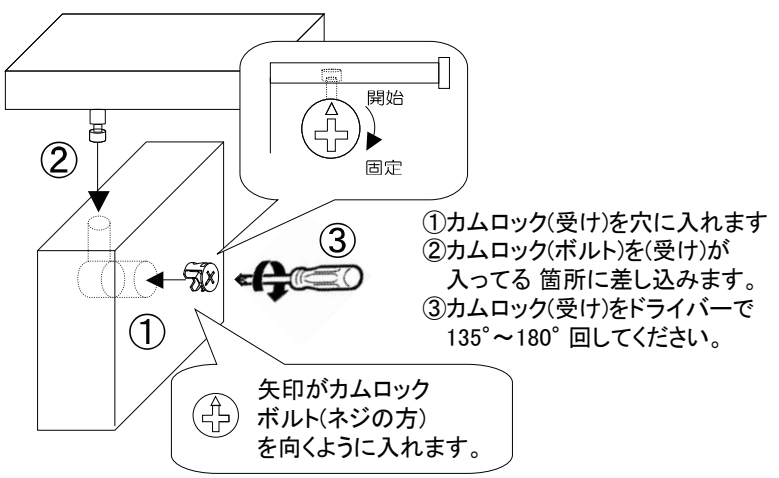


- ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行って下さい。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。

1 図のようにパーツ①②③④⑦に①A ボンドを使い、③C 木ダボを取り付けます。

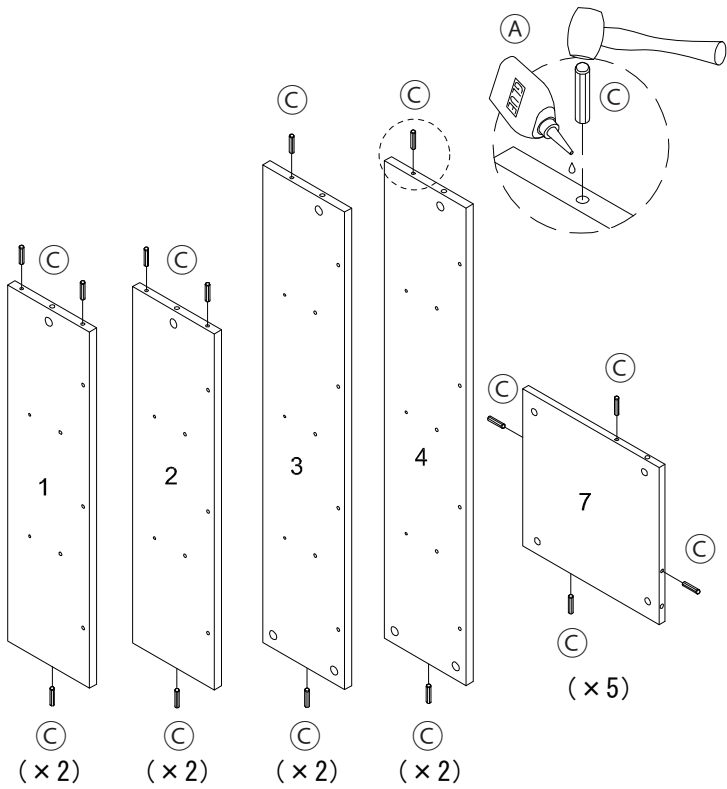

2 パーツ①②③④⑤⑥⑧に④D カムロックボルトを取り付けます。

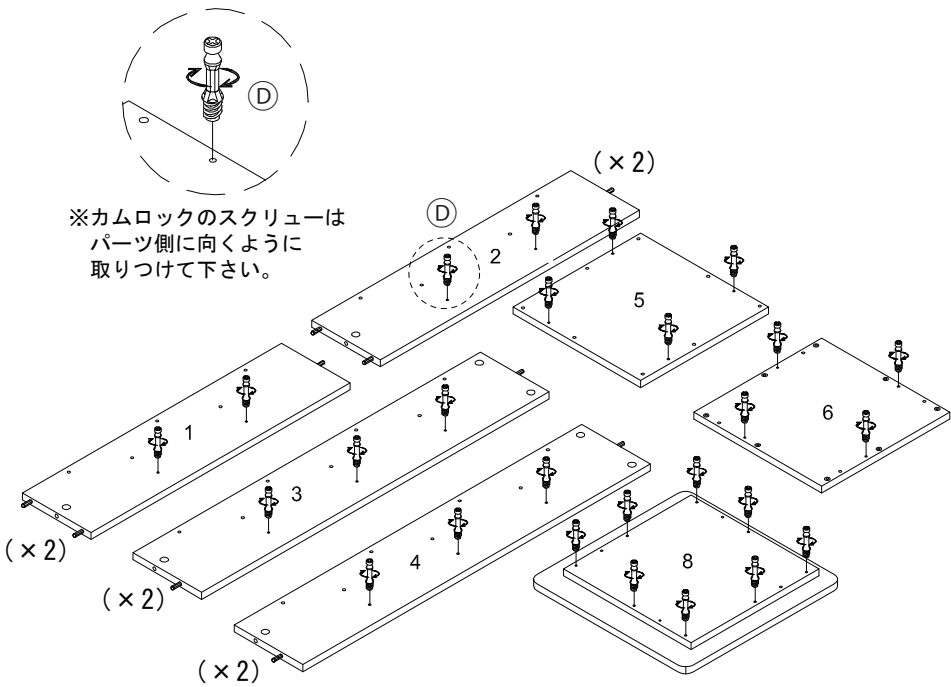

3 パーツ⑦に⑤E カムロック受けをセットし、パーツ①の④D カムロックボルトと組み合わせます。次に⑥F 金属バーを図のように差し込みます。

