



9

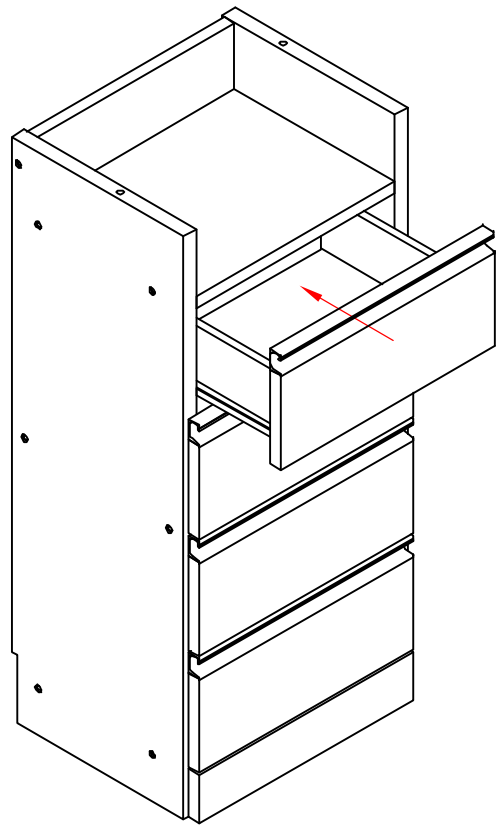


組み立てた本体を静かに起こし、
最初に作っておいた引出しを
本体に取り付けます。

前


10

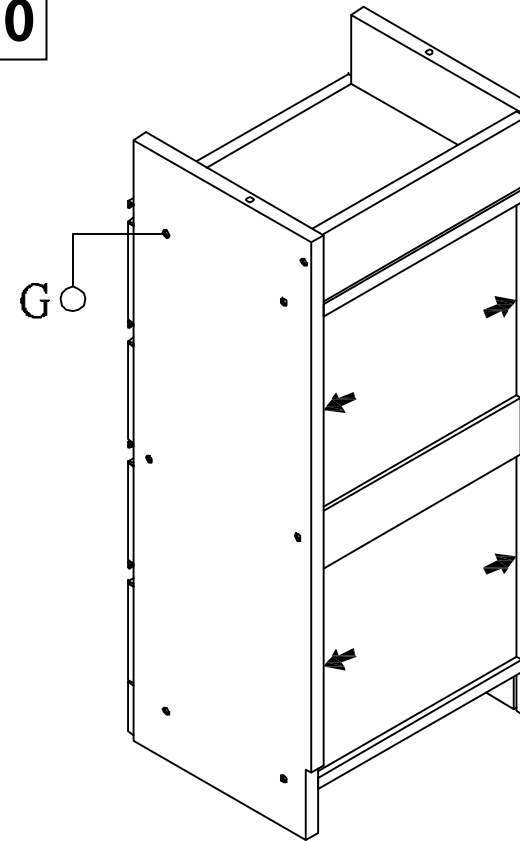



本体背面に、F:横揺れストッパーを
専用ネジを使って取り付けます。
更に、本体にG:ネジ隠しシールを
貼り付けます。

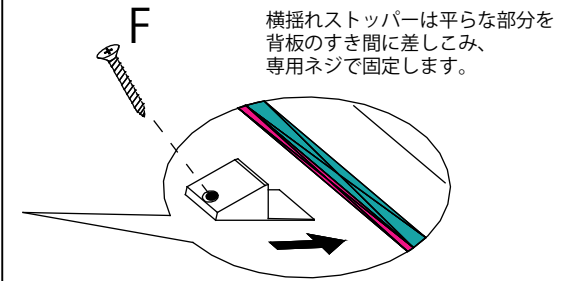

11

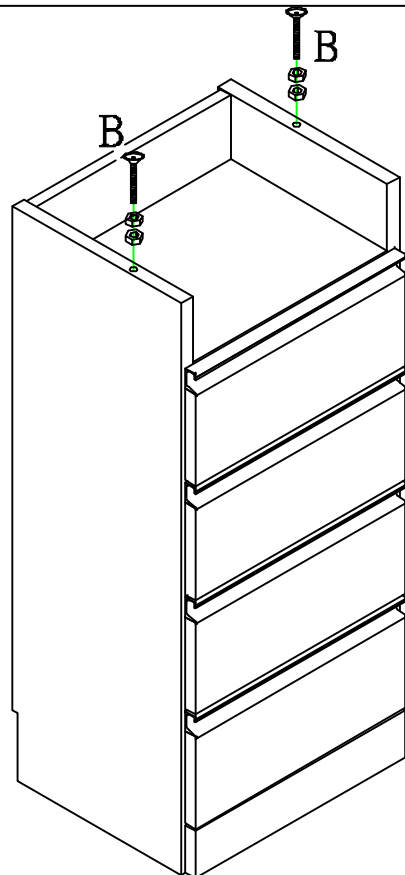

お好みで、本体側板にB:つっぱりネジとナットを
取り付け、K:レンチを使ってカウンター天板に
突っ張って下さい。

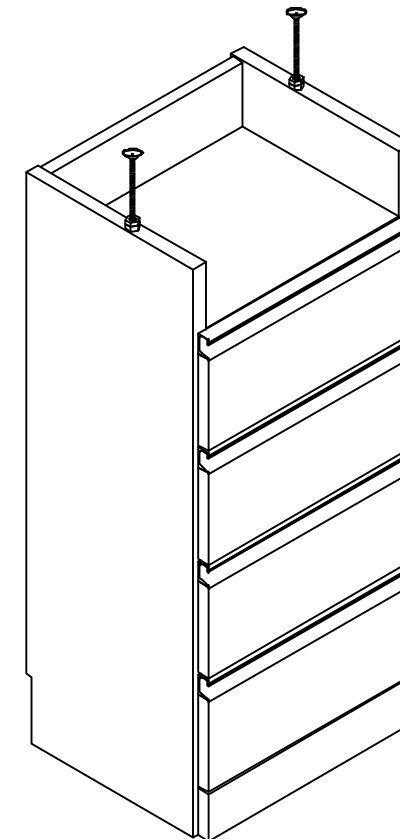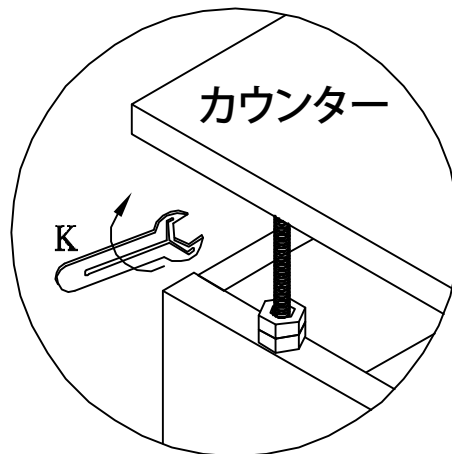

完成です！
お疲れ様でした。