
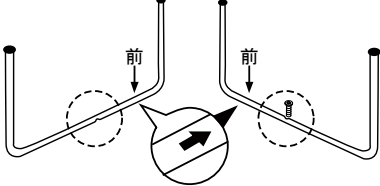


■組立前に先ず下記部品が全て揃ってるかご確認ください。			
A :キズ防止キャップ × 4	B :ボルト × 4	C :ナット × 1	D :保護パーツ × 4
			
E :ワッシャー × 4	F :六角レンチ × 1	G :スパナ × 1	H :本体 × 1
			
I :脚パイプボルト穴付(上)(下) 各 × 1 ※ボルトに關しましては脚パイプに付いてあります。			
			

ネジは最初は仮止めして、全部の組み上がってからしっかり締めてください。

完成図

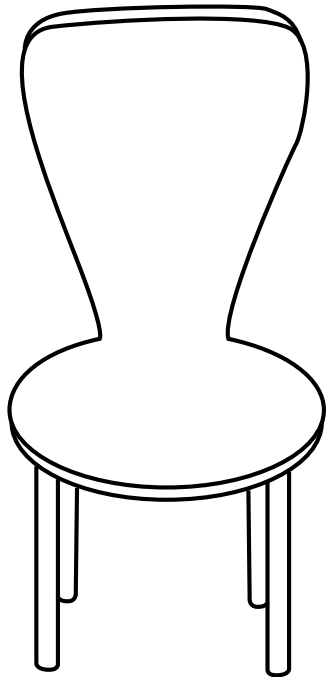

1

初めに、I:脚パイプボルト穴付（上）とI:脚パイプボルト穴付（下）の向きを揃え十字型にします。次に、D:保護パーツをパイプに通してください。

※パイプボルトの内側に矢印とMの型押しが付いておりますので、その表示を前にしてください。

2

1で十字型にしたI:脚パイプボルト穴付（上下）を元からついているボルトに通してからC:ナットをG:スパナで固定します。

3

2で完成したパーツを本体に取り付けます。

必ずD:保護パーツの大きい穴からEワッシャーを通してからB:ボルトを入れてF六角レンチで固定してください。

4

3の本体への取り付け作業が組み上がりましたら、I脚パイプボルト穴付（上下）の先端にAキズ防止キャップを取り付けると完成です。