


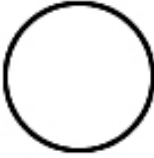
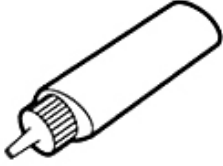

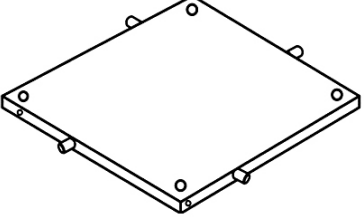
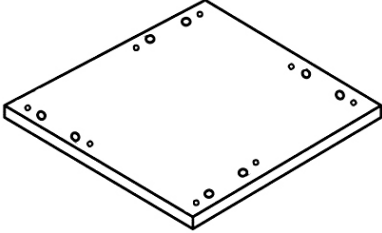
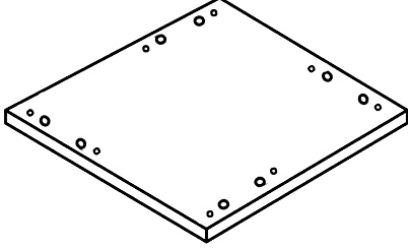
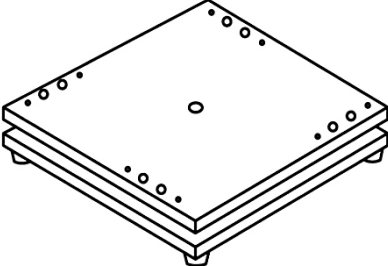
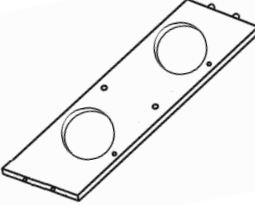
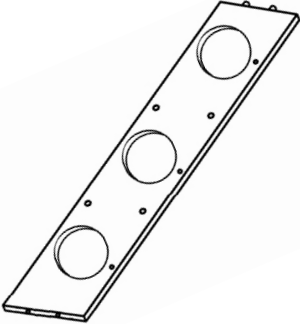
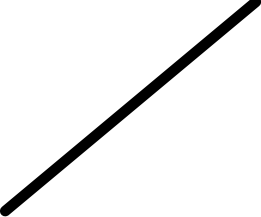



■部材一覧 最初に全ての部材が揃っているかご確認ください。また、プラス(+)ドライバーをご用意ください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①ネジA×13 (内1個予備) | ②ネジB×21 (内1個予備) | ③ナット×13 (内1個予備) | ④ネジ隠しシール×14 (内1個予備) | ⑤ボンド×1 | ⑥木ダボ×8 | ⑦棚板×3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧中板×1 | ⑨天板×1 | ⑩底板×1 | ⑪上側板×4 | ⑫下側板×4 | ⑬金属バー×10 | |
|  |  |  |  |  |  | |

- ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行ってください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。

1


⑦棚板に③ナットを（図：※注意）のように、ナットと棚板側面の穴の向きを合わせて取り付けます。

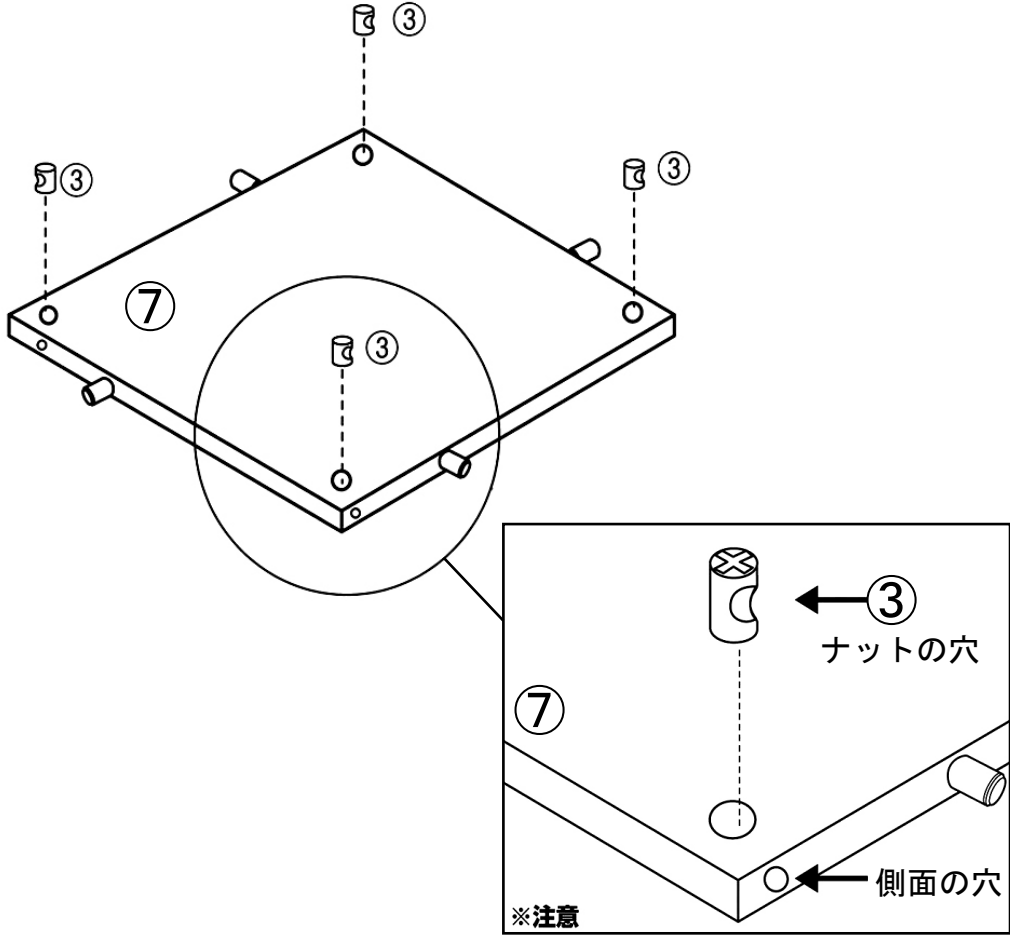

2

上部を組み立てます。

⑪上側板のダボ穴に⑤ボンドを付け、図のように⑦棚板を組合せ、①ネジAで固定します。同様に⑪上側板を4面すべてに取り付けます。

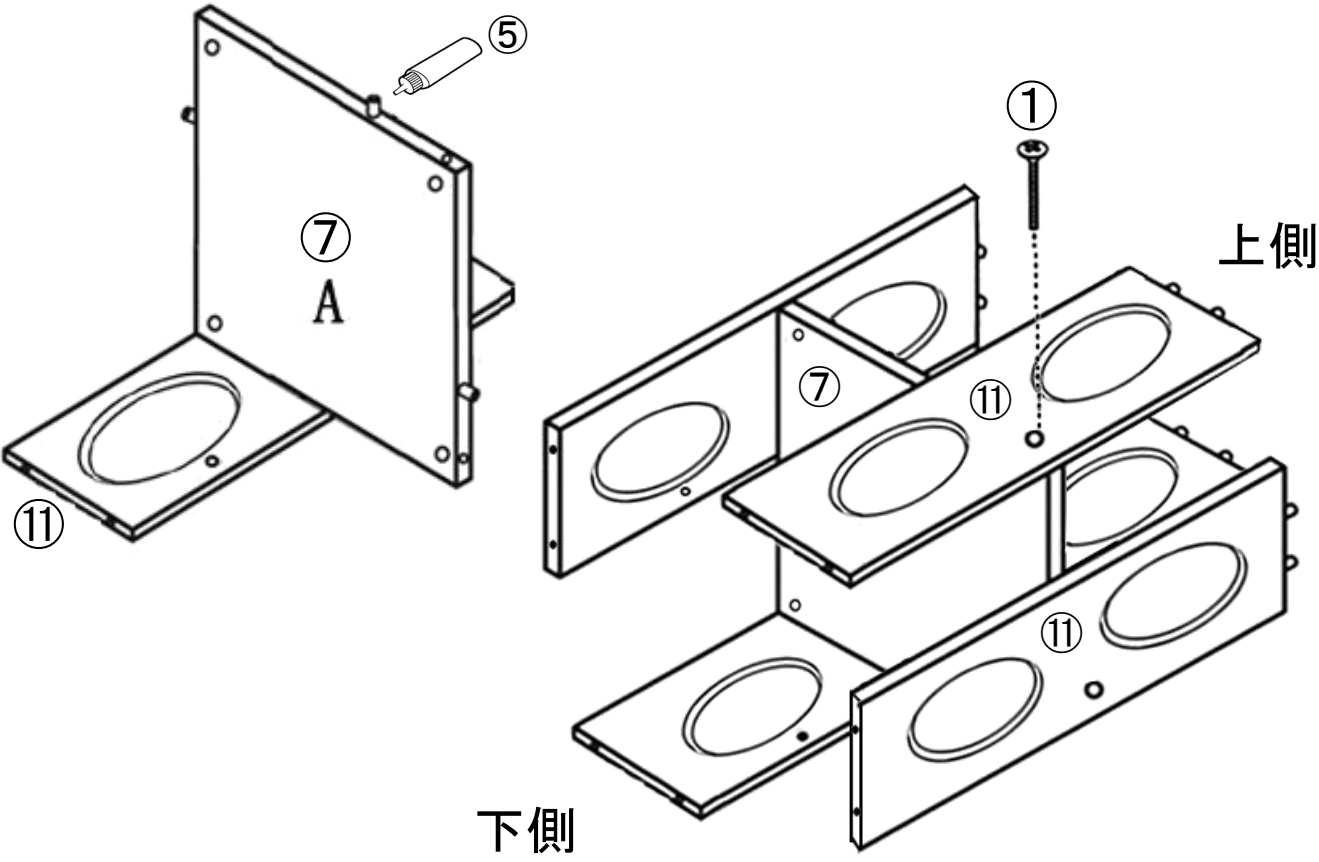

3

⑨天板を取り付けます。

ステップ2で組み立てた上部に、⑨天板を②ネジBで固定します。

