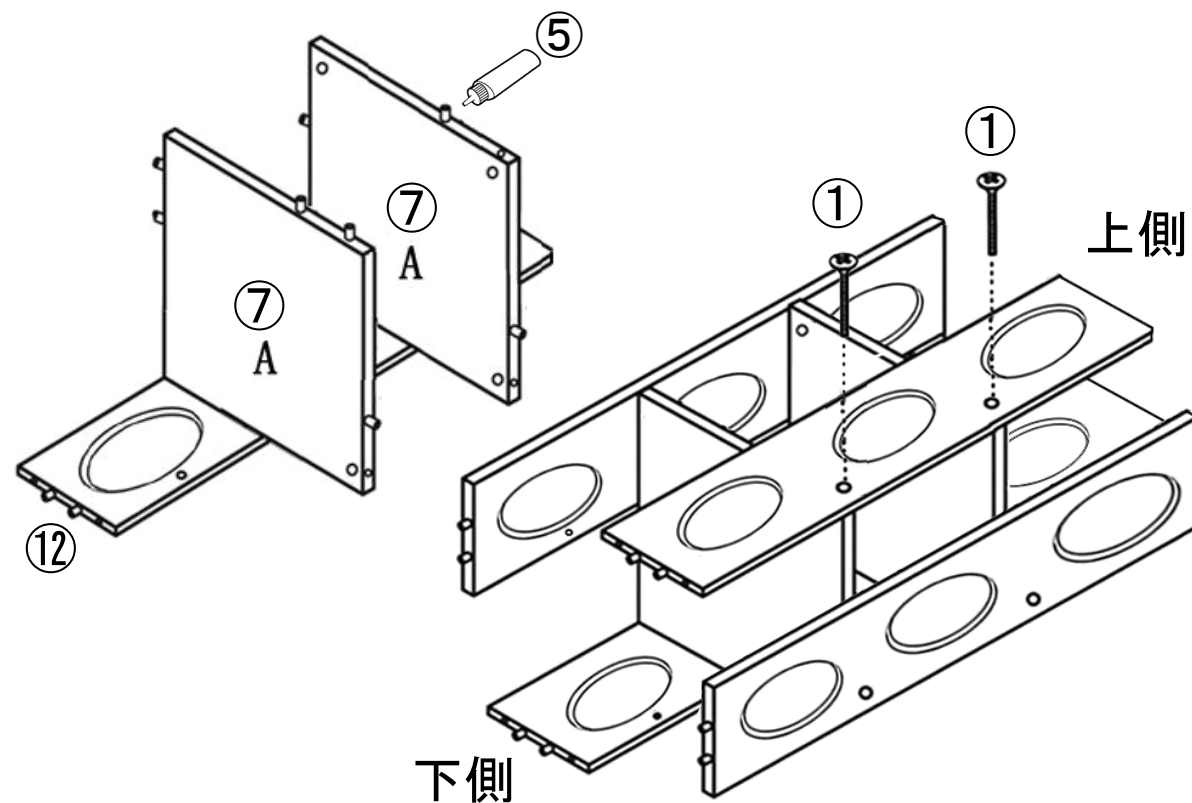
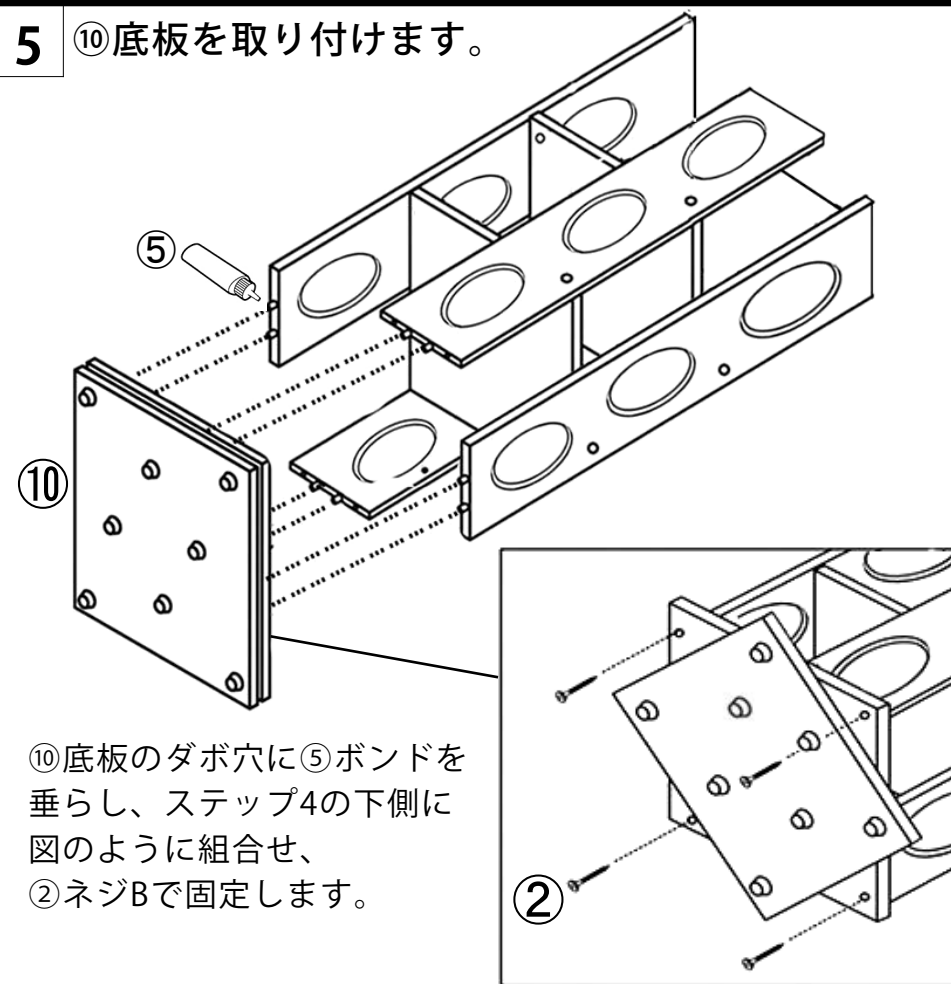


4 下部を組み立てます。

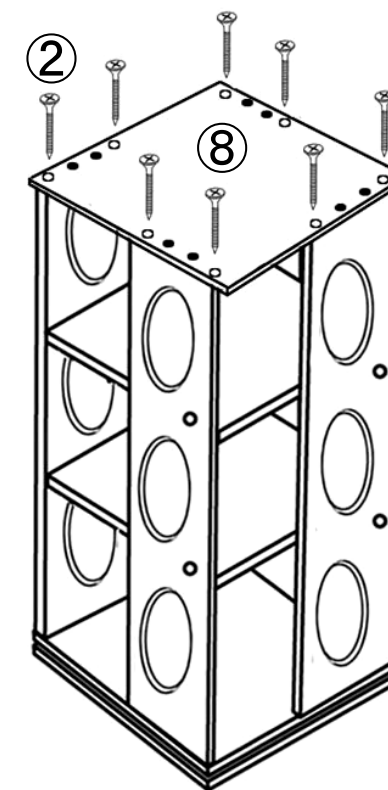
⑫下側板のダボ穴に⑤ボンドを付け、図のように⑦棚板を組合せ、
①ネジAで固定します。同様に⑫下側板を4面すべてに取り付けます。

**5** ⑩底板を取り付けます。

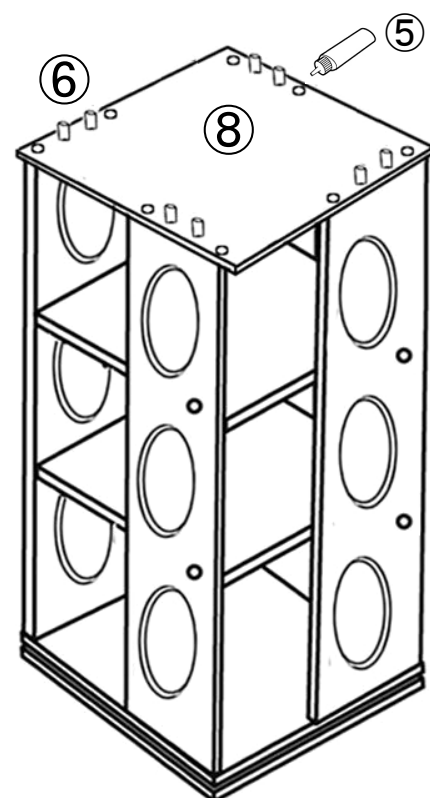
⑩底板のダボ穴に⑤ボンドを垂らし、ステップ4の下側に図のように組合せ、
②ネジBで固定します。

**6** ⑨中板を取り付けます。

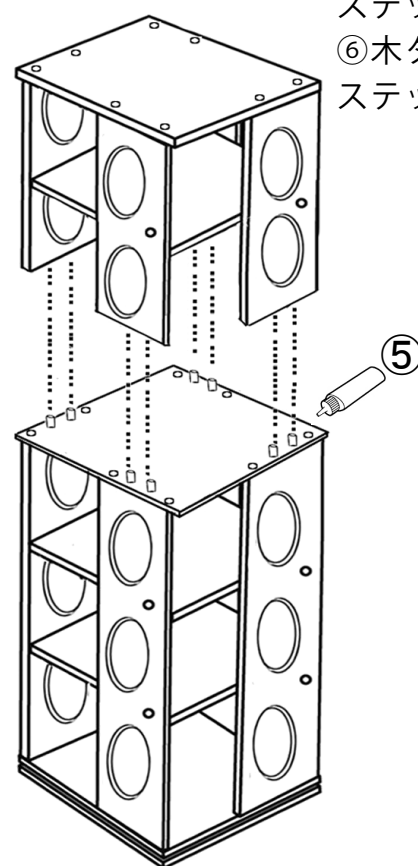
ステップ5を起こし、
⑧中板を②ネジBで固定します。

**7** ⑥木ダボを取り付けます。

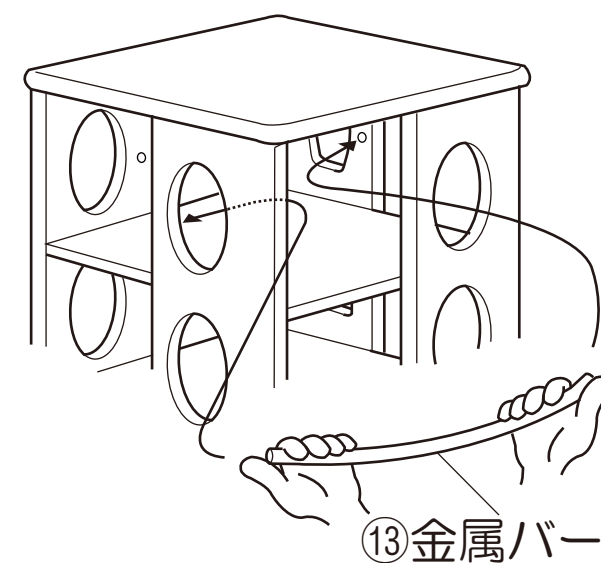
ステップ6の⑧中板のダボ穴に⑤ボンドを付け、
⑥木ダボを図のように取り付けます

**8** 下部に上部を取り付けます。

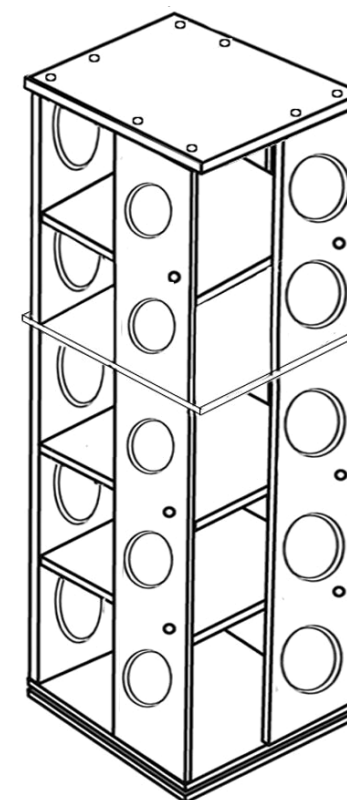
ステップ7で取付けた
⑥木ダボに⑤ボンドを付け
ステップ3を取り付けます。

**9** ⑬金属バーを取り付けます。

側板の内側中央の穴に⑬金属バーを
図のように各棚に2本ずつ取り付けます。



先に金属バーの片側を側板の穴に差し込み
金属バーを軽く手で曲げながら取り付けます。
同様に90度交差するように取り付けます。
※この際、金属バーで本体を傷付けないよう
お気を付けください。

10 完成です、お疲れ様でした。

お好みで側面のネジ穴に
④ネジ隠しシールを貼ってください。