


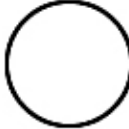
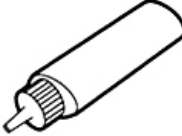

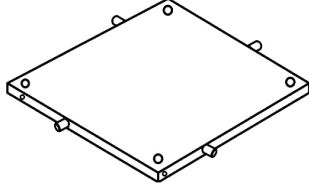
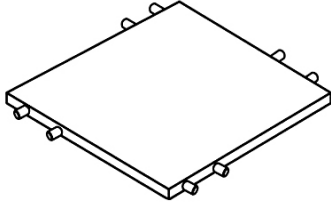
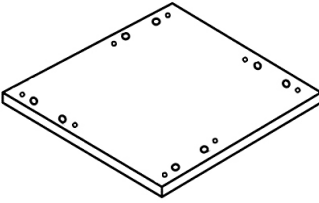
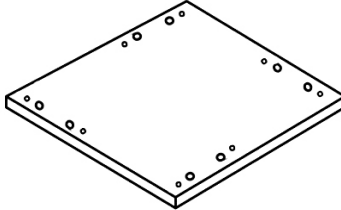
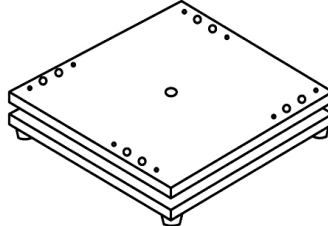
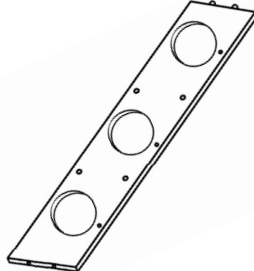
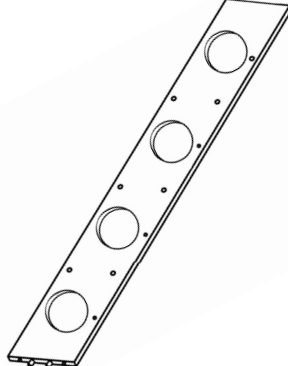
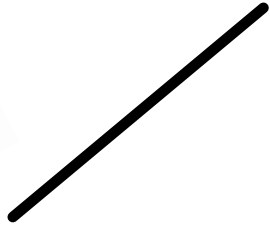


■部材一覧 最初に全ての部材が揃っているかご確認ください。また、プラス(+)ドライバーをご用意ください。

SWK-7

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|
| ①ネジA×13 (内1個予備) | ②ネジB×21 (内1個予備) | ③ナット×13 (内1個予備) | ④ネジ隠しシール×14 (内1個予備) | ⑤ボンド×1 | ⑥木ダボ×8 | ⑦棚板A×3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧棚板B×2 | ⑨中板×1 | ⑩天板×1 | ⑪底板×1 | ⑫上側板×4 | ⑬下側板×4 | ⑭金属バー×14 |
|  |  |  |  |  |  |  |

組立動画はコチラ▼




https://youtu.be/X6pVg5uaQ_4

MADE IN CHINA

- ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行ってください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。

1

⑦棚板Aに③ナットを（図：※注意）のように、ナットと棚板側面の穴の向きを合わせて取り付けます。

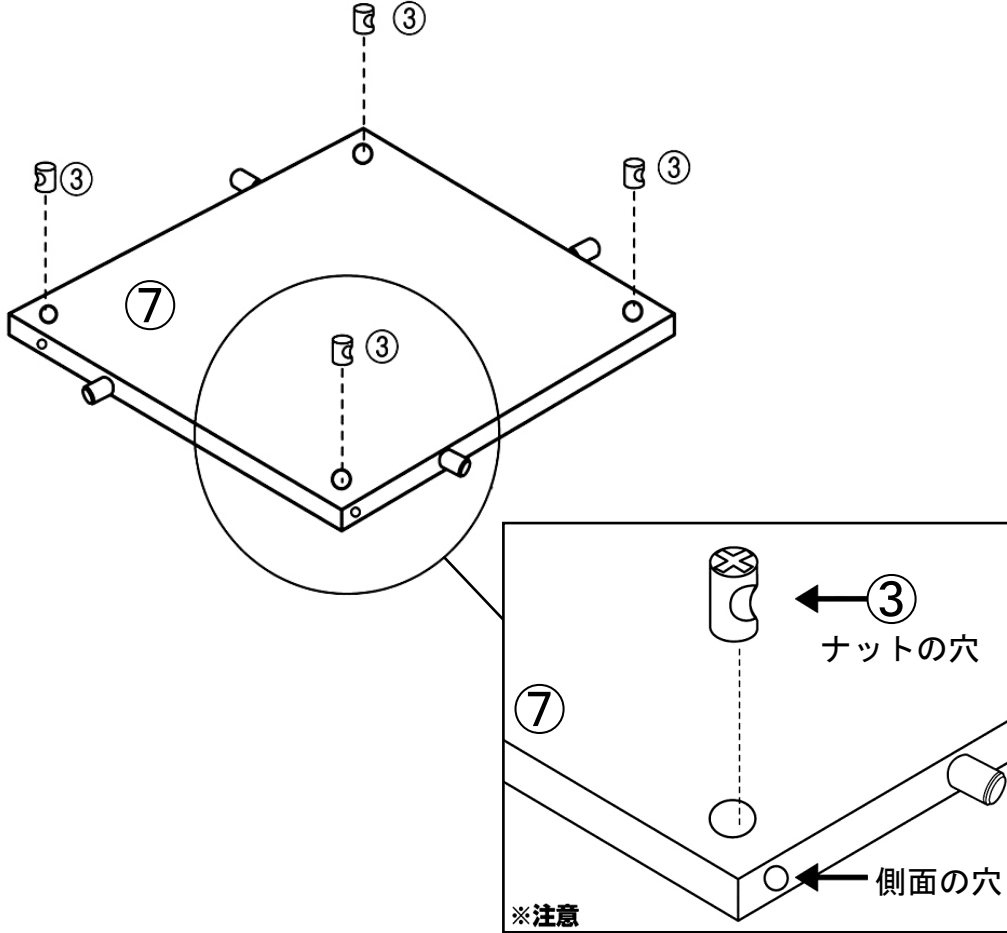


※注意

2

上部を組み立てます。

⑫上側板のダボ穴に⑤ボンドを付け、図のように⑦棚板A、⑧棚板Bを組合せ、①ネジAで固定します。同様に⑫上側板を4面すべてに取り付けます。

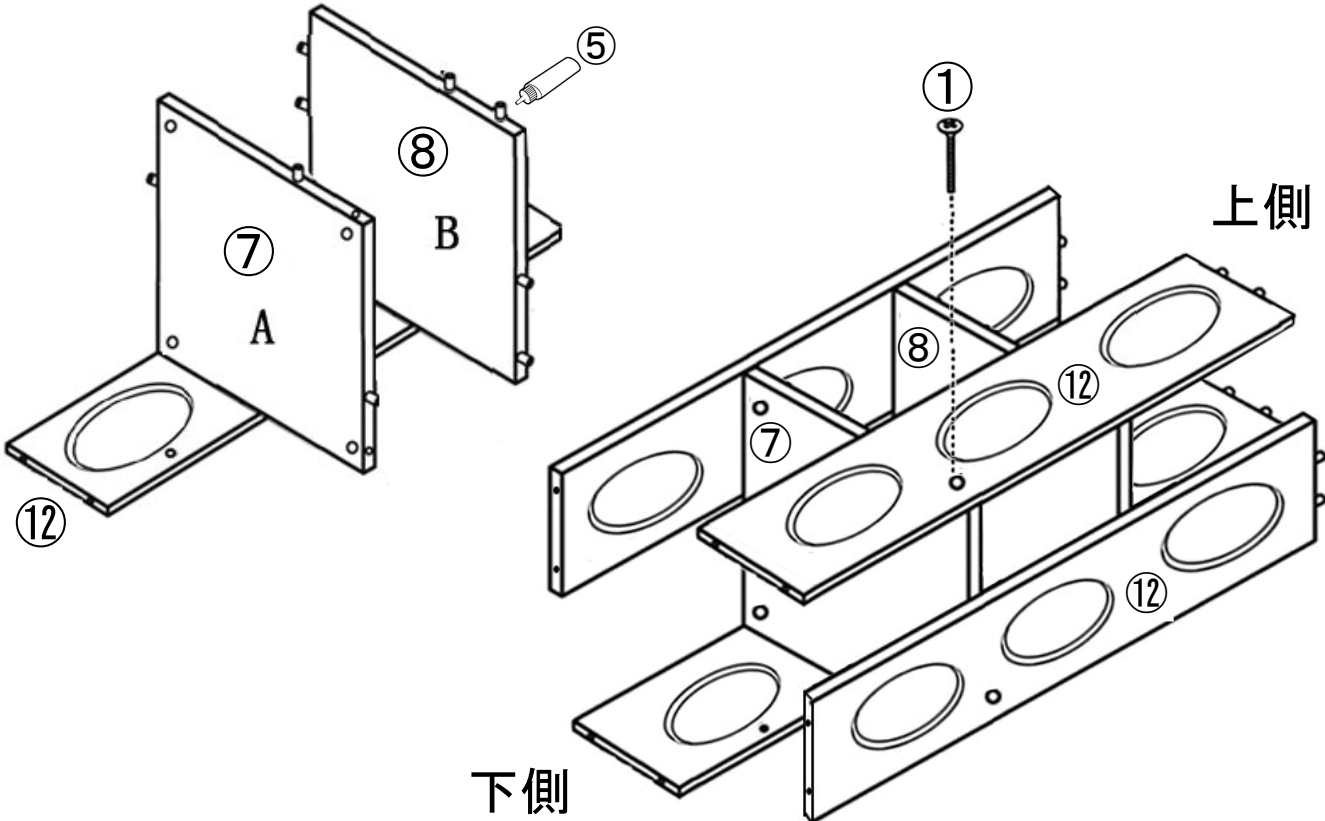

3

⑩天板を取り付けます。

ステップ2で組み立てた上部に、⑩天板を②ネジBで固定します。

