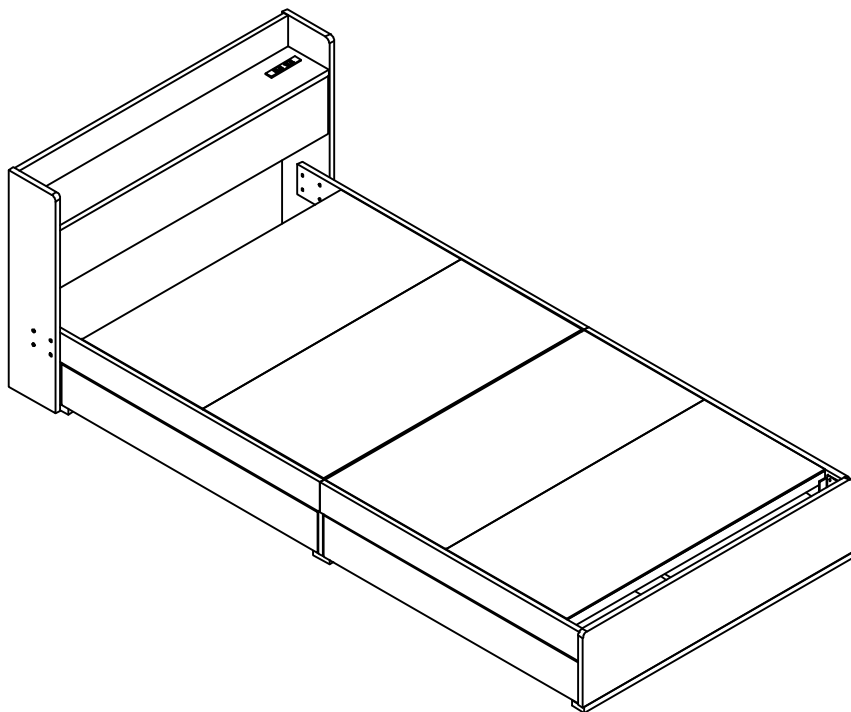


引き出し付きベッド WB-004N(NO A) S,SD,D共通

取扱・組立説明書

W-BD107, W-BD108, W-BD109



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用下さい。
なお、この説明書はいつまでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの

- ・プラス(+)ドライバー
- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

※ 組み立て時の注意

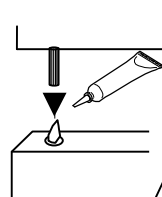
- ・安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・最初はゆるめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立て下さい。

○ボンド・ダボ(接着について)



このボンドマークがあるところでは、
下記のようにボンドを使用します。




ダボ穴に
ボンドを垂らし、
ダボを
その上から
差し込む。



ダボに直接
ボンドを垂らし、
穴の部分を
かぶせて取り付ける。

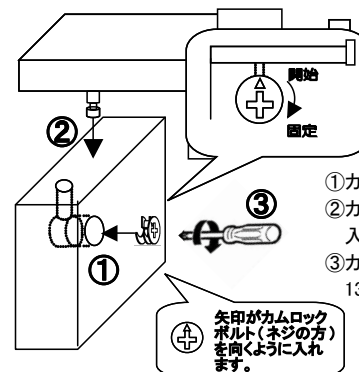○カムロック受け・固定方法



- ①カムロック(受け)を穴に入れます
- ②カムロック(ボルト)を(受け)が入ってる箇所差し込みます。
- ③カムロック(受け)をドライバーで135° ~ 180° 回してください。

矢印がカムロック
ボルト(ネジの方)
を向くように入
れます。



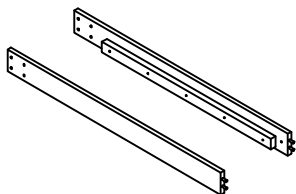
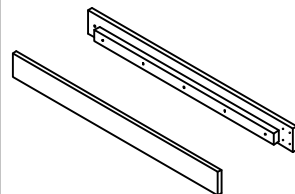
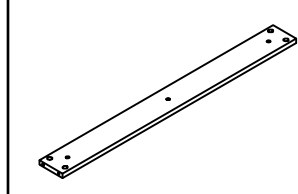
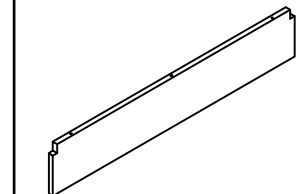
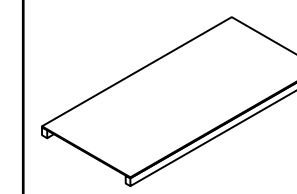
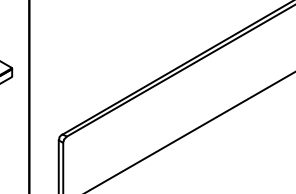
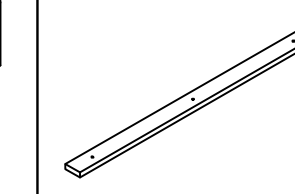
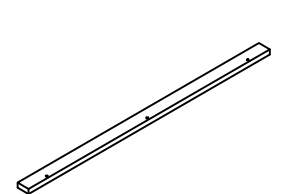
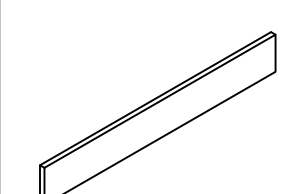
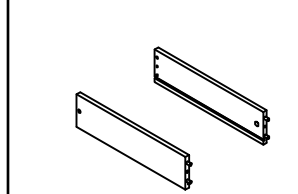
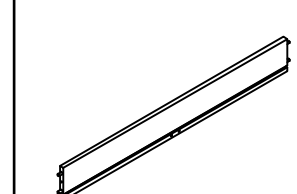
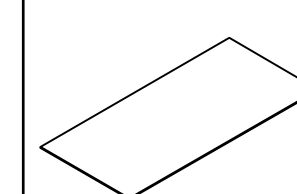
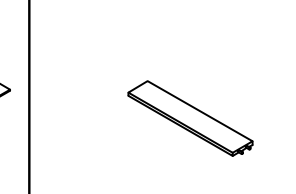
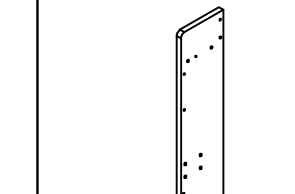
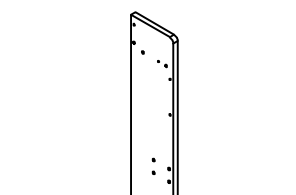
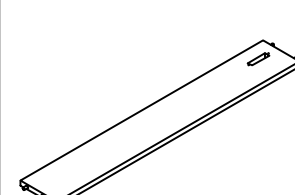
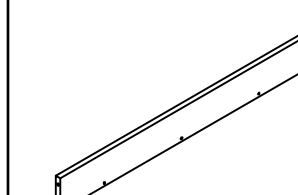
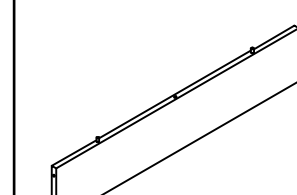
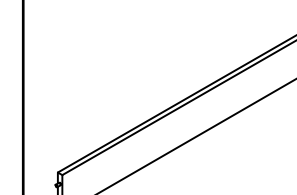
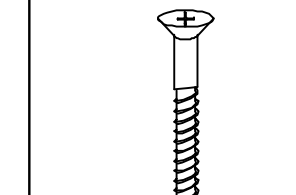
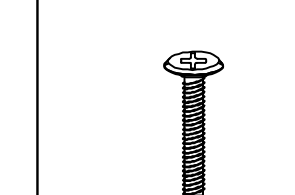
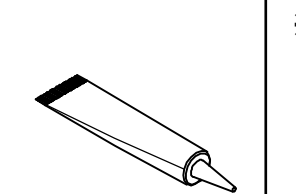
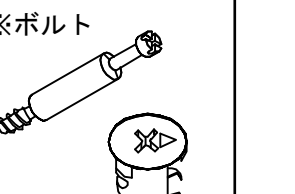
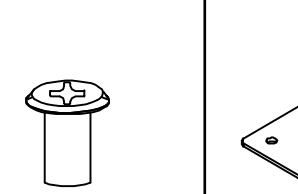
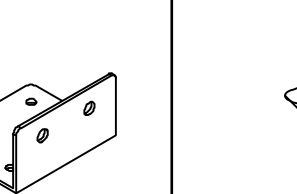
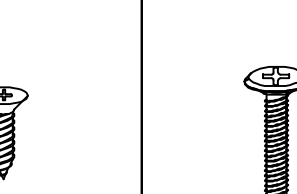
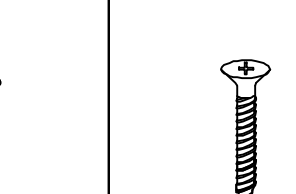
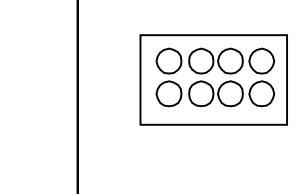
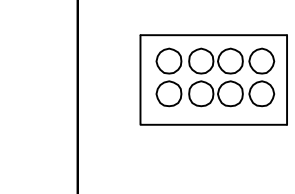
使用上の注意

- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。
収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取して下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、2人以上で行って下さい。

点検・お手入れについて


- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとって下さい。
水分等が残りますと後が残る恐れがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用
しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確かかどうか、時々点検して下さい。

製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、
ご遠慮なく右記までご連絡下さい。

①サイドフレームAx左右各1	②サイドフレームBx左右各1	③補強板 x1	④仕切板 x1	⑤床板 x4	⑥フットボード x1	⑦仕切板用地板 x1	
							
⑧地板 x2	⑨引出用前板 x2	⑩引出用左右側板 x左右各2	⑪引出用背板 x2	⑫引出用底板 x2	⑬引出用補強板 x2	⑭宮棚用左側板 x1	
							
⑮宮棚用右側板 x1	⑯宮棚用天板 x1	⑰宮棚用背板 x1	⑱ヘッドボード x1	⑲宮棚用幕板 x1	A. ネジ①(5.5x45KA) x19	B. ネジ②(6x25PFM) x8	
							
C. ボンド x1	D. カムロック x19	E. ネジ③(6x18) x2	F. L字取付け金具 x2	G. ネジ④(4x15KA) x10	H. ネジ⑤(6x15PFM) x4	I. ネジ⑥(4x31KA) x4	J. ネジ隠しシールx8
	※ボルト  ※受け						
W-BD107, W-BD108, W-BD109							

1 引出を組立てます。

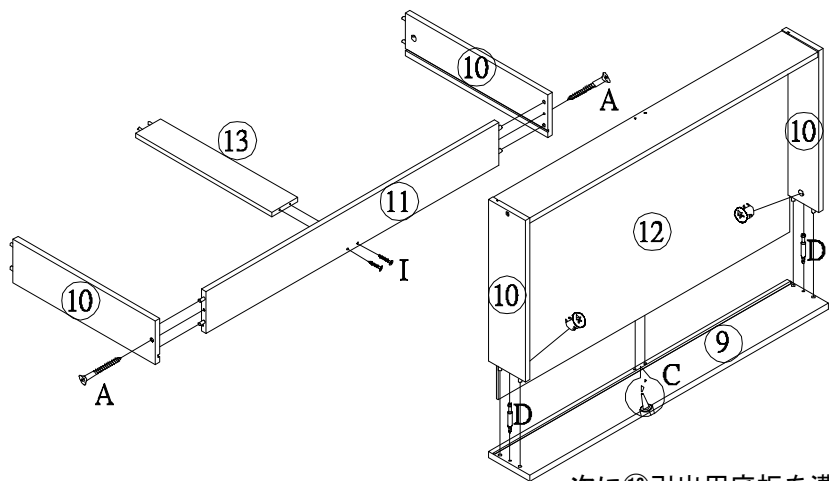- ⑪引出用背板にA. ネジ④とI. ネジ⑤を使って
⑩引出用左右側板⑬引出用補強板を取り付けます。




※カムロックの取り付け方法は別紙をご参照ください。

次に⑫引出用底板を溝に沿って差し込み、
⑩引出用左右側板にD. カムロック受けを取り付けます。
⑨引出用前板をC. ボンドとD. カムロックボルトで
取り付けます。引出は2杯制作します。


2 フットボードを組立てます。

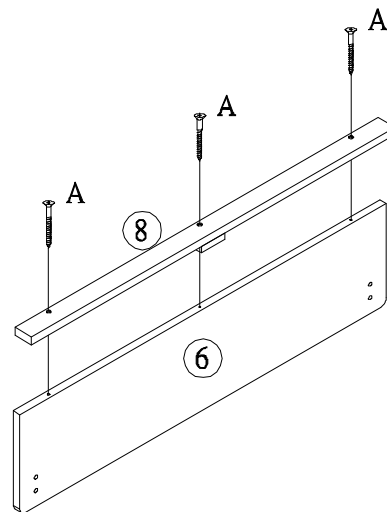- ⑥フットボードに⑧地板を
A. ネジ④で取り付けます。




3 ヘッドボードを組立てます。

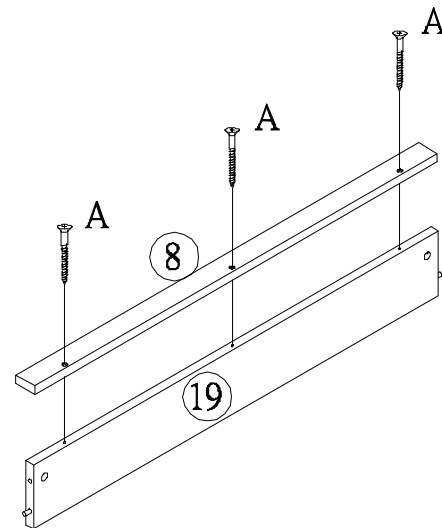- ⑱宮棚用幕板に⑧地板を
A. ネジ④で取り付けます。




4 宮棚を組立てます。

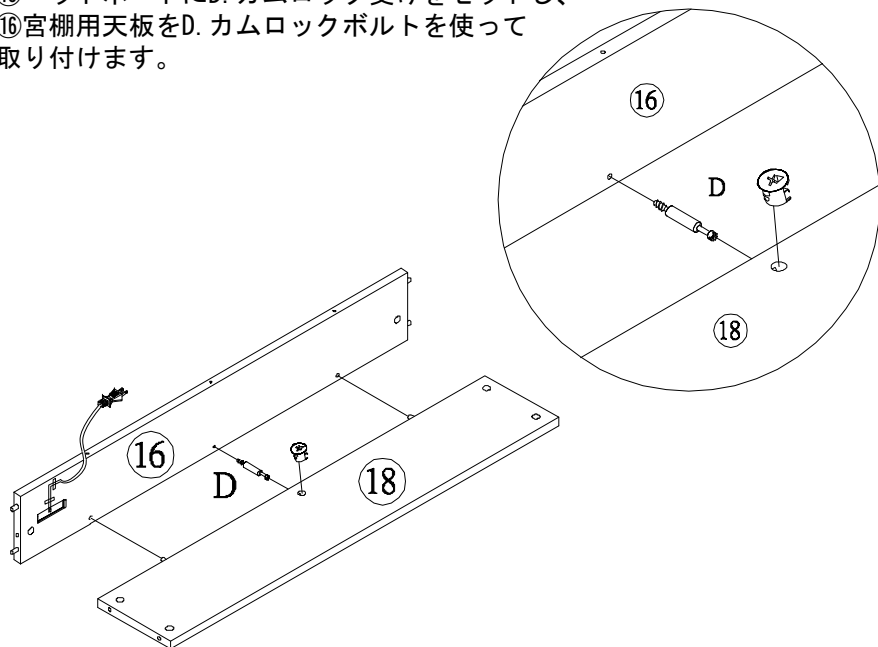
- ⑮ヘッドボードにD. カムロック受けをセットし、
⑯宮棚用天板をD. カムロックボルトを使って
取り付けます。




- 5 ステップ4に⑰宮棚用背板を
A. ネジ④で取り付けます。

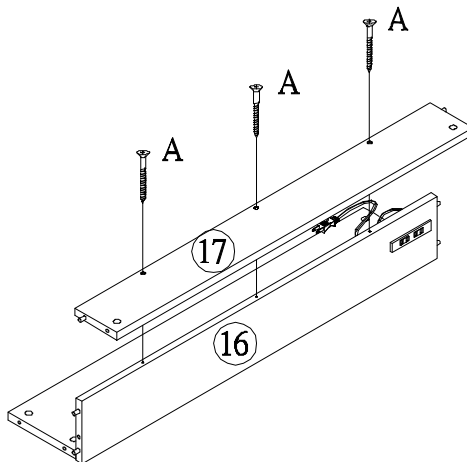

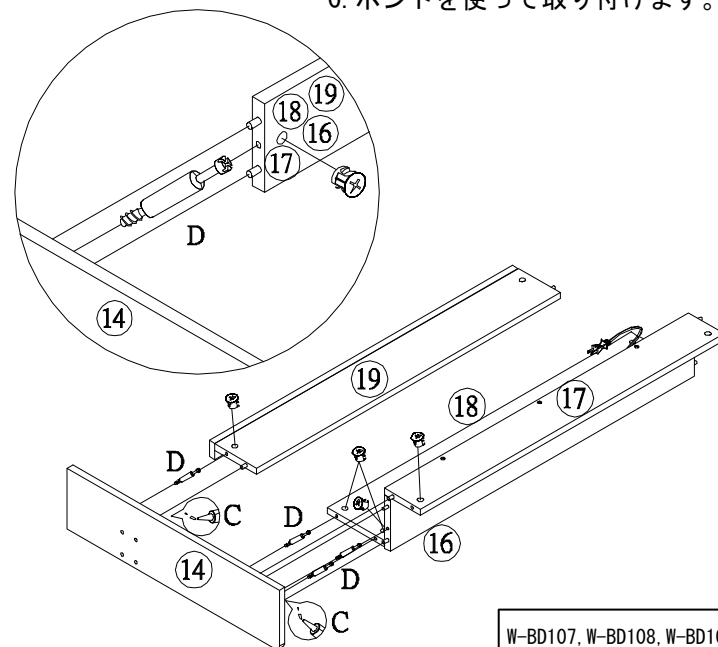- 6 ⑭宮棚用左側板をD. カムロック受けをセットした
ステップ5にD. カムロックボルトと
C. ボンドを使って取り付けます。




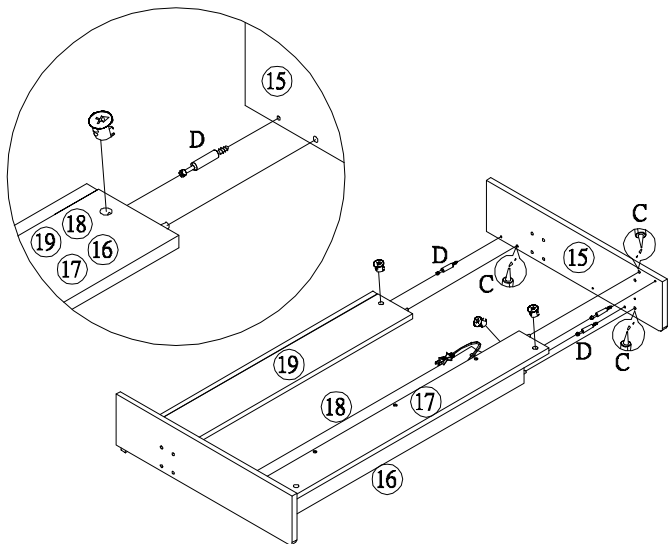- 7 同様に⑮宮棚用右側板を
D. カムロック受けをセットしたステップ6に
C. ボンドとD. カムロックボルトで取り付けます。




- 8 仕切り板を組立てます。

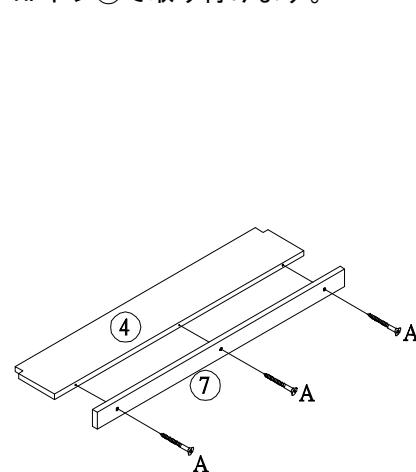
④仕切板に⑦仕切板用地板を
A. ネジ①で取り付けます。



- 9 ステップ8に③補強板を
A. ネジ①で取り付けます。

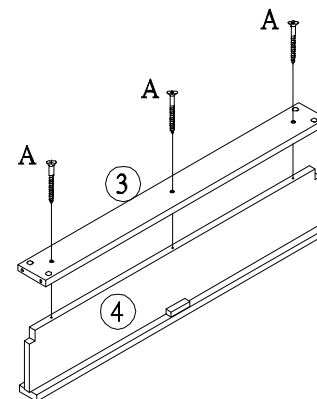


- 10 フレームを組立てます。

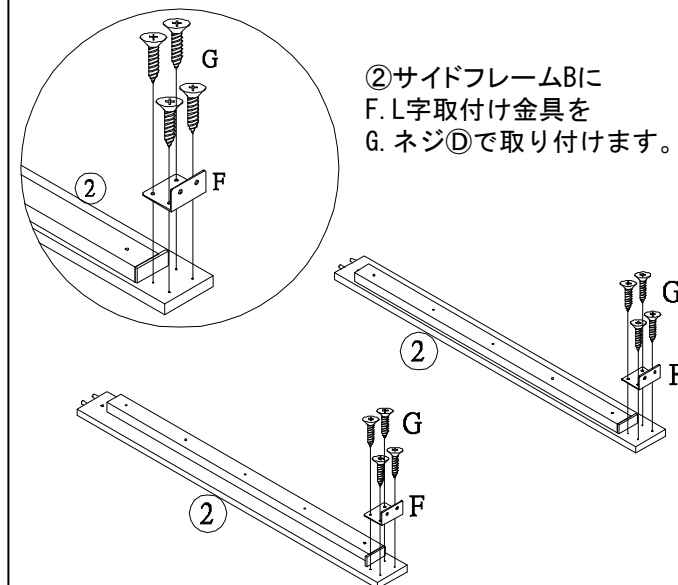


②サイドフレームBに
F. L字取付け金具を
G. ネジ①で取り付けます。

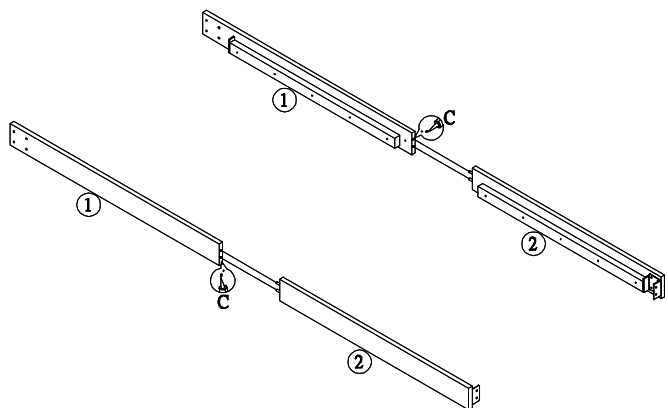
- 11 ステップ10に、①サイドフレームAを左右それぞれ
C. ボンドで取り付けます。



- 12 仕切り板を取り付けます。

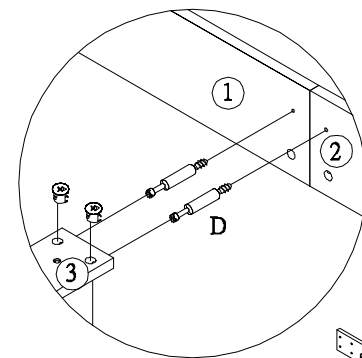


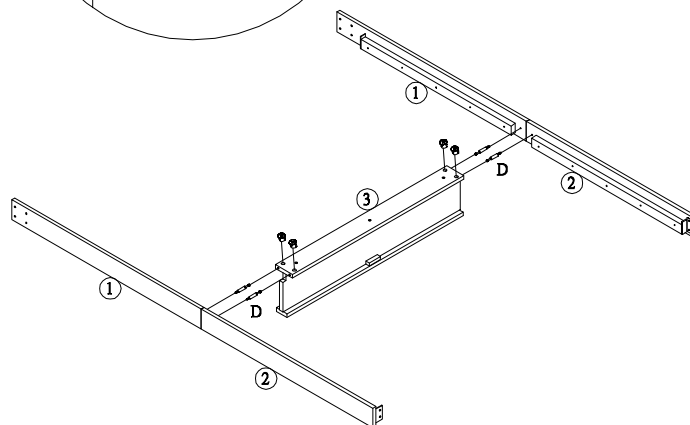次にD. カムロック受けを
セットしたステップ9を、
D. カムロックボルトで
取り付けます。




- 13 フットボードを取り付けます。

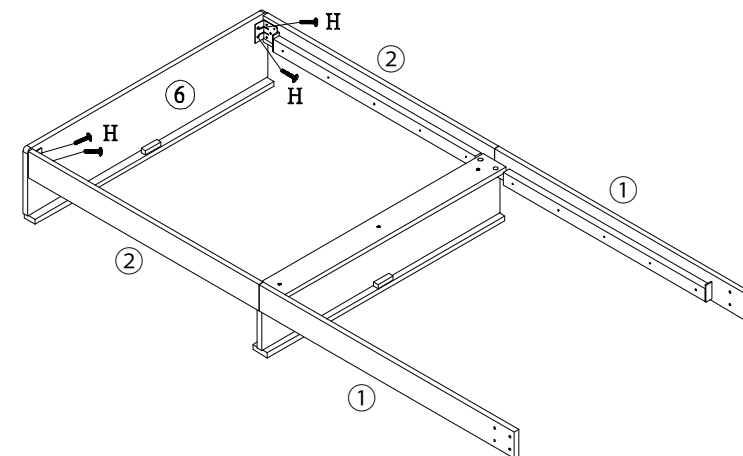
ステップ10で金具を取り付けた②サイドフレームB側に
ステップ2で組立てたフットボードをH. ネジ①で取り付けます。



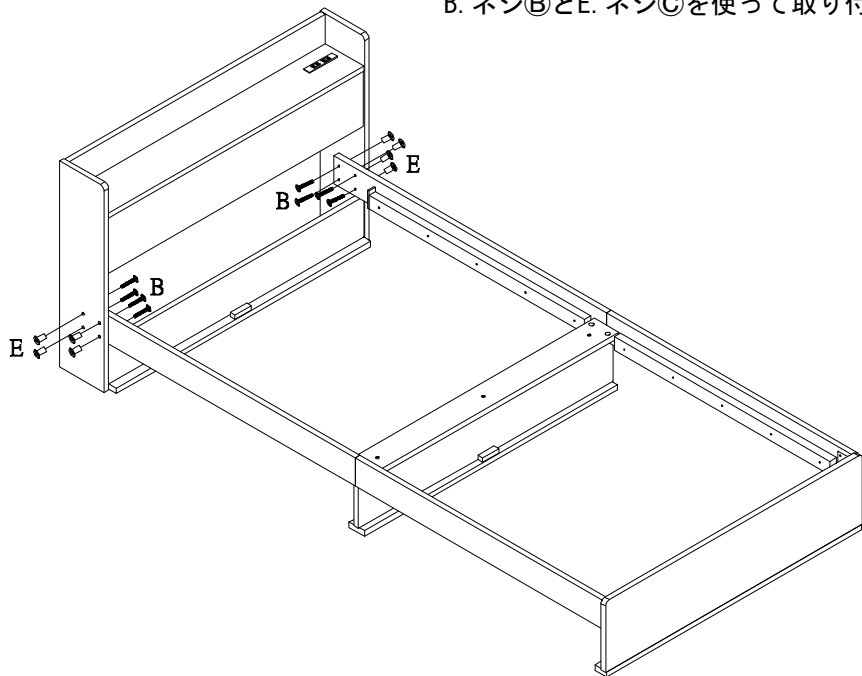
- 14 ヘッドボードを取り付けます。ステップ7で組み立てた宮棚を
B. ネジⒷとE. ネジⒺを使って取り付けます。



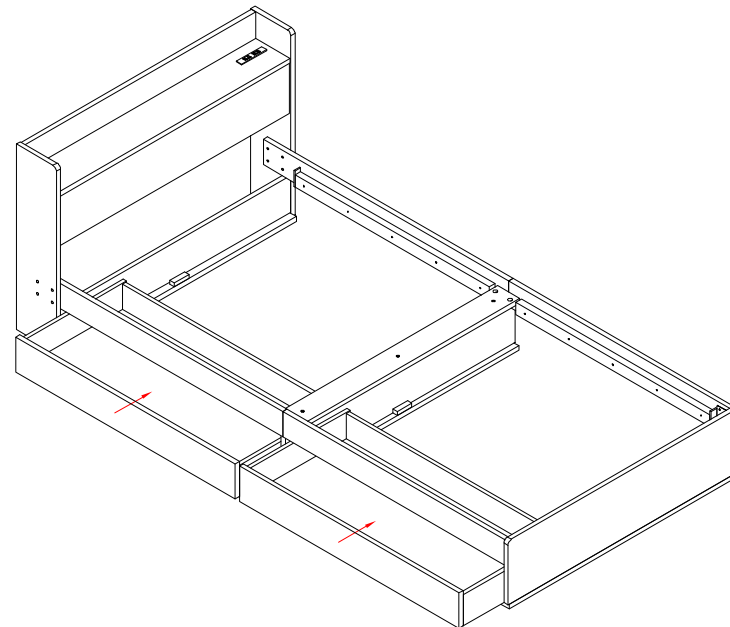- 15 引出を取り付けます。
ステップ1で組み立てた引出を左右好みの方へ取り付けます。



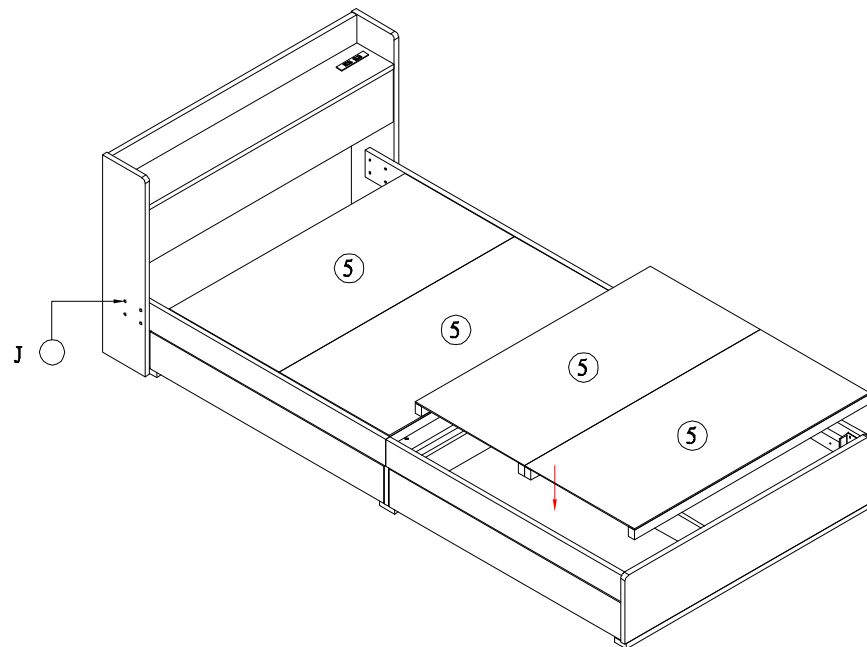- 16 床板を取り付けます。
⑤床板とJ. ネジ隠しシールを図のように取り付けます。



完成です、お疲れ様でした！

