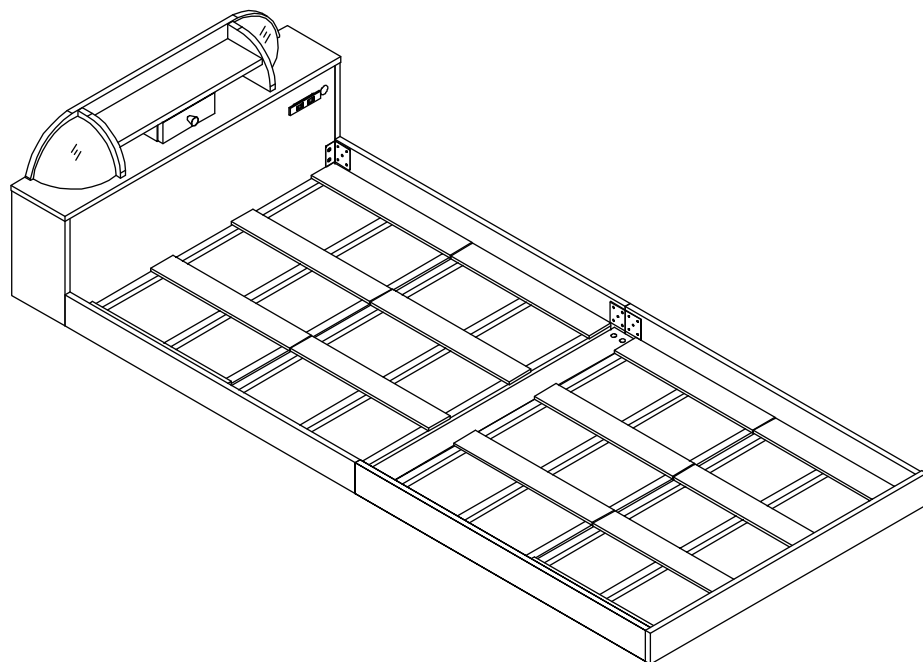


宮・照明付きデザインベッド
WB-005N (NOA)
S,SD,D共通

取扱・組立説明書

W-BD110, W-BD111, W-BD112



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方でご愛用下さい。
なお、この説明書はいつでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの

- ・プラス(+)ドライバー
- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

※ 組み立て時の注意

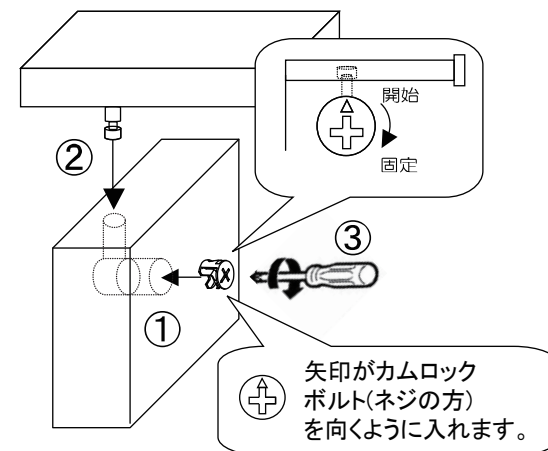
- ・安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・最初はゆめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○カムロック受け・固定方法

- ①カムロック(受け)を穴に入れます
- ②カムロック(ボルト)を(受け)が入ってる 箇所に差し込みます。
- ③カムロック(受け)をドライバーで135°~180° 回してください。

※カムロックは取り付けが確かかどうか、定期的に点検してください。














使用上の注意

- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取して下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、2人以上で行って下さい。

点検・お手入れについて


- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとって下さい。水分等が残りますと後が残る恐れがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確かかどうか、定期的に点検して下さい。

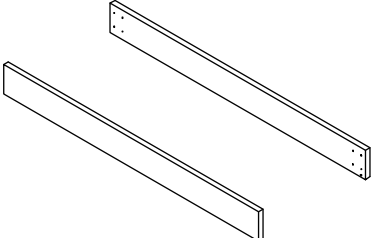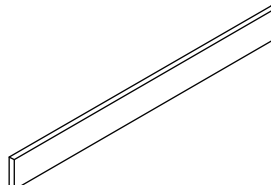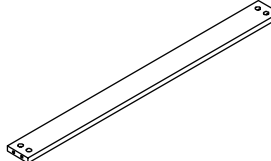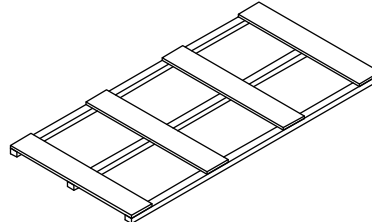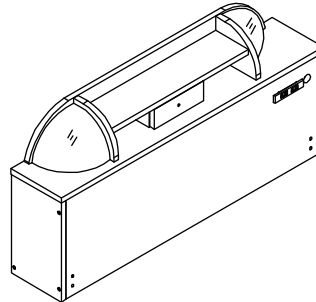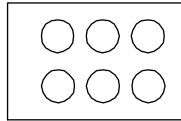製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、
ご連絡ください。

①サイドフレーム x左右各2	②フットフレーム x1	③補強板 x1	④床板 x4	⑤宮棚 x1
				
⑥カムロック x各4	⑦ネジ(大) x8	⑧接続金具 x2	⑨L字型金具 x4	⑩ネジ(小) x40
受け  ボルト 				
⑪取っ手 x1	⑫ネジ隠しシール x6			
				


1 フレームを組み立てます。

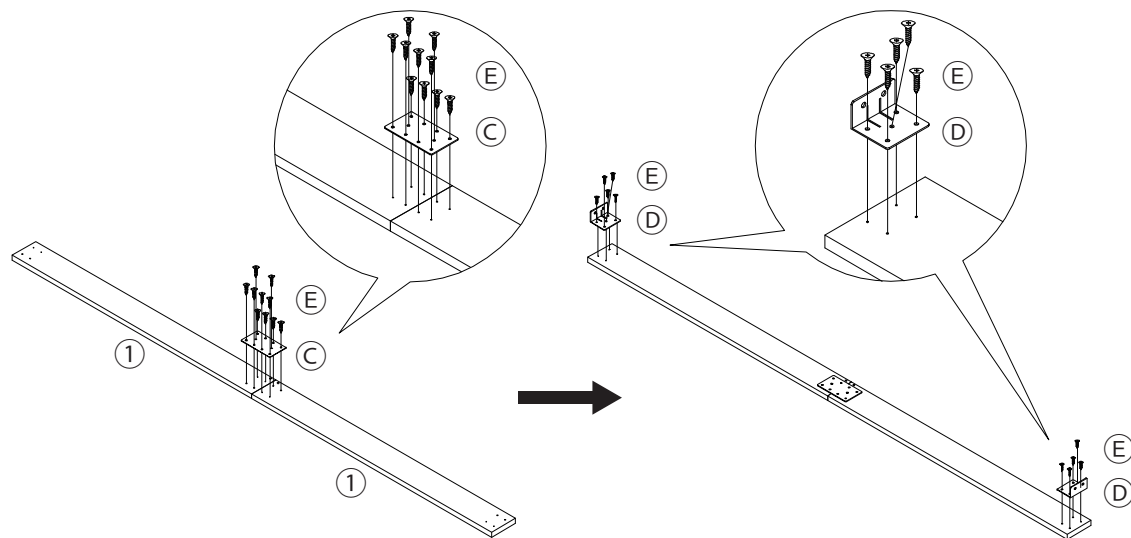①サイドフレーム同士を③連結金具と⑤ネジ(小)を使ってつなぎ合わせます。
次に、①サイドフレームの両端に⑥L字型金具を⑤ネジ(小)で取り付けます。



2

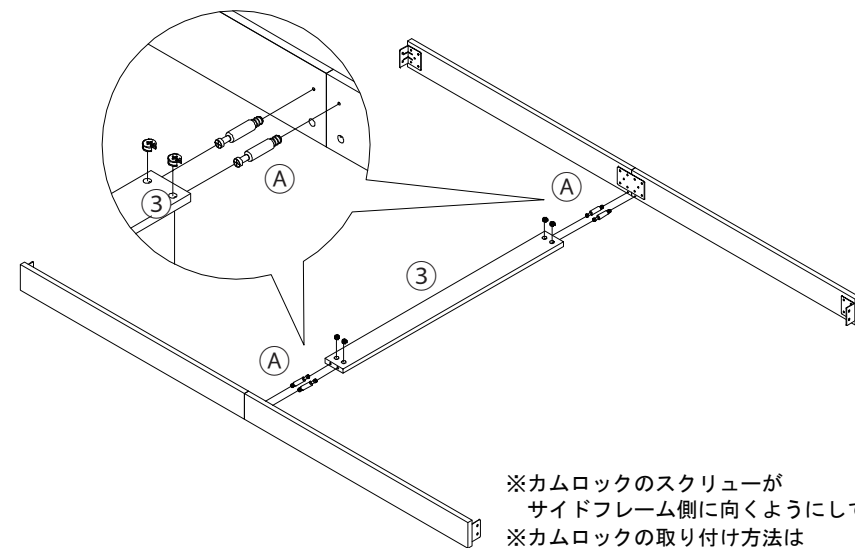
つなぎ合わせた①サイドフレームと③補強板を⑦カムロックを使って組み合わせます。



※カムロックのスクリューが
サイドフレーム側に向くようにして下さい。
※カムロックの取り付け方法は
別紙をご参照ください。

3 宮棚と組み合わせます。

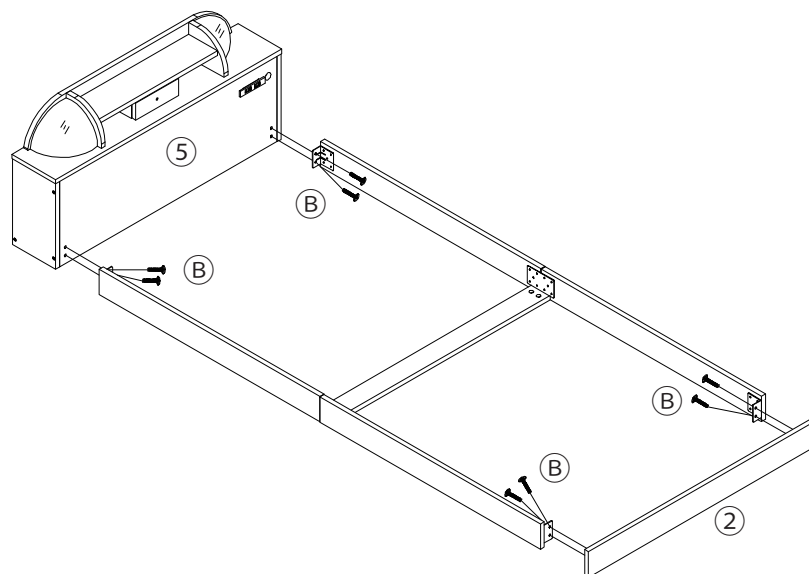②フットフレームと⑤宮棚を⑧ネジ(大)で組み立てます。



4

図のように④床材を敷き、宮棚中央にある引出しに⑨取っ手を付けます。
最後に、⑩ネジ隠しシールをつければ完成です。

