


宮、照明、チェストベッド WB-010ND(NO A)

取扱・組立説明書

W-BD127

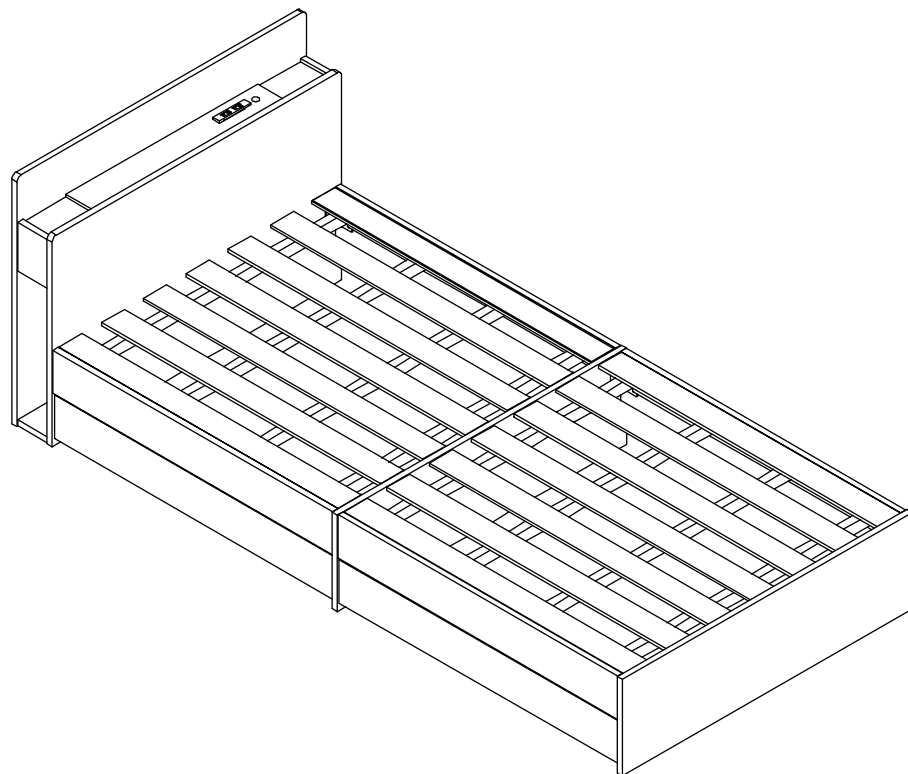

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方でご愛用下さい。
なお、この説明書はいつでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの


- ・プラス(+)ドライバー
- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

※ 組み立て時の注意

- ・安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・最初はゆめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- ・部品は正確に取り付けてください。


● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○ボンド・ダボ(接着について)

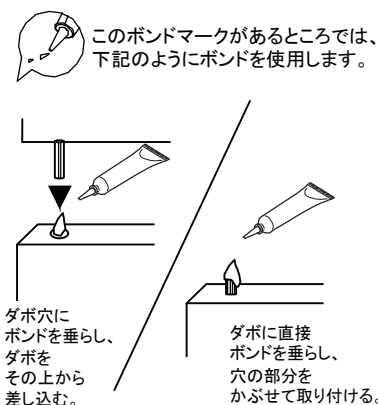

○カムロック受け・固定方法

※カムロックは取り付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

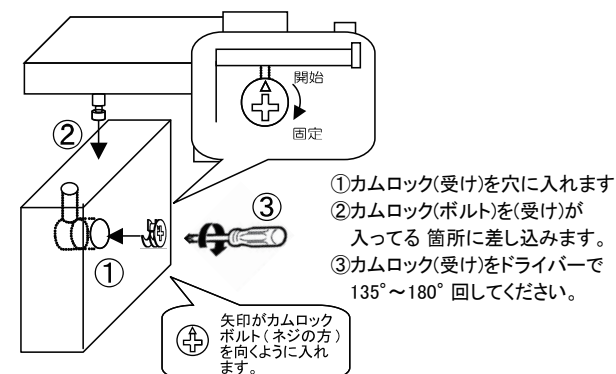

使用上の注意














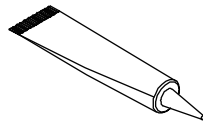




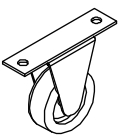





- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。
- 収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取して下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、2人以上で行って下さい。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとって下さい。水分等が残りますと後が残る恐れがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確かかどうか、定期的に点検して下さい。

製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、
ご連絡ください。

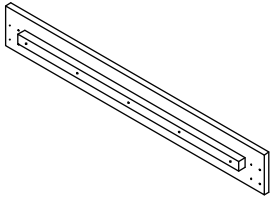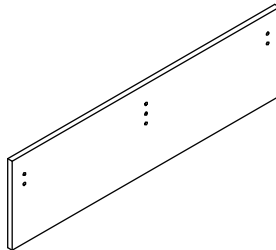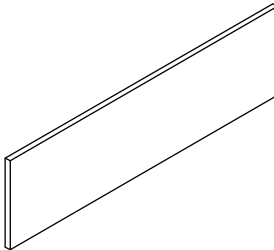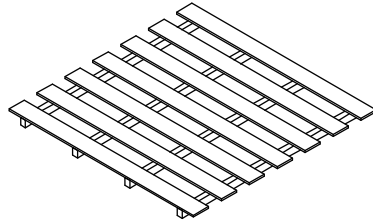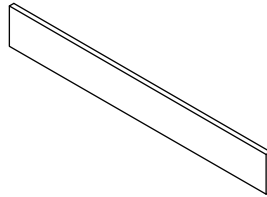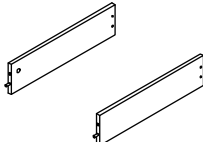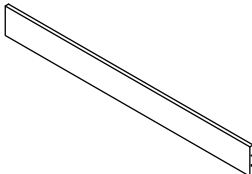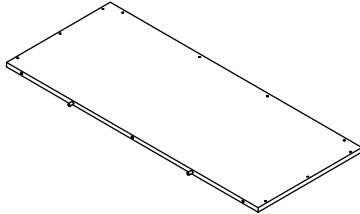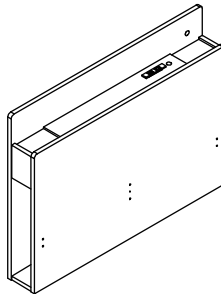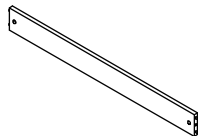
株式会社ホームテイスト

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| ①横フレーム x4 | ②仕切り板 x1 | ③フットボード x1 | ④床板 x2 | ⑤引出し前板 x2 | |
|  |  |  |  |  | |
| ⑥引出し側板 x左右各2 | ⑦引出し奥板 x2 | ⑧引出し底板 x2 | ⑨ヘッドボード x1 | ⑩補強板 x2 | |
|  |  |  |  |  | |
| ①カムロック (大) x各8 | ②ネジ (大) x28 | ③ボンド x1 | ④カムロック (小) x各4 | ⑤ L字型金具 x8 | ⑥ネジ (小) x32 (+予備2個) |
|   受け |  |  |   受け |  |  |
| ⑦キャスター x8 | ⑧ボルト x12 | ⑨仕切り板用パーツ x4 | ⑩双頭カムロック x各1 | | |
|   キャスター用ネジ x 16 |  |  |   受け | | |

W-BD127


1 引出しを組み立てます。

⑥引出し側板と⑦引出し奥板を
⑧ネジ(大)を使って組み立てます。
(※2組 組み立てて下さい)

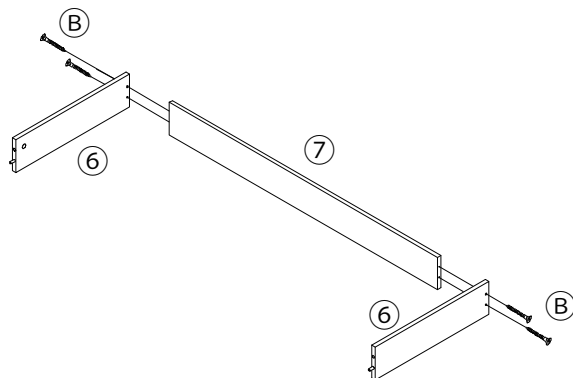


2

次に、⑧引出し底板を
同じく⑧ネジ(大)を使い組み立てます。

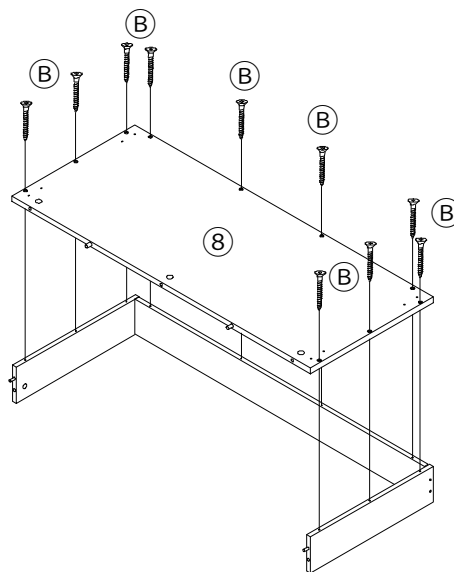


3

⑨カムロック(大)と⑩カムロック(小)を使って
⑪引出し前板を取り付けます。

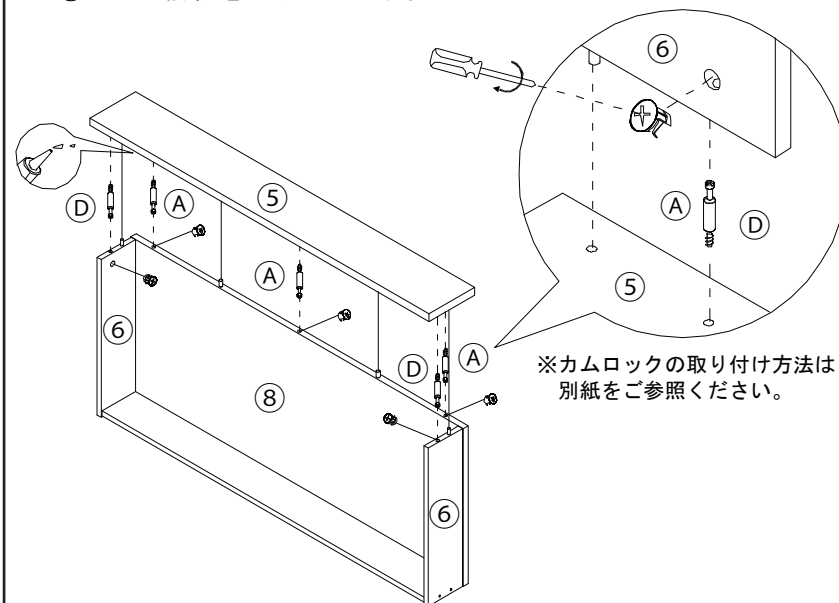


4

⑫引出し底板にキャスター用ネジで
⑬キャスターを取りつけます。

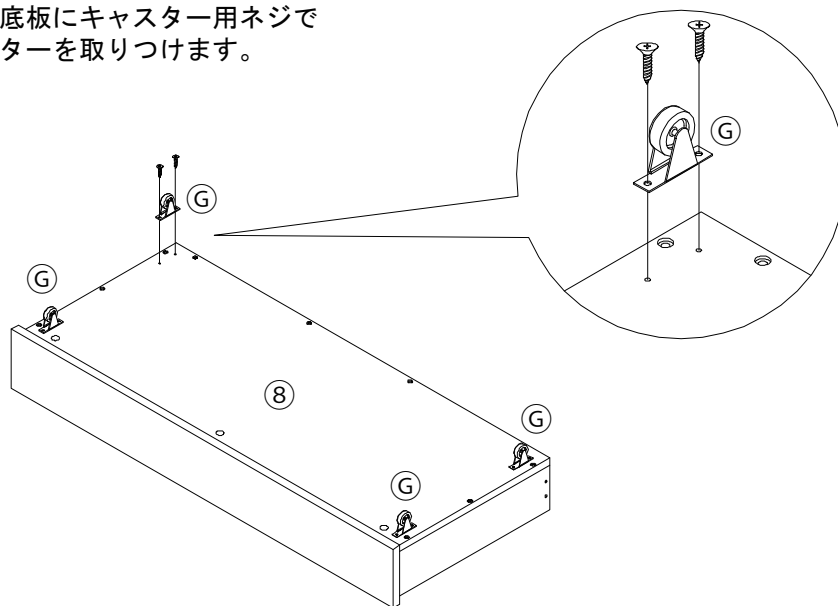


5 フレームを組み立てます。

⑭ネジ(小)を使い、
①横フレームに⑮L字型金具を取り付けます。
(※計4つ同様にに取り付けて下さい)

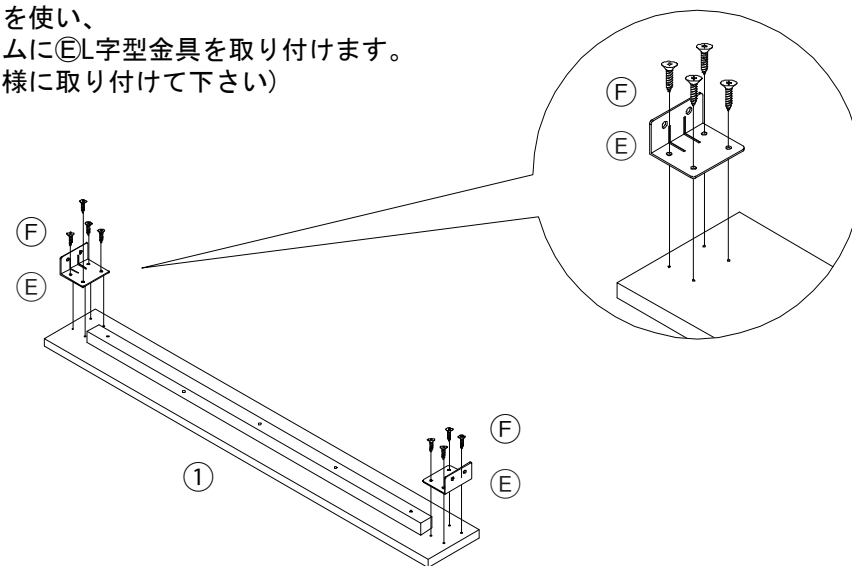


6

次に、①横フレームと②仕切り板、⑩補強板を
 ⑨ボルトと①仕切り板用パーツ、⑪双頭カムロックを使って
 図のように組み立てます。

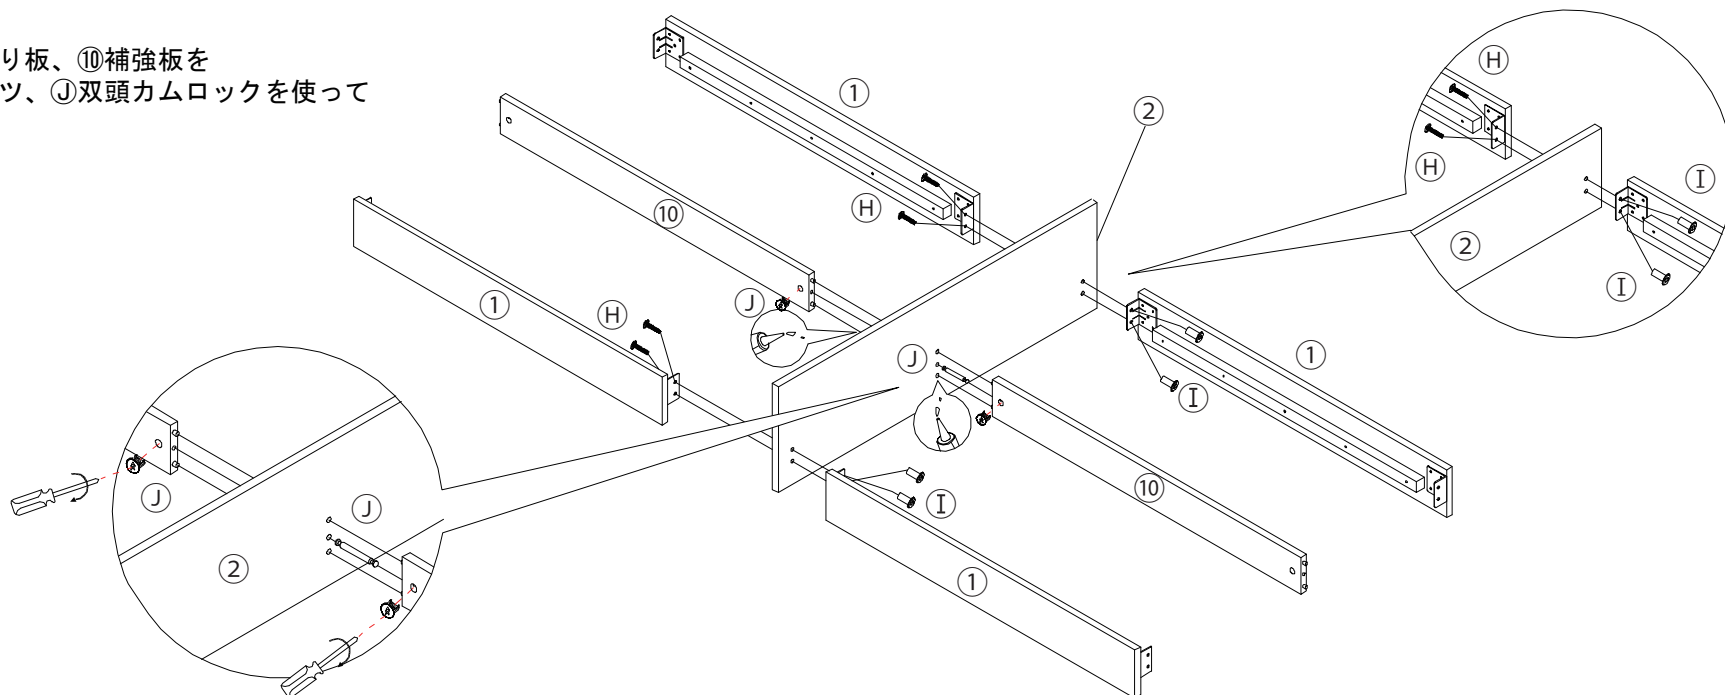

7

STEP6で組み立てたパーツと
 ⑨ヘッドボードと③フットボードを、
 ①カムロック (大) と⑨ボルトを使って
 組み立てます。

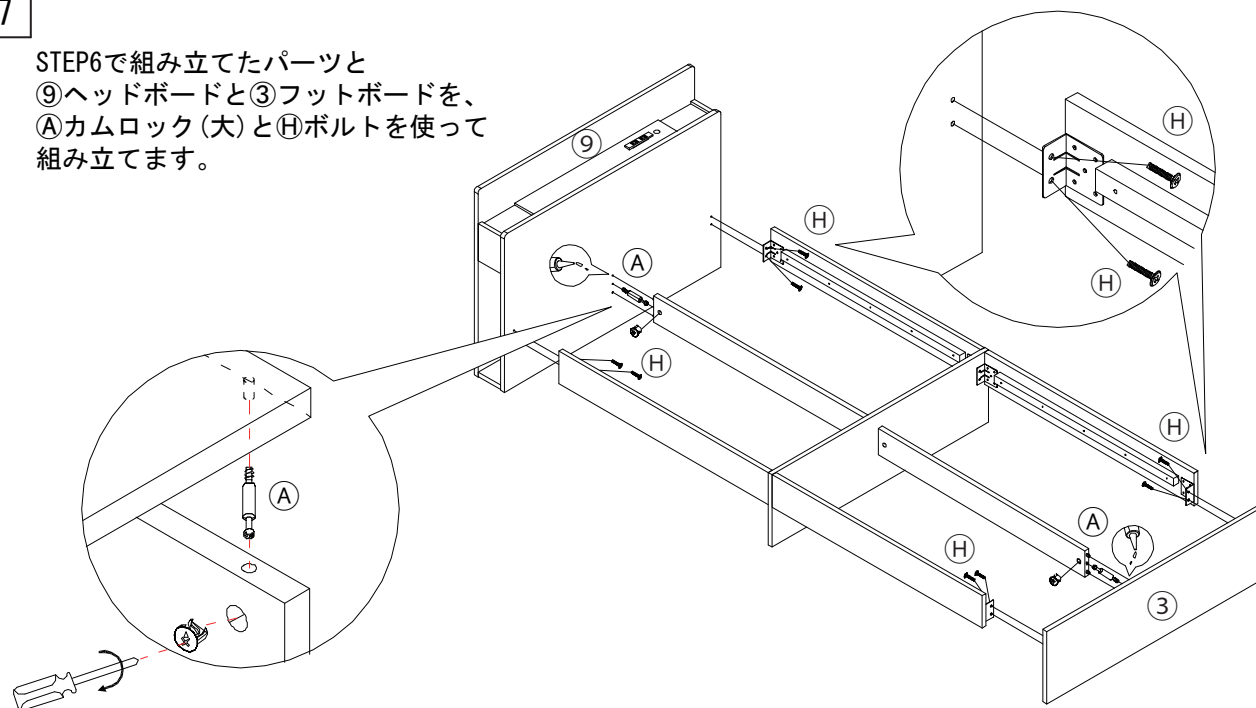

8

STEP4で組み立てた引出しと、④床板を取りつければ完成です。

