


デザインフロアベッド WB-014NB, WB-014NO(NO A)共通 S,SD,D共通

取扱・組立説明書

W-BD140, W-BD141, W-BD142

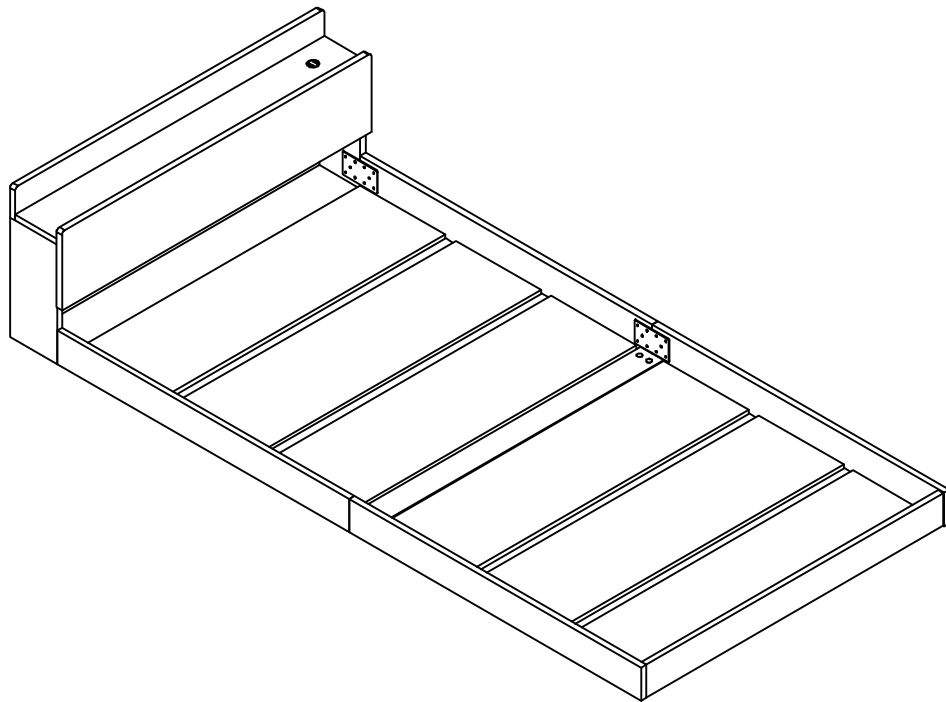

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方でご愛用下さい。
なお、この説明書はいつでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの

- ・プラス(+)ドライバー
- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

※ 組み立て時の注意


- ・安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・最初はゆめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立て下さい。


○ボンド・ダボ(接着について)



このボンドマークがあるところでは、
下記のようにボンドを使用します。

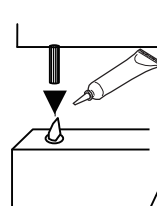


ダボ穴に
ボンドを垂らし、
ダボを
その上から
差し込む。

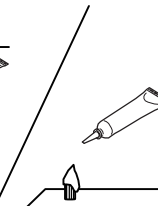

ダボに直接
ボンドを垂らし、
穴の部分を
かぶせて取り付ける。

○カムロック受け・固定方法

※カムロックの取り付けが確実かどうか定期的に点検して下さい。

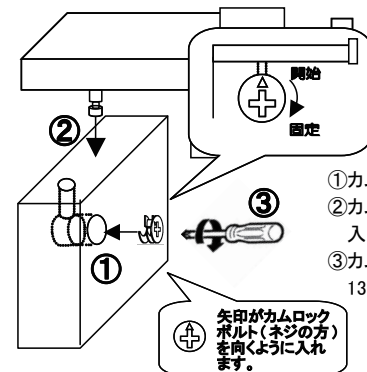

- ①カムロック(受け)を穴に入れます
- ②カムロック(ボルト)を(受け)が入ってる箇所に差し込みます。
- ③カムロック(受け)をドライバーで135° ~ 180° 回してください。

矢印がカムロックボルト(ネジの方)を向くように入れます。



使用上の注意













- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取して下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、2人以上で行って下さい。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとって下さい。水分等が残りますと後が残る恐れがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、定期的に点検して下さい。


製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、
ご連絡ください。

株式会社ホームテイスト

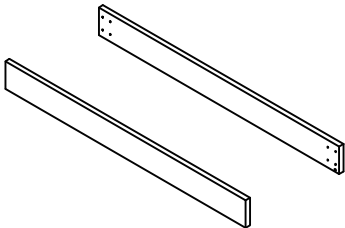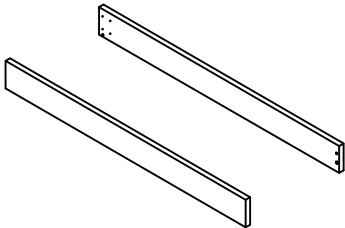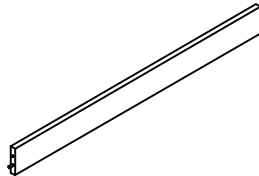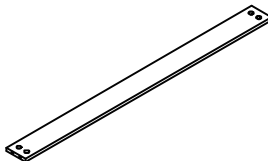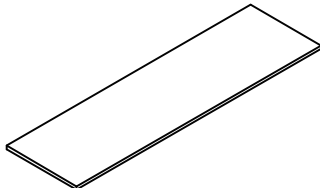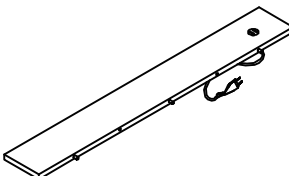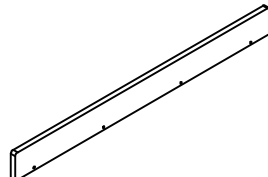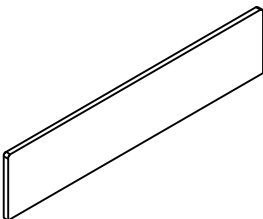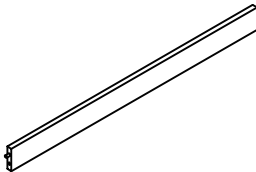①上地板 x左右各1	②下地板 x左右各1	③フットボード x1	④中板 x1	⑤床板 x6
				
⑥宮棚左側板 x1	⑦宮棚右側板 x1	⑧コンセントボード x1	⑨宮棚用天板 x1	⑩ヘッドボード(大) x1
				
⑪ヘッドボード(小) x1	Ⓐネジ(大) x4	Ⓑネジ付きカムロック(深) x各10	ⓒボンド x1	Ⓓネジ付きカムロック(浅) x各4
		ボルト  受け 		ボルト  受け 
Ⓔ連結金具 x4	Ⓕネジ(小) x40			
				
W-BD140, W-BD141, W-BD142				


1 宮棚を組み立てます。

⑨宮棚用天板と⑧コンセントボードを
①ネジ(大)を使って組み立てます。

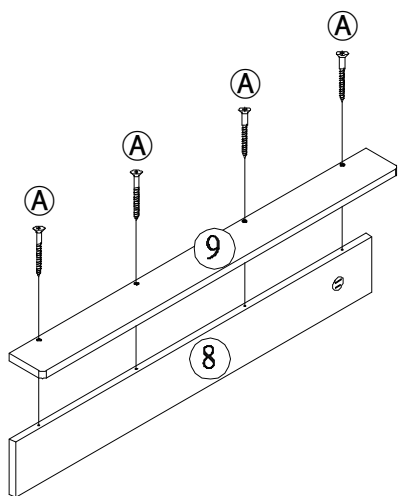

2


⑦宮棚右側板と⑥宮棚左側板を、⑪ヘッドボード(小)に
②ネジ付きカムロック(深)と③ボンドを使って組み合わせます。

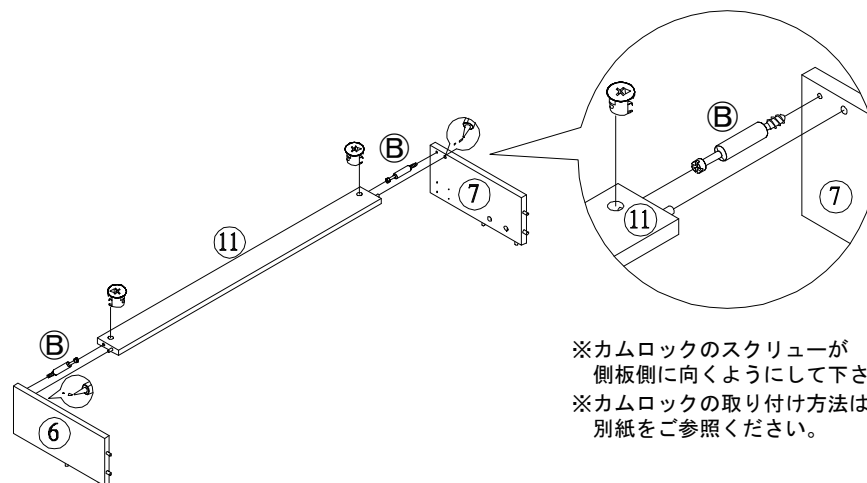

※カムロックのスクリューが
側板側に向くようにして下さい。
※カムロックの取り付け方法は
別紙をご参照ください。


3

⑦宮棚右側板と⑥宮棚左側板に、
STEP1で組み立てたパーツを差し込みます。

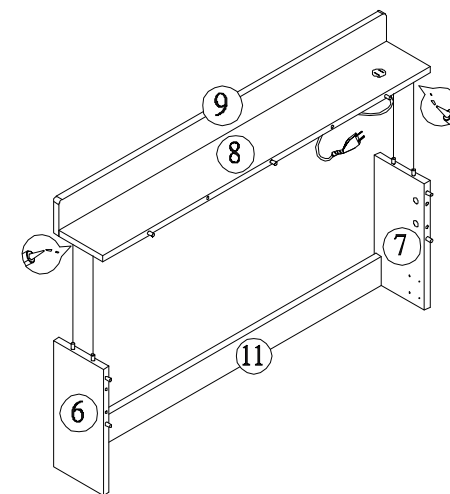

4

⑩ヘッドボード(大)を、
⑦宮棚右側板と⑥宮棚左側板、⑧コンセントボードに差し込み、
②ネジ付きカムロック(深)を使い組み合わせます。

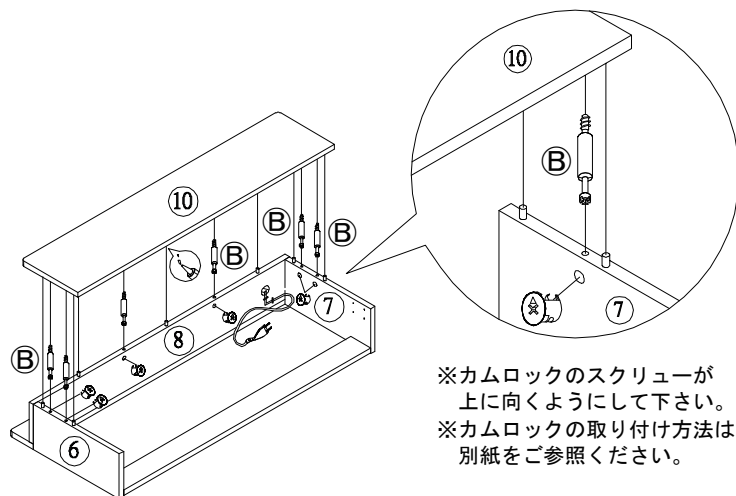


※カムロックのスクリューが
上に向くようにして下さい。
※カムロックの取り付け方法は
別紙をご参照ください。

5

本体を組み立てます。


①上地板と②下地板を、それぞれ⑤連結金具と⑥ネジ(小)でつなぎ合わせます。
次に、①上地板に⑤連結金具を⑥ネジ(小)で取り付けます。

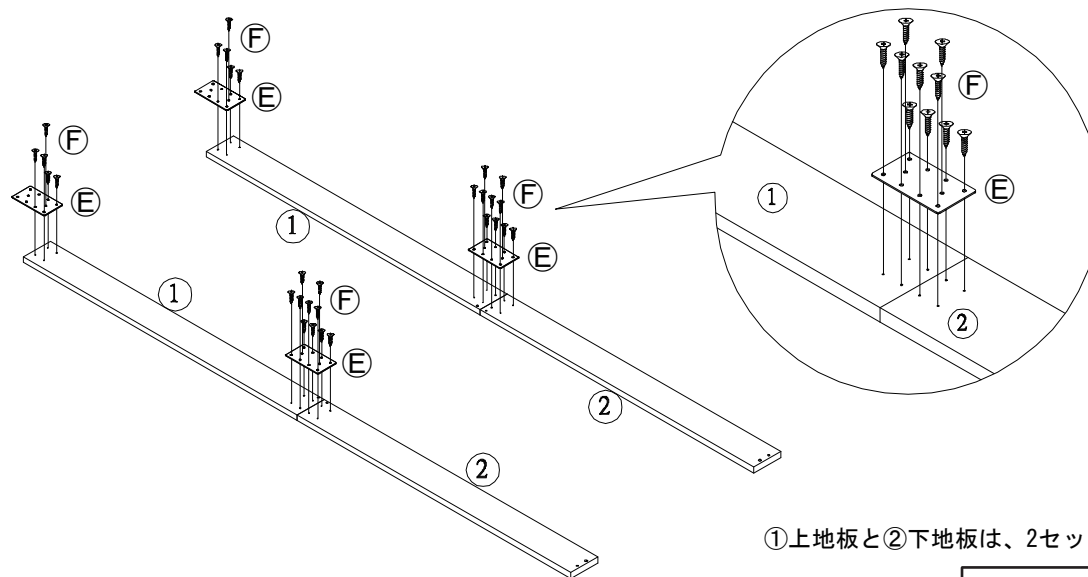

①上地板と②下地板は、2セット作ります。

6


①上地板と②下地板を④中板に、①ネジ付きカムロック(浅)でつなぎ合わせます。
次に、②下地板に③フットボードを差し込み、②ネジ付きカムロック(深)で
つなぎ合わせます。

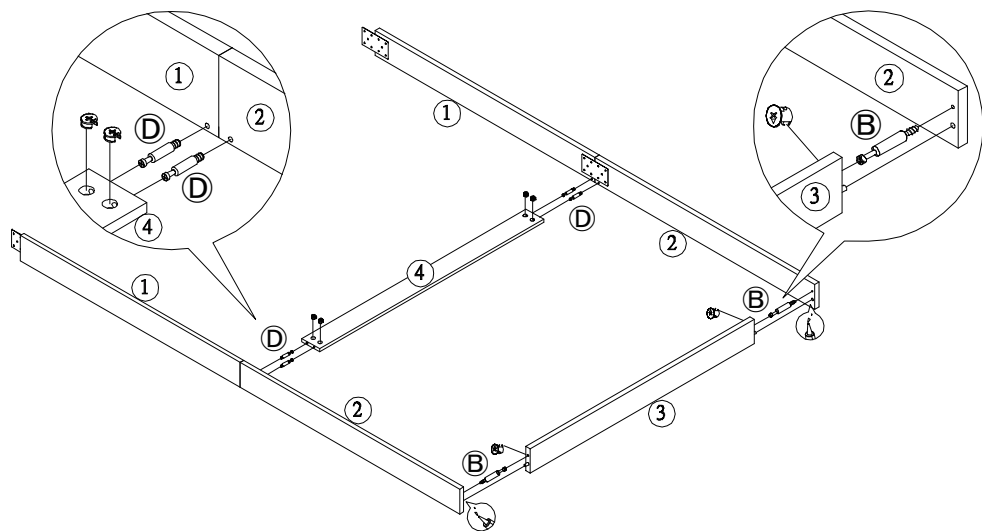

7


宮棚と本体を組み合わせます。

STEP4で組み立てた宮棚と①上地板を、STEP5で①上地板に取り付けた⑤連結金具と
⑥ネジ(小)で組み合わせます。

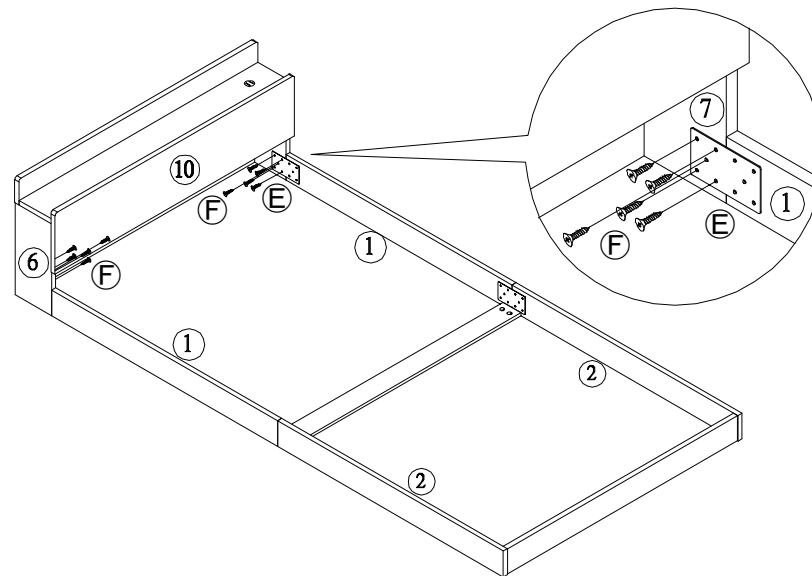

8

本体の中に⑤床板を取り付けます。

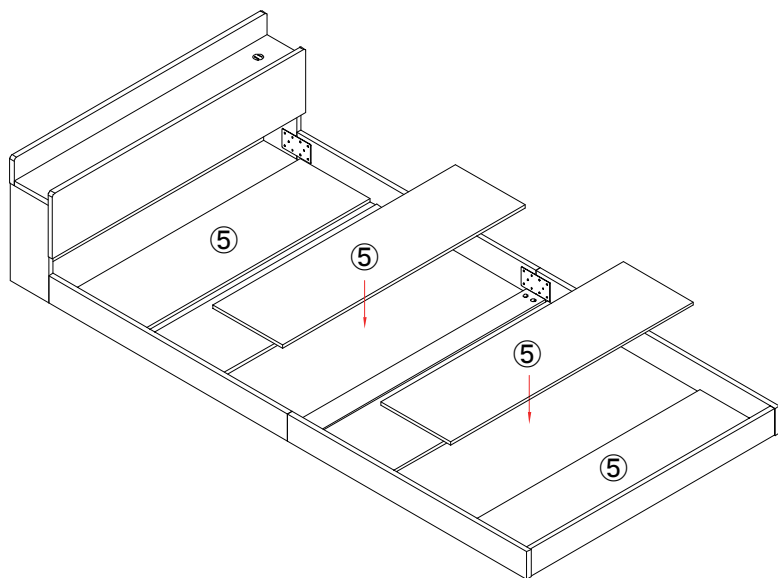

9

完成です。

