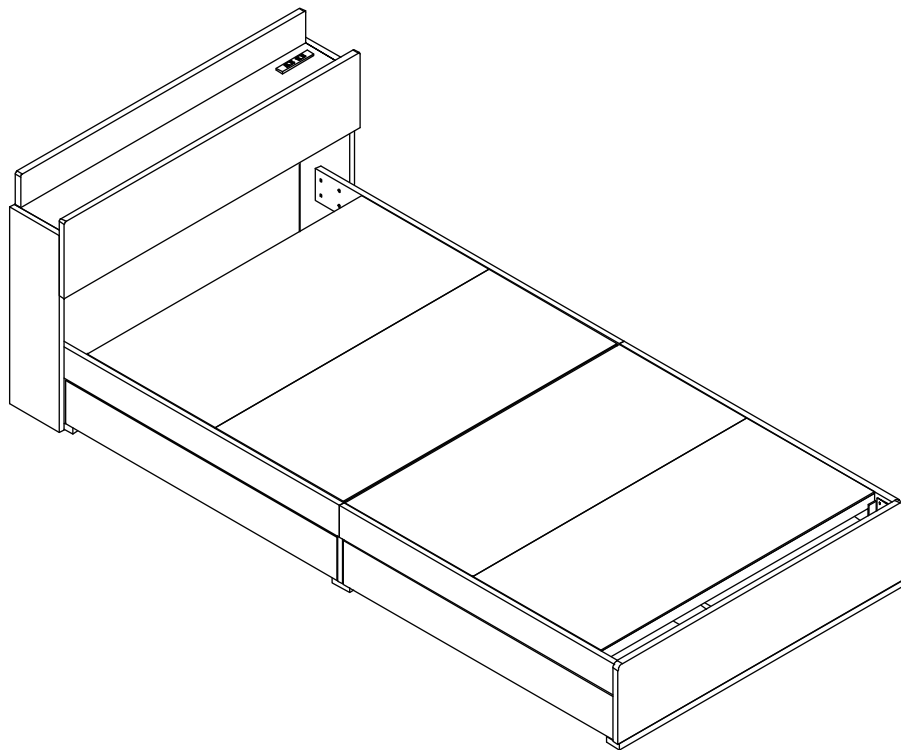


収納付きデザインベッド WB-016 (NOA) S,SD,D共通

取扱・組立説明書

W-BD137, W-BD138, W-BD139,
W-BD146, W-BD147, W-BD148



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方でご愛用下さい。
なお、この説明書はいつまでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの

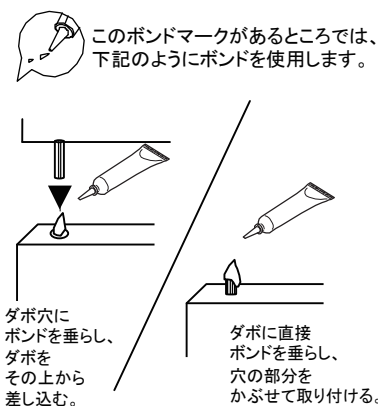
- ・プラス(+)ドライバー
- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

※ 組み立て時の注意


- ・安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・最初はゆめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○ボンド・ダボ(接着について)



○カムロック受け・固定方法

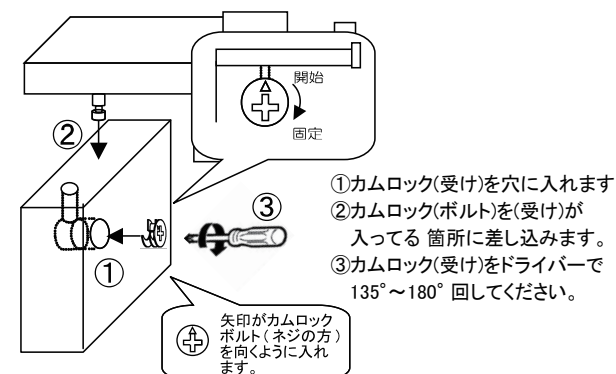

使用上の注意

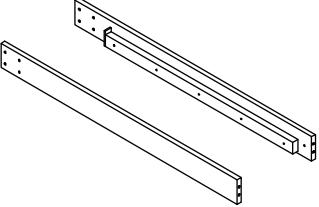
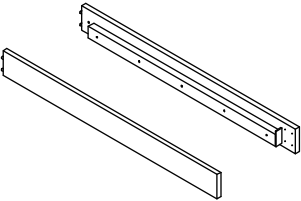
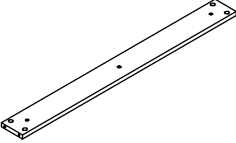
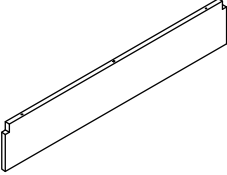
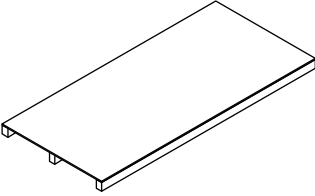
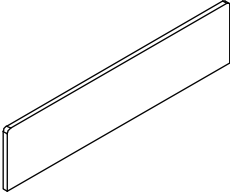
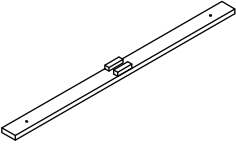
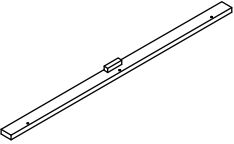
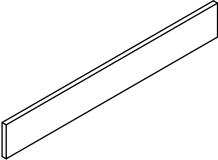
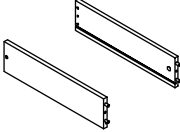
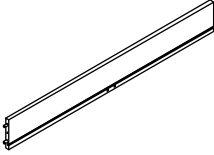
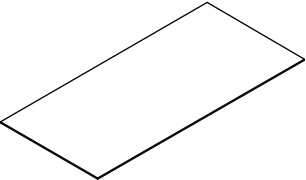

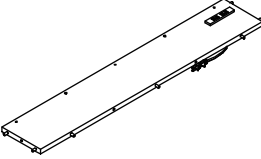
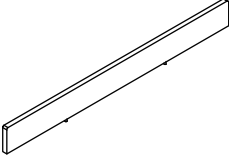
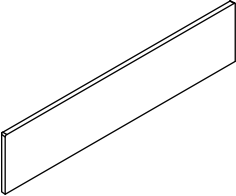
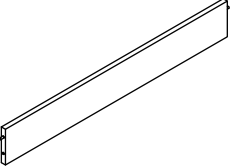
- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。
- 収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取して下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、2人以上で行って下さい。












点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとって下さい。水分等が残りますと後が残る恐れがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確かかどうか、定期的に点検して下さい。

製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、
ご連絡ください。


株式会社ホームテイスト

①横フレーム(上) x左右各1	②横フレーム(下) x左右各1	③補強板 x1	④中板 x1	⑤床板 x4	⑥フットボード x1
					
⑦中地板 x1	⑧地板 x2	⑨引出し前板 x2	⑩引出し側板 x左右各2	⑪引出し奥板 x2	⑫引出し底板 x2
					
⑬引出し補強板 x2	⑭左側板 x1	⑮右側板 x1	⑯コンセントボード x1	⑰ヘッドボード(小) x1	⑱ヘッドボード(大) x1
					
⑲上フレーム x1					
					
					W-BD137, W-BD138, W-BD139, W-BD146, W-BD147, W-BD148

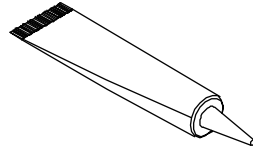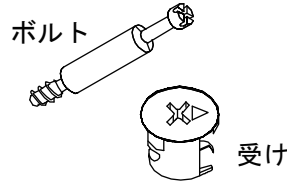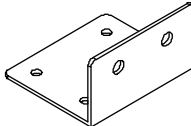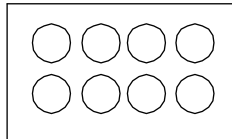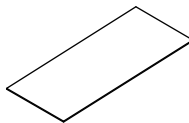④ネジ(大) x19	⑤ボルト(大) x8	⑥ボンド x1	⑦カムロック x各18	⑧ 接続金具 x8
				
⑨ L字型金具 x2	⑩ネジ(小) x10	⑪ボルト(小) x4	⑫ネジ(中) x4	⑬ネジ隠しシール x8
				
⑭ 床傷防止フェルト x11				
				
W-BD137, W-BD138, W-BD139, W-BD146, W-BD147, W-BD148				

1 引出しを組み立てます。(※2組 組み立てて下さい)

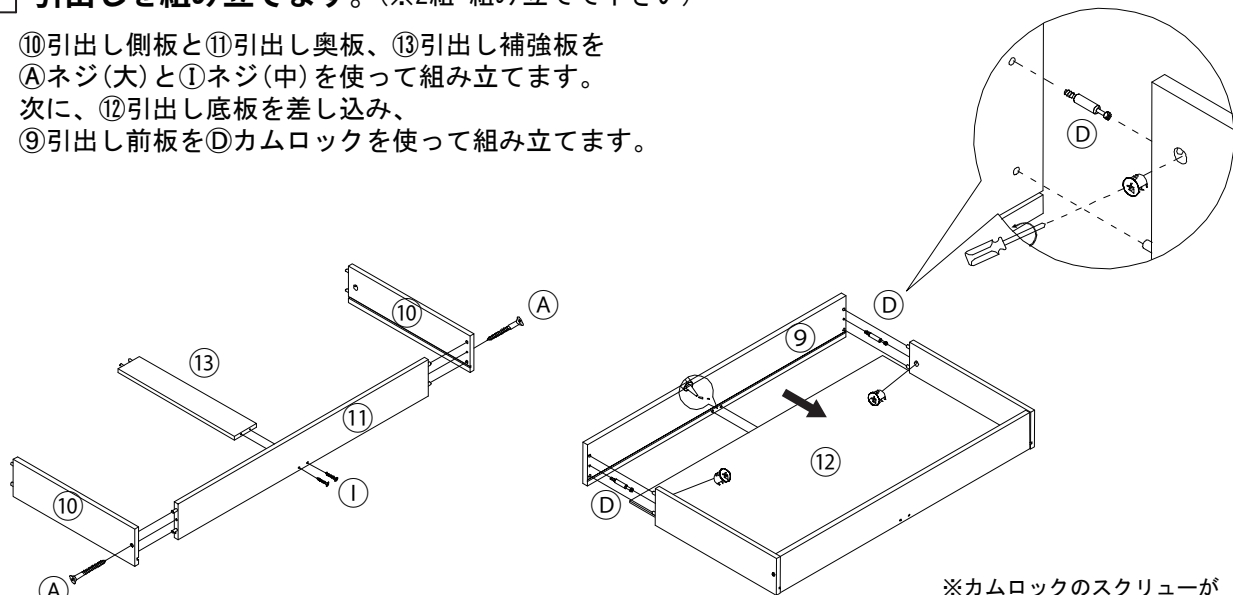
⑩引出し側板と⑪引出し奥板、⑬引出し補強板を
 ①ネジ(大)と①ネジ(中)を使って組み立てます。
 次に、⑫引出し底板を差し込み、
 ⑨引出し前板を⑩カムロックを使って組み立てます。




※カムロックのスクリューが
 前板側に向くようにして下さい。
 ※カムロックの取り付け方法は
 別紙をご参照ください。

2 宮棚を組み立てます。

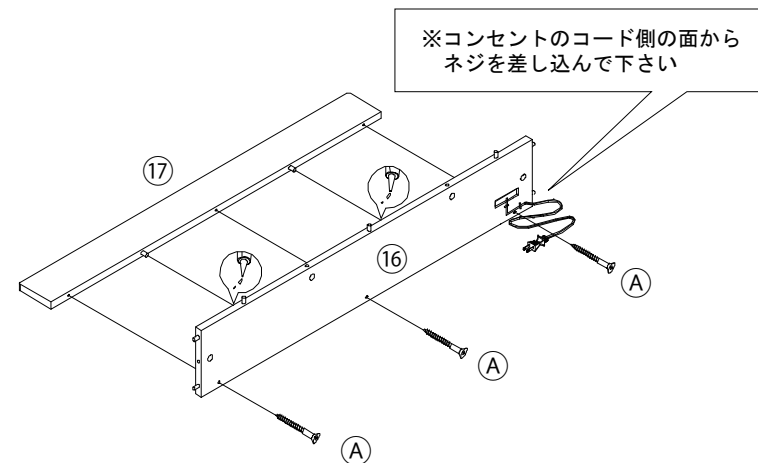
⑯コンセントボードと⑰ヘッドボード(小)を
 ①ネジ(大)で組み立てます。



3 ⑧地板と⑱上フレームを ①ネジ(大)を使い組み立てます。

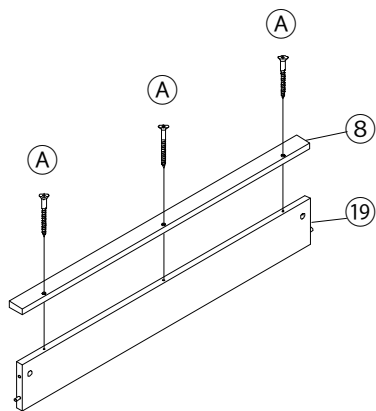


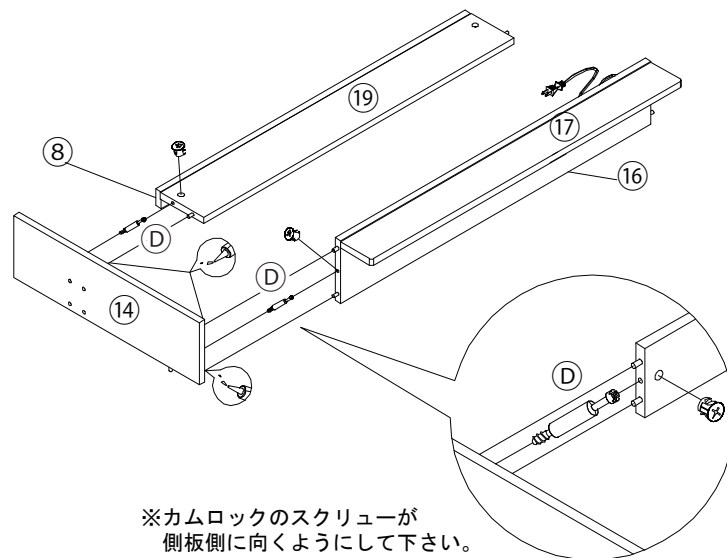4 STEP2とSTEP3で組み立てた部材と⑭左側板を ⑩カムロックを使って組み合わせます。



※カムロックのスクリューが
 側板側に向くようにして下さい。

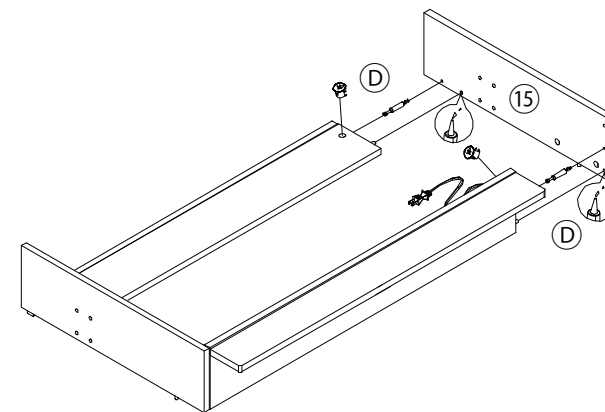
5 同じように⑮右側板を⑩カムロックで組み立てます。



W-BD137, W-BD138, W-BD139,
 W-BD146, W-BD147, W-BD148

6

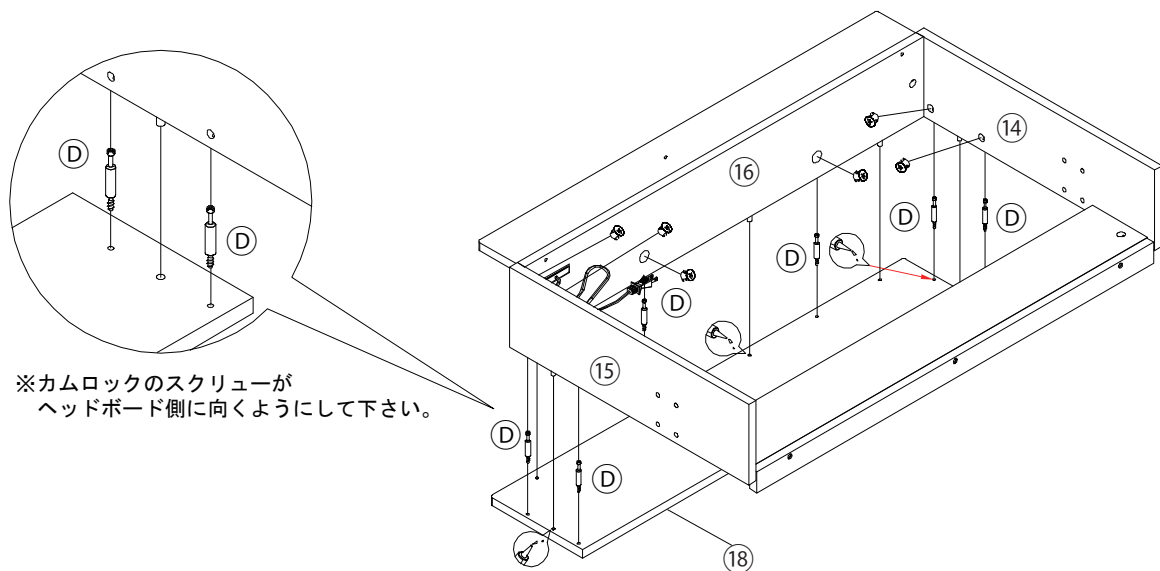STEP5で組み立てた部材に⑮ヘッドボード(大)を⑮カムロックを使い組み立てます。




※カムロックのスクリューが
ヘッドボード側に向くようにして下さい。

7


フレームを組み立てます。

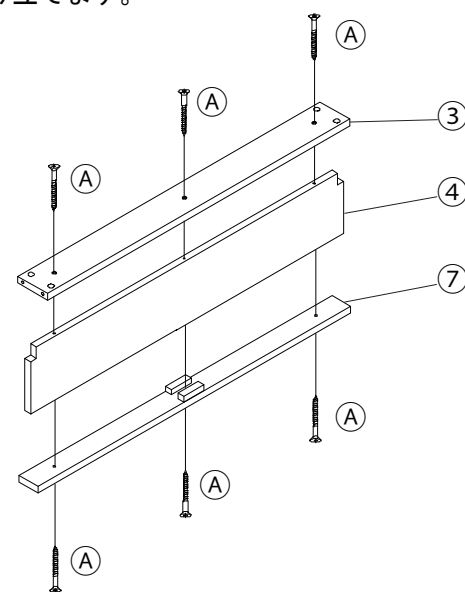③補強板と④中板、⑦中地板を①ネジ(大)を使い
図のように組み立てます。




8

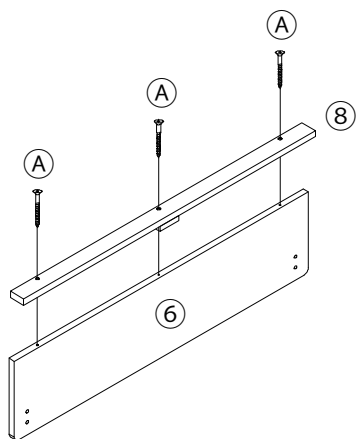⑥フットボードと⑧地板を
①ネジ(大)で組み立てます。




9

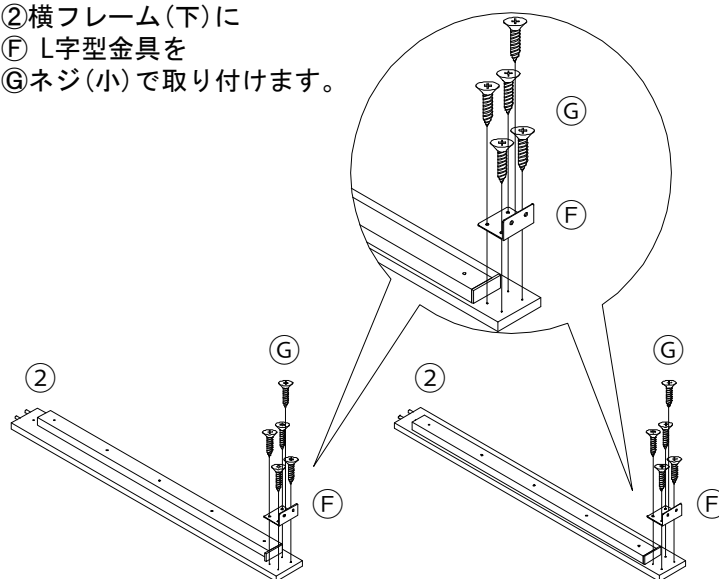②横フレーム(下)に
⑥ L字型金具を
⑦ネジ(小)で取り付けます。




10

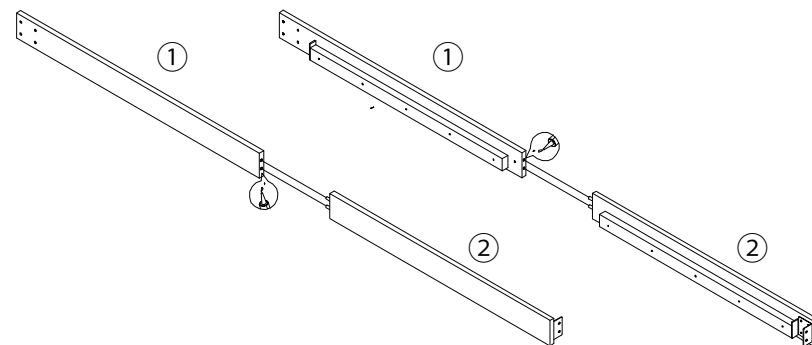次に、①横フレーム(上)と②横フレーム(下)をつなぎ合わせます。




11

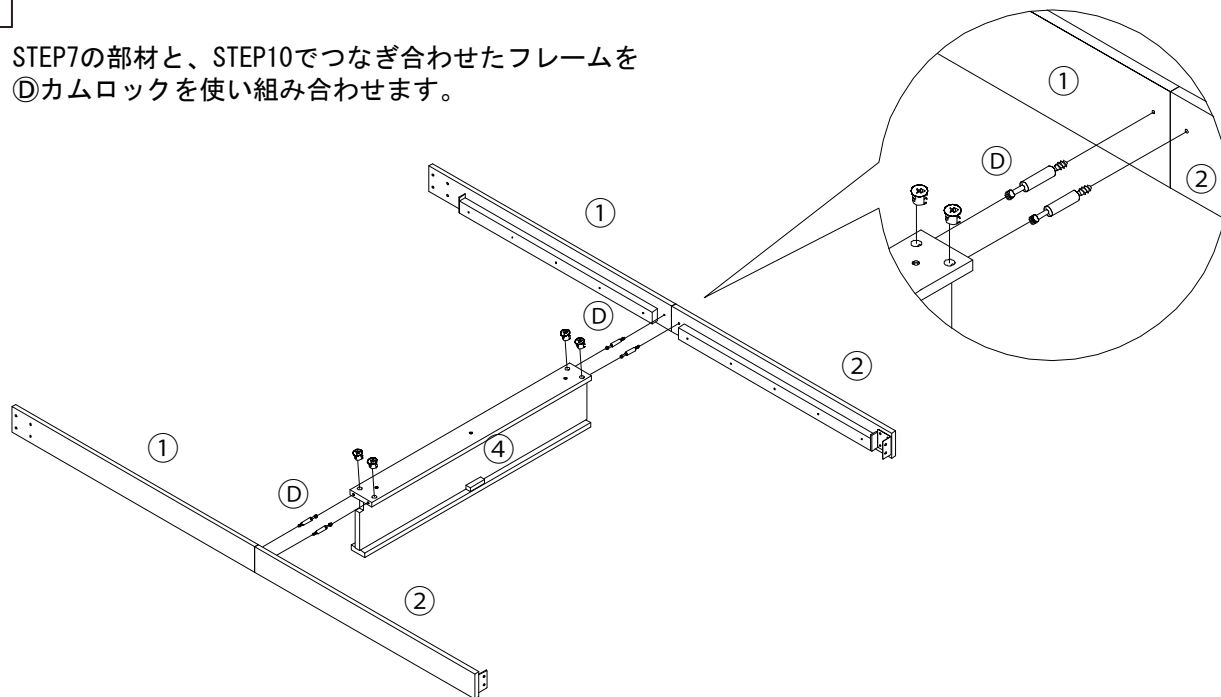STEP7の部材と、STEP10でつなぎ合わせたフレームを
①カムロックを使い組み合わせます。




12

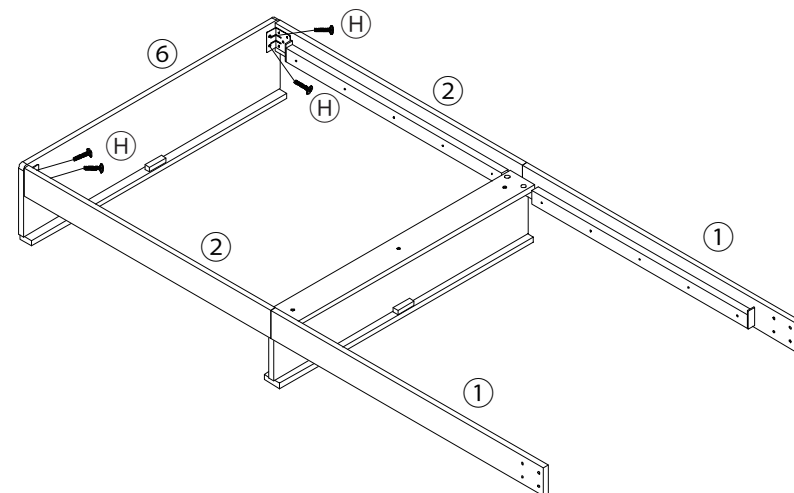次に、STEP8で組み立てた部材を①Hボルト(小)で組み立てます。



13

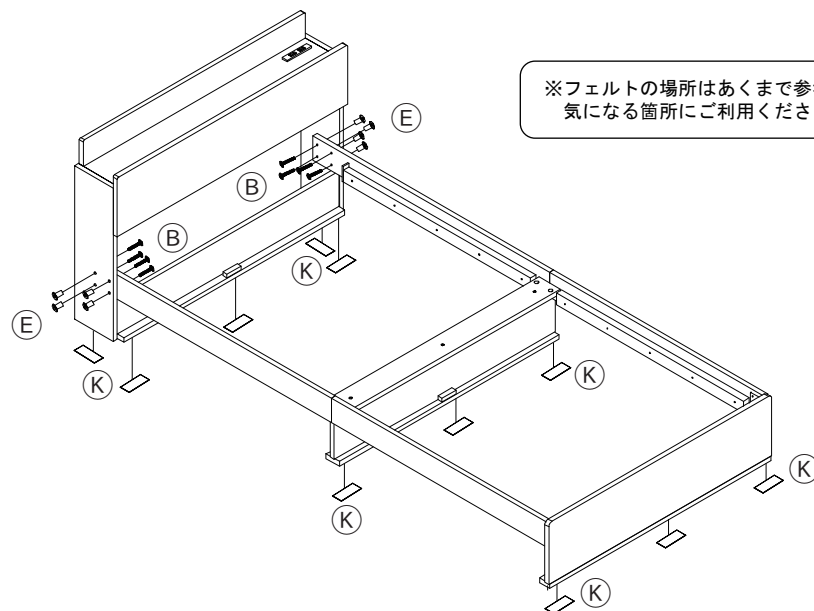
STEP6で組み立てた宮棚を①Bボルト(大)と①E接続金具を使い、組み合せます。
下図を参考に、お好みの場所に①K床傷防止フェルトを貼り付けます。



※フェルトの場所はあくまで参考です。
気になる箇所にご利用ください。

14

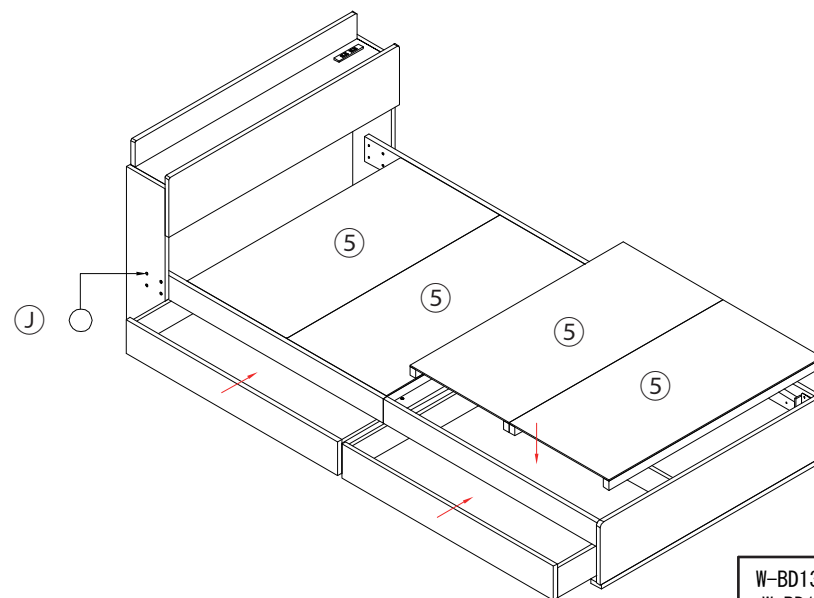①Jネジ隠しシールでネジ部分に取り付け、
組み立てた引出しと、①5床板を取り付ければ完成です。



W-BD137, W-BD138, W-BD139,
W-BD146, W-BD147, W-BD148