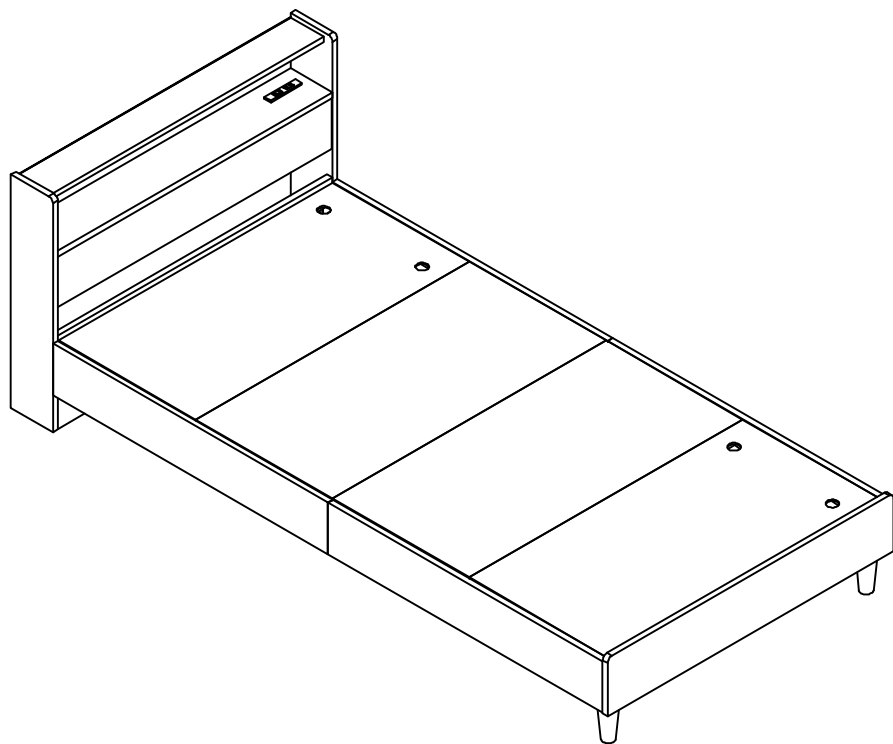


宮棚付きベッド WB-018N(NO A) S,SD,D共通

取扱・組立説明書

W-BD119, W-BD120, W-BD121



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方でご愛用下さい。
なお、この説明書はいつまでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの

- ・プラス(+)ドライバー
- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

※ 組み立て時の注意

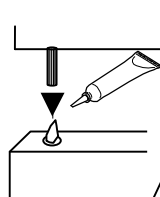
- ・安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・最初はゆるめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○ボンド・ダボ(接着について)



このボンドマークがあるところでは、
下記のようにボンドを使用します。




ダボ穴に
ボンドを垂らし、
ダボを
その上から
差し込む。



ダボに直接
ボンドを垂らし、
穴の部分を
かぶせて取り付ける。

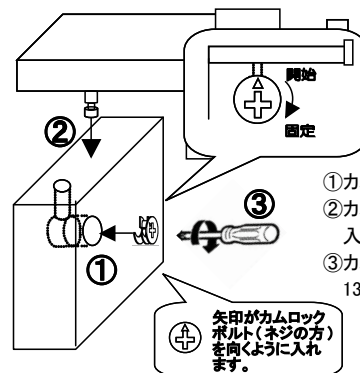○カムロック受け・固定方法



- ①カムロック(受け)を穴に入れます
- ②カムロック(ボルト)を(受け)が入ってる箇所差し込みます。
- ③カムロック(受け)をドライバーで135° ~ 180° 回してください。

矢印がカムロック
ボルト(ネジの方)
を向くように入
れます。



使用上の注意

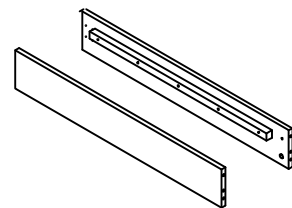
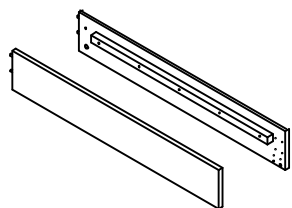
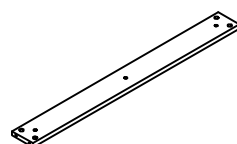
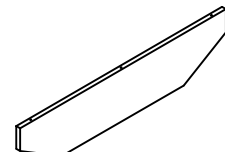
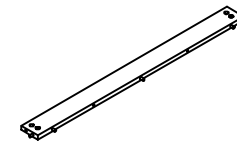
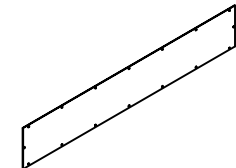
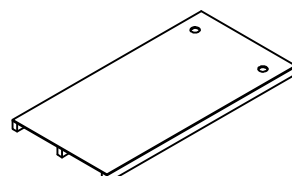
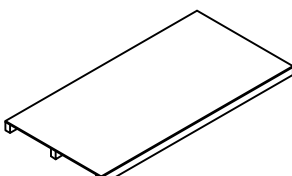
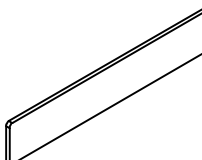

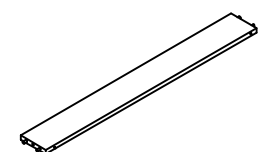
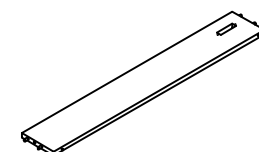
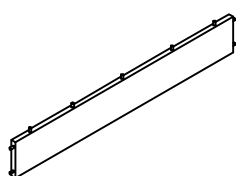
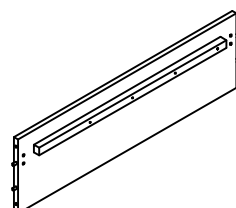

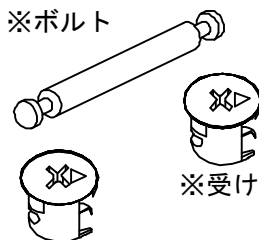
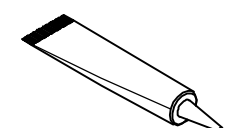
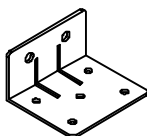





- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。
収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取って下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、2人以上で行って下さい。
- 飛び跳ねなど、一点に集中して加重がかかるような行為は危険ですので、絶対におやめください。
また、折りたたみマットレスや敷布団を敷いての使用は避け、マットレスを敷いて使用して下さい。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとって下さい。
水分等が残りますと後が残る恐れがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、定期的に点検して下さい。


製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、
ご連絡なく下記までご連絡下さい。

株式会社ホームテイスト


①サイドフレームAx左右各1	②サイドフレームBx左右各1	③仕切用補強板 x1	④仕切板 x1	⑤フット用補強板 x1	⑥宮棚用背板 x1	⑦床板A x2
						
⑧床板B x2	⑨フットボード x1	⑩脚部用パーツ x2	⑪宮棚用左側板 x1	⑫宮棚用右側板 x1	⑬宮棚用天板 x1	⑭宮棚用棚板 x1
						
⑮宮棚用前板 x1	⑯宮棚用ヘッドボードx1	A. ネジⒶ (5. 5x45KA) x3	B. カムロックA x2	C. ボンド x2	D. カムロックB x16	E. ネジⒷ (3x12TA) x16
			※ボルト  ※受け		※ボルト  ※受け	
F. L字取付け金具 x4	G. ネジⒸ (6x15PFm) x8	H. ネジⒹ (4x15KA) x20	I. ネジⒺ (4x38KA) x4	J. 木製脚 x2	K. 床傷防止フェルト (長方形) x7	L. 床傷防止フェルト (丸) x2
						

1 宮棚を組立てます。

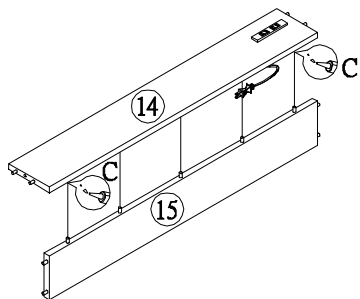
⑮宮棚用前板と⑭宮棚用棚板をC. ボンドで図のように組み立てます。



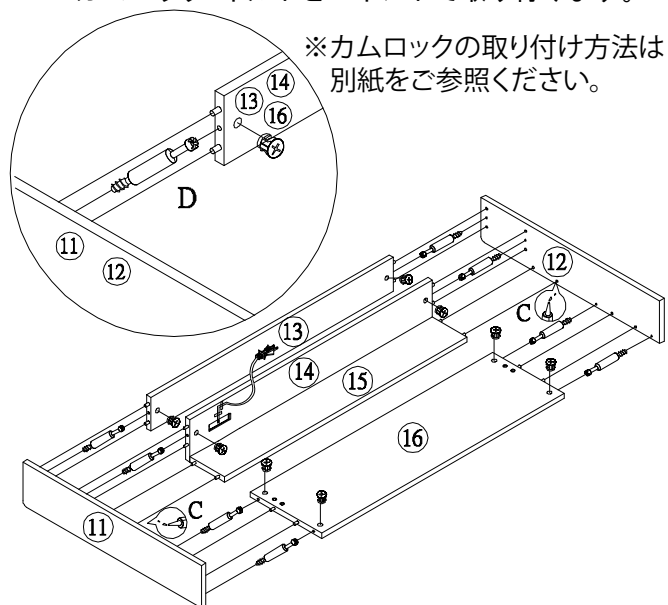2 ステップ1で組み立てたパーツ、⑬宮棚用天板、⑯宮棚用ヘッドボードにD. カムロックB受けをセットし⑪宮棚用左側板、⑫宮棚用右側板を図のようにD. カムロックBボルトとC. ボンドで取り付けます。




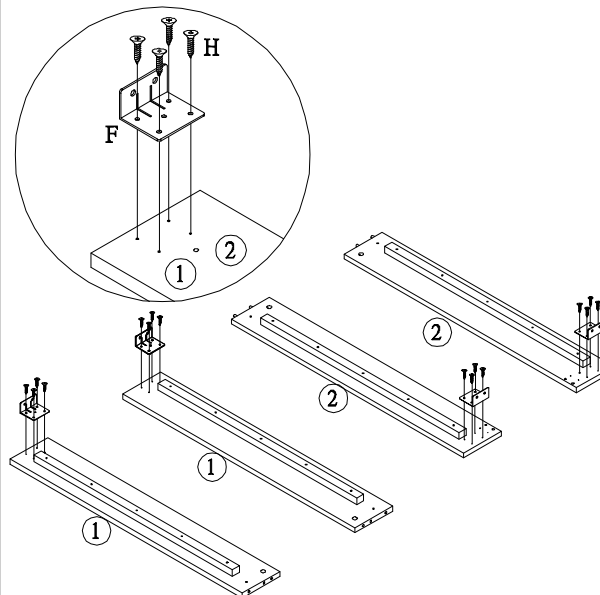3 ①サイドフレームAと②サイドフレームBにF. L字取付け金具をH. ネジ⑤で図のように取り付けます。




4 仕切板を組立てます。

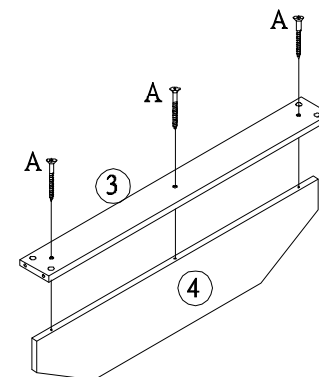④仕切板に③仕切用補強板をA. ネジ⑤で取り付けます。




5 フット側脚部を組立てます。

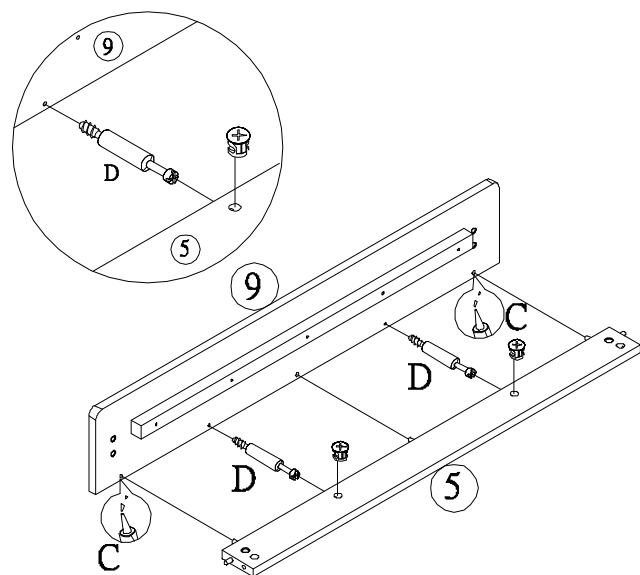⑨フットボードにD. カムロックB受けをセットし、⑤フット用補強板とD. カムロックBボルト、C. ボンドで取り付けます。




6 ステップ5の⑤フット用補強板に図のようにJ. 木製脚を回して取り付けます。

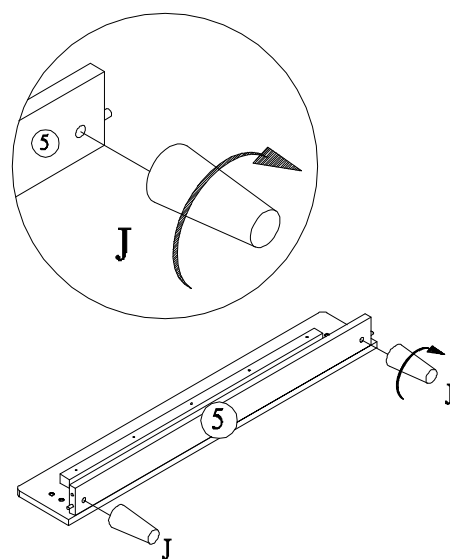


7 サイドフレームを組立てます。

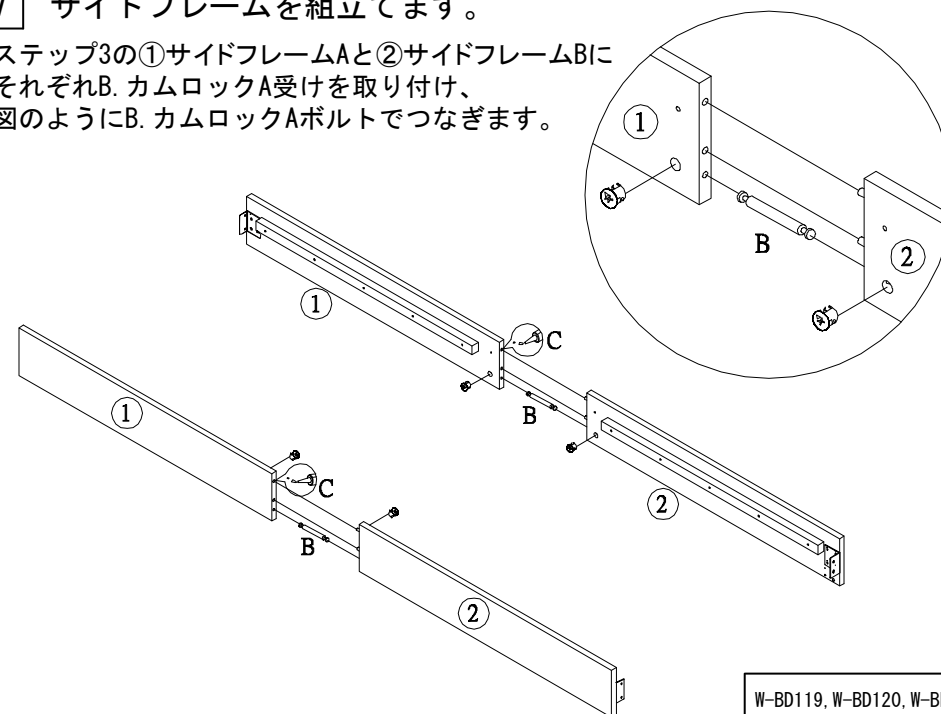
ステップ3の①サイドフレームAと②サイドフレームBにそれぞれB. カムロックA受けを取り付け、図のようにB. カムロックAボルトでつなぎます。



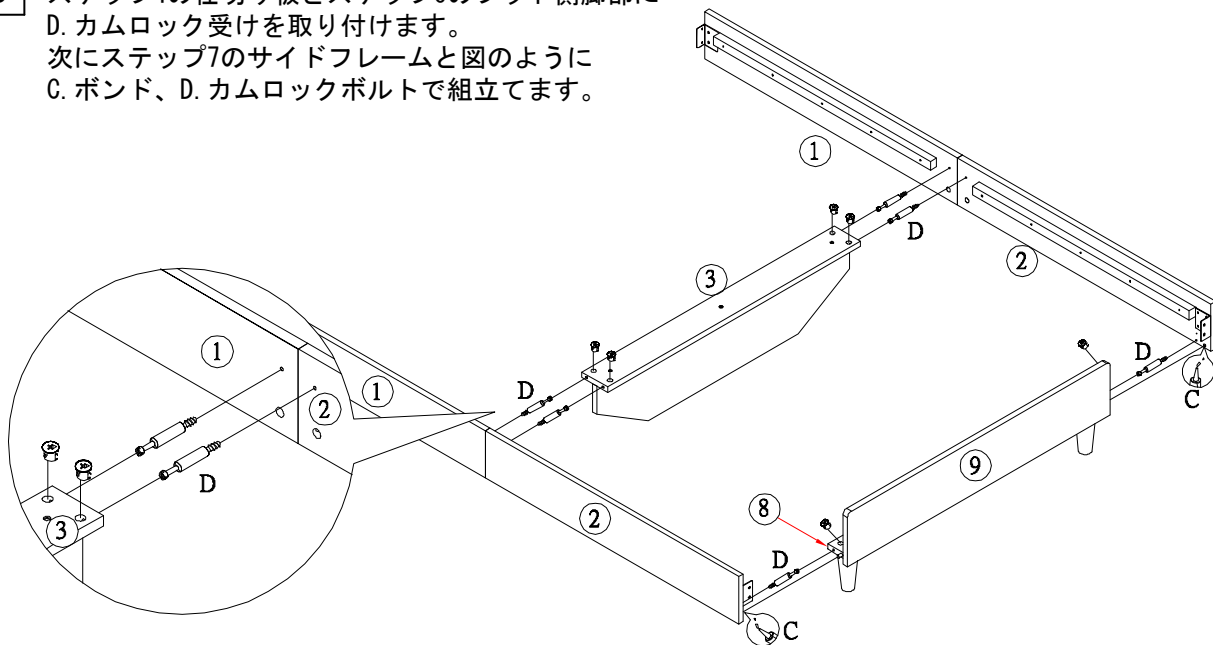- 8 ステップ4の仕切り板とステップ6のフット側脚部に
D. カムロック受けを取り付けます。
次にステップ7のサイドフレームと図のように
C. ボンド、D. カムロックボルトで組立てます。




- 9 宮棚を取り付けます。

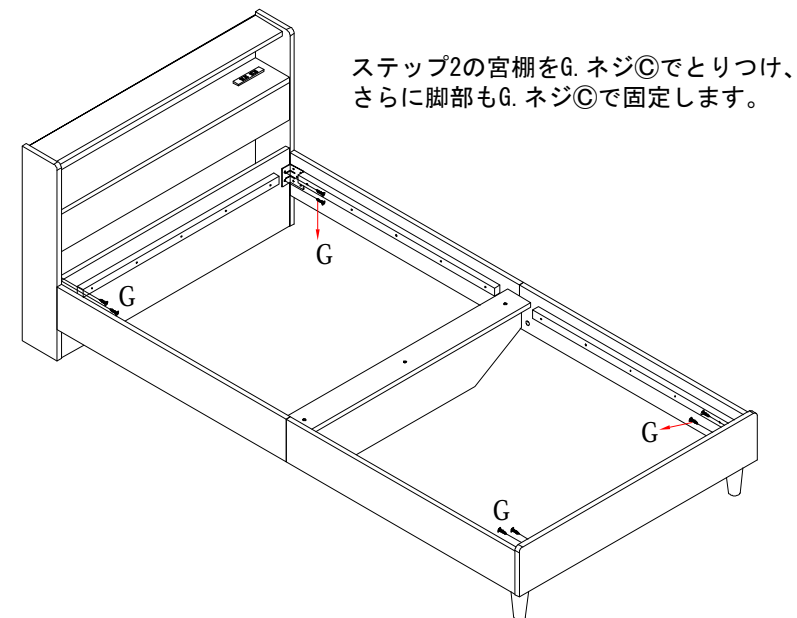


ステップ2の宮棚をG. ネジ©でとりつけ、
さらに脚部もG. ネジ©で固定します。

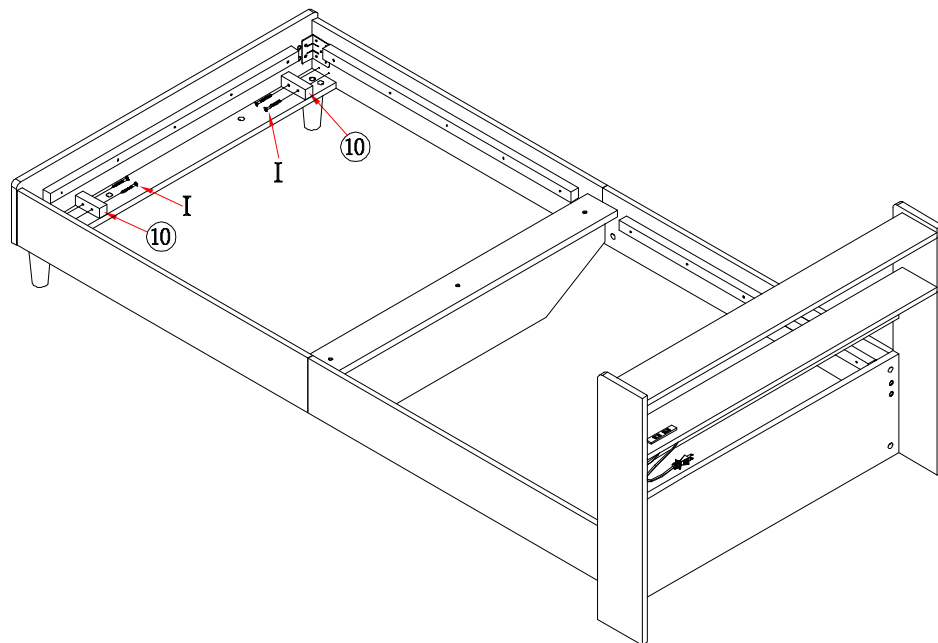
- 10 脚部に⑩脚部用パーツをI. ネジ©で固定します。



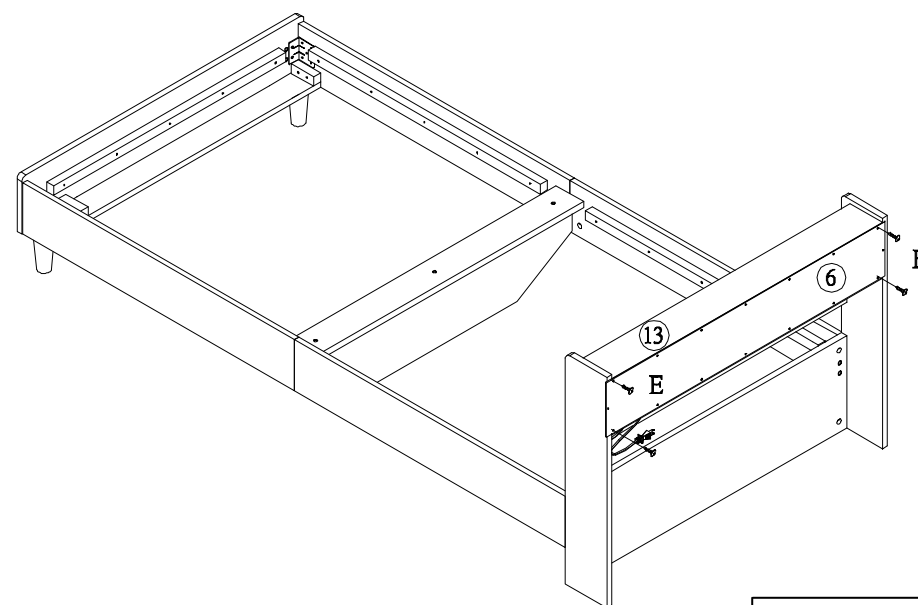
- 11 まず、宮棚裏側の⑬宮棚用天板と⑭宮棚用棚板に⑥宮棚用背板の四隅を
E. ネジ©を使って取り付けます。




- 12 次に、⑥宮棚用背板の残りのネジ穴をE. ネジ③で取り付けます。

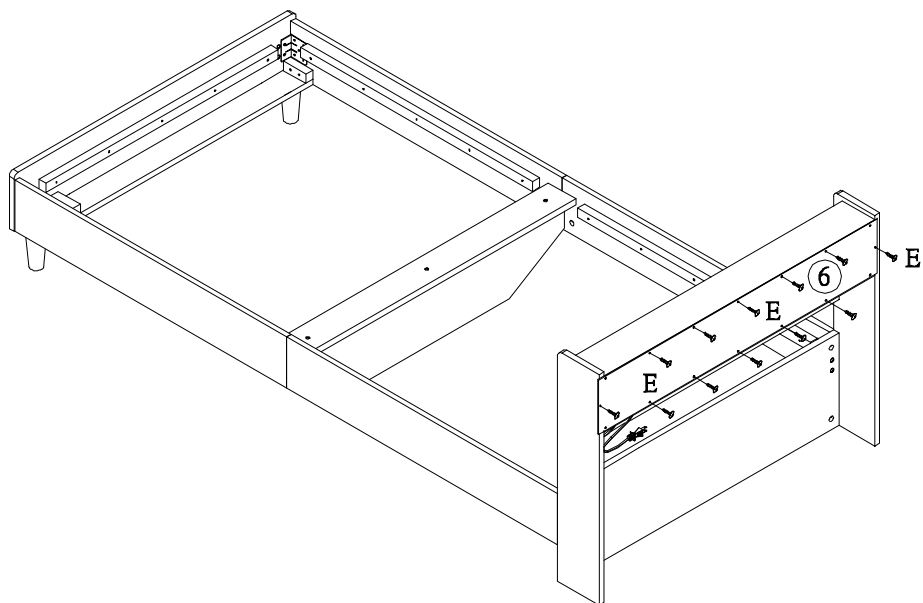

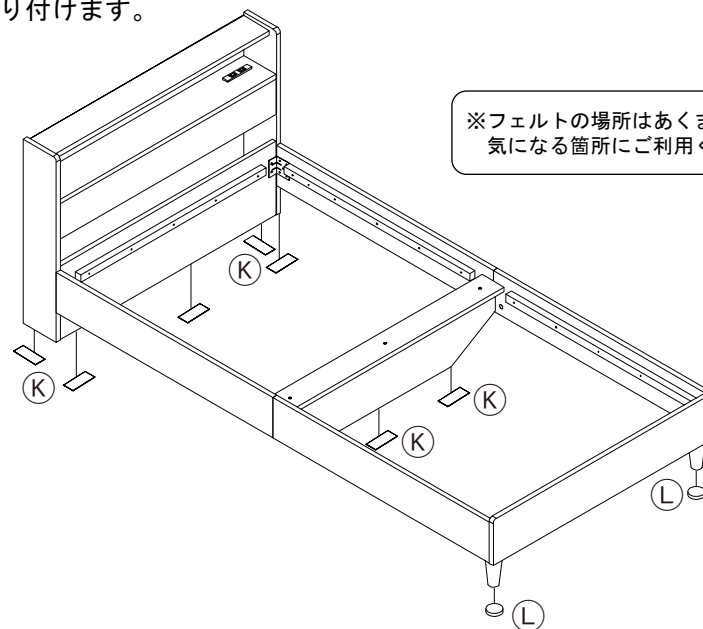- 13 下図を参考に、お好みの場所に
Ⓚ床傷防止フェルト(長方形)、Ⓛ床傷防止フェルト(丸)を
貼り付けます。



- 14 床板を取り付けます。
⑧床板B、⑦床板Aを図のように取り付けます。

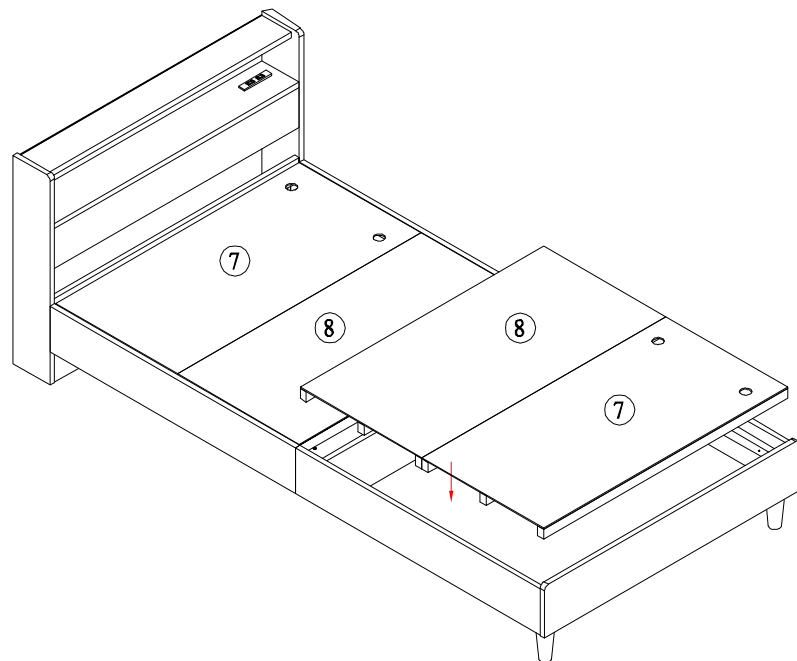

- 15 完成です。

